

PowerByte

User Manual



Model No.: BTSP-880

EN

Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support-Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita


También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call




Índice de Contenido

Contenidos del Paquete	46
Introducción al Producto	47
Descripción del Producto	47
Función de las Teclas	48
Indicadores en la Pantalla LCD	49
Usar como Radio FM	50
Usar como Altavoz Bluetooth	51
Usar como Lector de Tarjetas MicroSD	52
Usar como Lector de Unidades USB	52
Usar como Altavoz con Cable	53
Carga	53
Deshabilitar y Habilitar Mensajes de Voz	53
Restablecer la Configuración de Fábrica	53
Especificaciones	54
FAQ	55
Contactos	56

Contenidos del Paquete

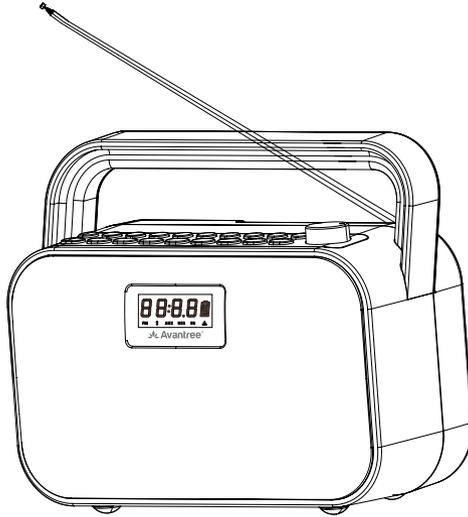

Radio

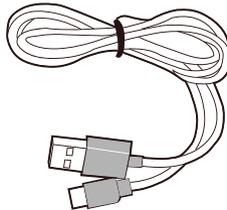


Cable de carga

Introducción al Producto

Descripción del Producto

ES

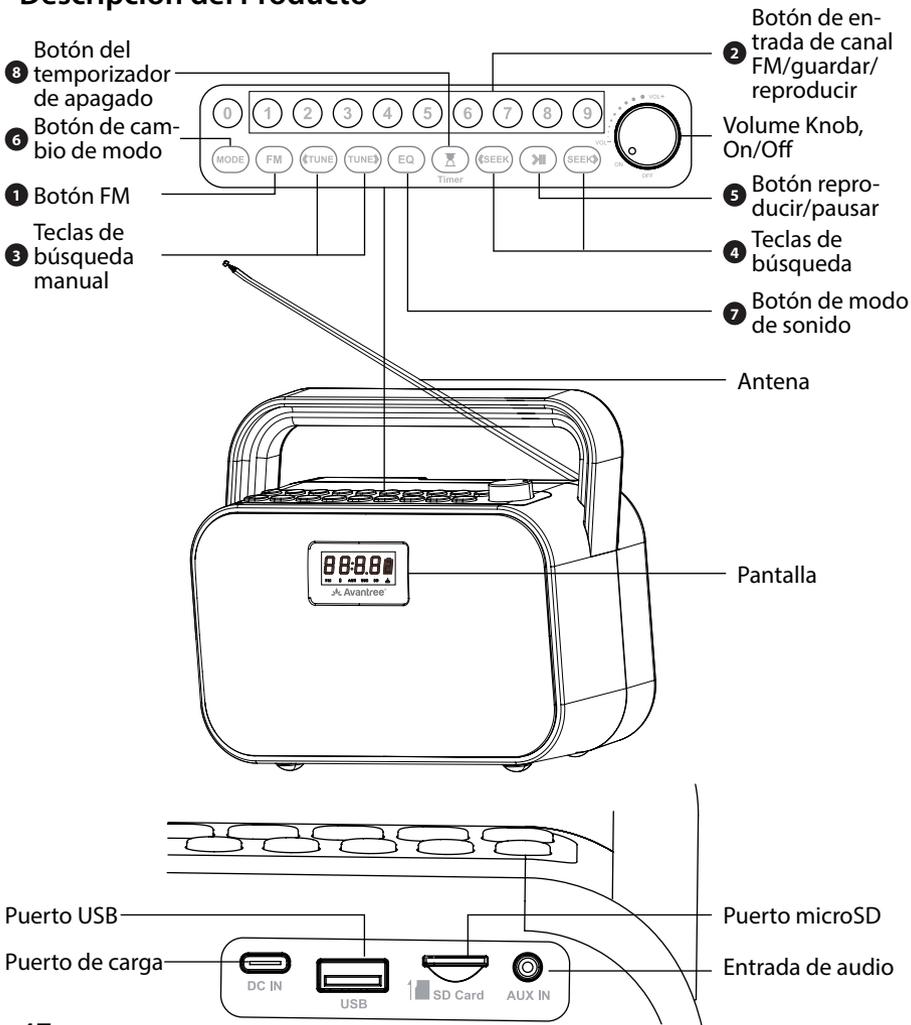

Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Presione para ingresar al modo FM
		Mantenga presionado para comenzar a buscar todos los canales FM disponibles
2	  	Ingrese el canal FM directamente, por ejemplo para 102.5 presione la secuencia numérica 1-0-2-5
		Mantenga presionado para guardar el canal FM en el botón numérico deseado
		Presione para escuchar el canal FM guardado
3	 	Presione una vez para ajustar el canal hacia arriba/abajo en 0,1 MHz (modo FM)
4	 	Presione para canal/pista anterior/siguiente
		Mantenga presionado para buscar hacia adelante o hacia atrás el siguiente canal de FM que desea eliminar.
5		Presione una vez para silenciar/activar el silencio (modo FM/ altavoz con cable) o reproducir/pausar (otros modos)
6		Presione para cambiar entre el modo de altavoz Bluetooth/ tarjeta micro SD/reproductor USB/altavoz con cable
7		Presione una vez para cambiar entre EQ1 (equilibrado), EQ2 (voz clara) y EQ3 (refuerzo de graves)
8	 Timer	Presione una vez para configurar el temporizador de apagado entre 30/60/90/120 minutos.

Indicadores en la Pantalla LCD



LCD	Estado
-bt- ‡	Parpadeante, modo altavoz Bluetooth - modo emparejamiento
	Fijo, conectado
-SD- SD	Modo tarjeta microSD
-USB USB	Modo de unidad USB
-AUX AUX	Modo de altavoz con cable
CFEL ‡	Su historial de emparejamiento de Bluetooth se ha borrado

Usar como Radio FM

PASO 1: Enciende el PowerByte

Gire la perilla de control de volumen en el sentido de las agujas del reloj hasta ON; la pantalla se iluminará.

Tras el primer uso, se iniciará la búsqueda automática de canales. Si no es así, mantenga presionado el botón **(FM)** para iniciar el escaneo automático. Espere a que se complete el análisis automático.

PASO 2: Seleccionar canales

Presiona el botón **(SEEK)**/**(SEEK)** para elegir el canal deseado.

O puede ingresar directamente la frecuencia del canal usando el teclado numérico, por ejemplo, para FM102.5, presione la secuencia numérica 1-0-2-5.

O presione y mantenga presionado el botón **(SEEK)**/**(SEEK)**, para buscar el siguiente canal a eliminar.

PASO 3: Guarda y escucha tus canales favoritos

Guardar canales en el teclado numérico para un acceso rápido - Busque canales de FM locales como se describe arriba, luego guarde el canal para acceder rápidamente manteniendo presionado el teclado numérico hasta que aparezca en la pantalla **-0 !- --- -09-**. Puede guardar un máximo de 9 canales.

Escuchar canales guardados - Presione el botón del teclado numérico correspondiente una vez.

Usar como Altavoz Bluetooth

Emparejamiento y conexión - Encienda el altavoz, presione el botón **(MODE)** una vez para ingresar al modo de altavoz Bluetooth, se mostrará la pantalla **-bt-** y escucharas "Bluetooth speaker mode, pairing". Ahora active Bluetooth en su dispositivo (por ejemplo, teléfono, tableta, computadora portátil, etc.) y busque "Avantree PowerByte" para emparejarlo y conectarse.

ES

Para reconexión - Cada vez que lo enciende y ingresa al modo Bluetooth, el altavoz debería volver a conectarse automáticamente al último dispositivo conectado. De lo contrario, seleccione "Avantree PowerByte" en su dispositivo.

Borrar el historial de emparejamiento de Bluetooth - Mantenga las teclas presionadas **(SEEK)** y **(SEEK)** durante 5 segundos, la pantalla mostrará **CLER**, luego, el historial de emparejamiento de Bluetooth se borra y la radio ingresa automáticamente al modo de emparejamiento.

Usar como Lector de Tarjetas microSD

Cuando inserta una tarjeta microSD (no incluida) mientras la radio está encendida, cambiará automáticamente al modo microSD. Si introduces la tarjeta con la radio apagada tendrás que pulsar el botón **(MODE)** para cambiar al modo microSD, se mostrará en la pantalla **-SD-**, y escucharas “microSD card mode”. El PowerByte admite formatos de archivo MP3, WMA, WAV, APE, FLAC y una capacidad máxima de almacenamiento en tarjeta SD de 32 GB.

Repetir una Canción - Presione las teclas **(MODE)** y el numero **(1)**, la pantalla muestra **01** y escucharas “repeat one”.

Repetir Todas las Canciones - Repetir todo es el valor predeterminado. Si necesita cambiar entre otros modos de reproducción para repetir todo, presione las teclas **(MODE)** y el numero **(2)**, la pantalla muestra **02** y escucharas “repeat all”.

Aleatorio - Presione las teclas **(MODE)** y el numero **(3)**, la pantalla muestra **03** y escucharas “shuffle”.

Usar como Lector de Unidades USB

Siga las instrucciones anteriores del lector de tarjetas microSD, cambiando “tarjeta microSD” por “unidad USB”. Asegúrate de presionar el botón **(MODE)** para cambiar al modo de unidad USB, aparecerá la pantalla **-USB** y escucharas “USB drive mode”.

Usar como Altavoz con Cable

Siga las instrucciones para el lector de tarjetas MicroSD como se indica arriba, intercambiando la "tarjeta microSD" con el "cable de audio AUX", se mostrará en la pantalla **FM** y escuchará "Auxiliary mode".

ES

Carga

El icono  parpadeará en la pantalla de PowerByte para indicar que la batería está baja. Puede cargar la radio utilizando el cable de carga proporcionado.

El icono  en la pantalla parpadeará mientras se carga y se detendrá una vez que se complete la carga.

Deshabilitar y Habilitar Mensajes de Voz

Mantenga presionados ambos botones  y  durante 5 segundos, escuchará "voice prompt on".

Mantenga presionados ambos botones  y  durante 5 segundos, escuchará "voice prompt off".

Restablecer la Configuración de Fábrica

Mantenga presionados ambos botones  y el numero  durante 5 segundos, todas las letras en la pantalla se iluminarán durante 5 segundos y se apagarán. Su dispositivo ahora está restablecido a la configuración de fábrica. La radio se apagará y encenderá nuevamente, ingresará al modo FM y comenzará la búsqueda automática.

Especificaciones

Rango de Frecuencia FM	87MHz - 108MHz
Radio de Frecuencia	2.402 - 2.48 GHz
Bluetooth	V5.3
Potencia de salida	30W(15WX2)
Bateria	Batería incorporada de 7,4 V 3600 mAh
Tiempo de Juego	Hasta 7 horas (al 50% del volumen)
Voltaje de Carga	5V/3A
Radio de Conexión	30ft/10m
Perfiles Compatibles	A2DP, HFP, AVRCP
Formatos de Audio Compatibles	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Memoria Compatible	MicroSD fino a 32Gb
Medidas de Altavoz	235*198*112mm
Peso del Altavoz	1745g±10g

FAQ

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen los usuarios durante la configuración.

Por qué mi recepción de FM es tan mala?

Por qué no funciona mi tarjeta microSD?

.....

Para obtener respuestas a preguntas como estas y una lista completa de preguntas frecuentes, puede visitar avantree.com/support/powerbyte, o puede contactarnos directamente para obtener más ayuda.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/powerbyte



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTSP-880
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-BTSP-880-V0