

Harmony

User Manual



Model No.: WSSP-5308

EN

Video Guide

Prefer to watch a video tutorial? Scan the QR code below or visit avantree.com/harmony/video for a step-by-step guide.

DE

Video-Video-Anleitung

Möchten Sie lieber ein Video-Tutorial ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie avantree.com/harmony/video für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

FR

Guide Vidéo

Vous préférez un didacticiel vidéo? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/harmony/video pour un guide pas à pas.

IT

Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/harmony/video per una guida dettagliata.

ES

Videoguía

Prefieres ver un video tutorial? Escanee el código QR a continuación o visite avantree.com/harmony/video para obtener una guía detallada.



EN

Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support-Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita


También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call



Índice de Contenido

| | |
|--|----|
| Contenidos del Paquete | 63 |
| Introducción del producto (Altavoz) | 64 |
| Descripción del Producto | 64 |
| Función de las Teclas | 65 |
| Indicadores LED | 65 |
| Introducción del Producto (Transmisor) | 66 |
| Descripción del Producto | 66 |
| Función de las Teclas | 67 |
| Indicadores LED | 67 |
| Configuración | 68 |
| Conectar el Transmisor a la Fuente de Audio | 68 |
| Conectar los Altavoces al Transmisor | 70 |
| Configuración de la Fuente de Audio/TV | 70 |
| Características Avanzadas | 72 |
| Escuchar con una Barra de Sonido | 72 |
| Agregar Más Altavoces | 73 |
| Usar el Altavoz de Forma Independiente con un Teléfono | 74 |
| Recargar los Altavoces | 74 |
| FAQ | 75 |
| Especificaciones | 76 |
| Contáctenos | 77 |


Contenidos del Paquete

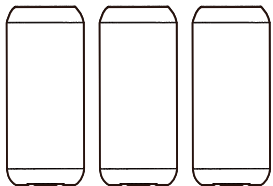


Altavoces X 3




Transmisor

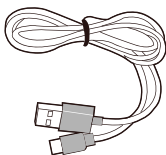


Cable de alimentación para transmisor (1,5 m)

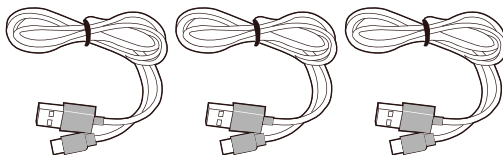

Cable de carga del altavoz x 3 (1 m)

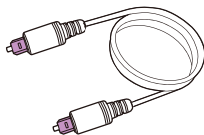

Cable de audio óptico

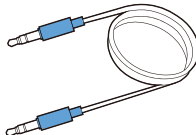


Cable de audio con conector de 3,5 mm

Para ver y comprar accesorios Harmony, visite avantree.com/harmony/accessories.



Introducción del producto (Altavoz)

Descripción del Producto

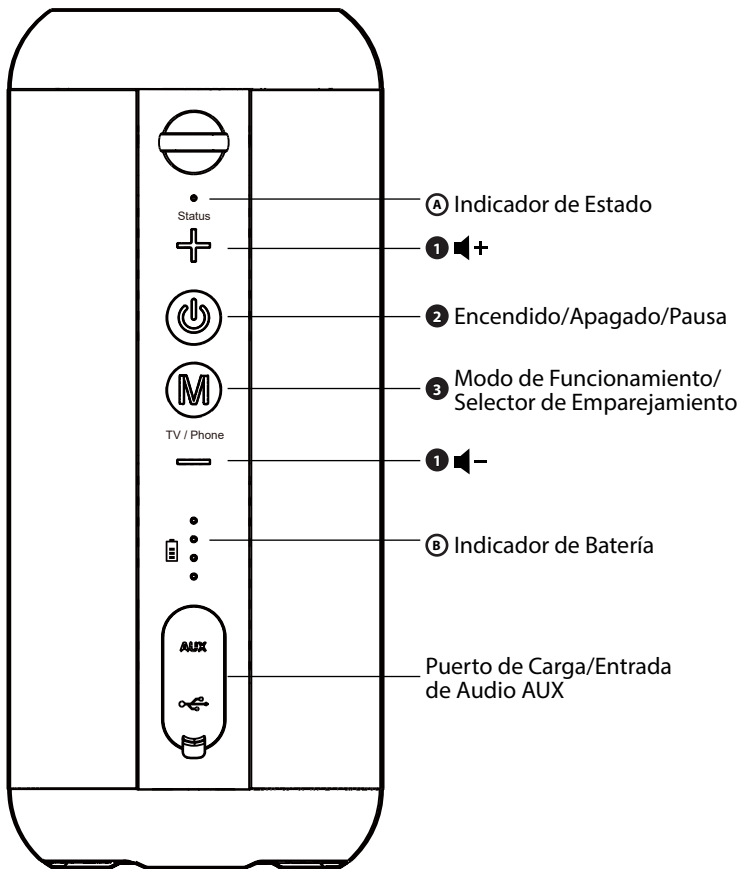



ES



Función de las Teclas

| No. | Tecla | Función |
|-----|---|---|
| 1 | +/- | Haga clic o mantenga presionado para ajustar el volumen |
| 2 |  | Mantenga presionado para encender/apagar el altavoz Haga clic para reproducir/pausar la música (modo Bluetooth) |
| 3 |  | Haga clic para cambiar entre el modo TV y el modo Bluetooth (teléfono); escuchará "modo TV/modo Bluetooth". Mantenga presionado durante 7 segundos para ingresar manualmente al modo de emparejamiento; escuchará "pairing". |



Indicadores LED

| No. | Indicador | Estado |
|-----|---|--------------------------|
| A | Azul intermitente (una vez cada 2 segundos) | Encendido / Desconectado |
| | Azul solido | Conectado |
| | Azul parpadeante rápido (dos veces por segundo) | Modo de emparejamiento |
| B |  | Batería al 25% |
| |  | Batería al 50% |
| |  | Batería al 75% |
| |  | Batería al 100% |
| | Indicador de batería intermitente | En carga |






Introducción del Producto (Transmisor)

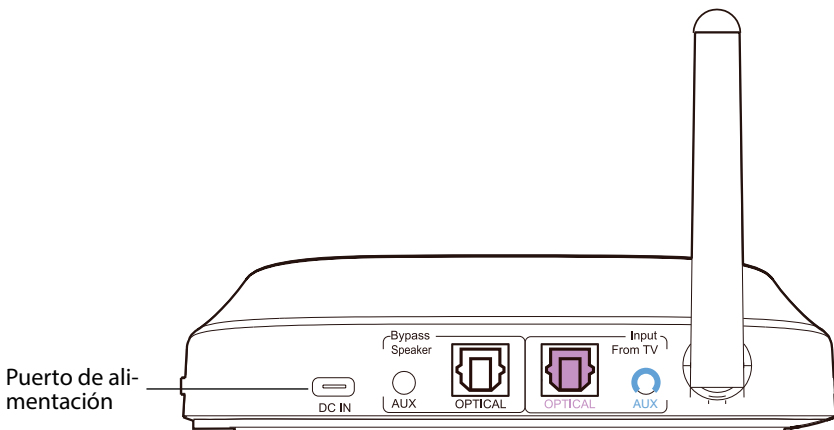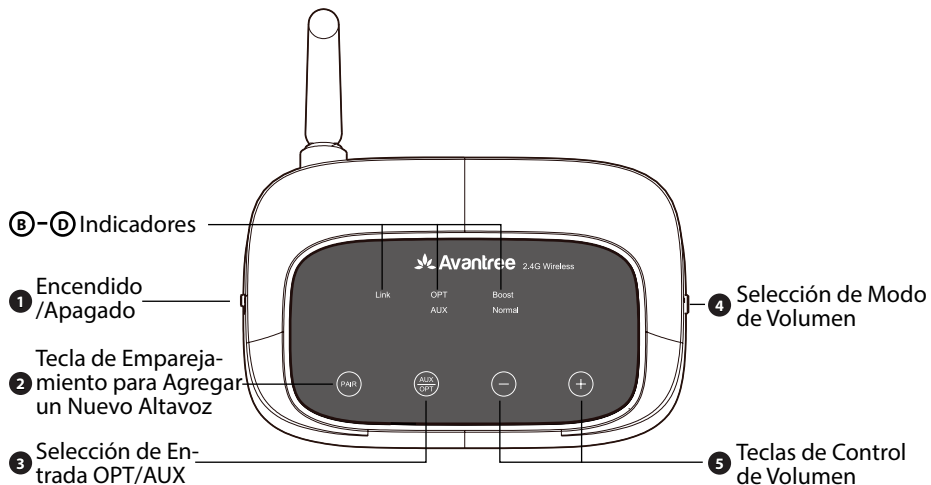Descripción del Producto


ES



Función de las Teclas

| No. | Tecla | Función |
|-----|--|---|
| 1 | ON  OFF | Interruptor para encender/apagar el transmisor. |
| 2 |  | Mantenga presionado durante 2 segundos para agregar más altavoces Harmony-Extra |
| 3 |  | Presione una vez para cambiar entre entrada de audio AUX / OPT |
| 4 | Volume Setting Normal  Boost | Cambiar entre los modos de volumen normal y aumentado |
| 5 |  | Presione una vez para ajustar el volumen. |

Indicadores LED

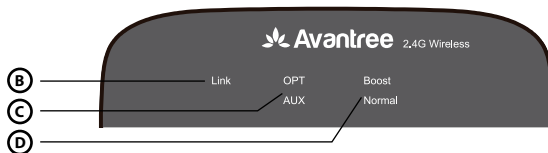

| No. | Indicador | Estado |
|-----|---------------------|--|
| B | Blanco sólido | Encendido |
| | Blanco intermitente | Modo de emparejamiento |
| C | Blanco sólido | El transmisor cambió a la entrada OPT/AUX. |
| D | Blanco sólido | El volumen cambió al modo boost/normal. |

Configuración


Conectar el Transmisor a la Fuente de Audio


Para funcionar, el transmisor debe estar conectado a un puerto de alimentación USB mediante los cables de alimentación suministrados.

Una vez que haya conectado el transmisor a una fuente de alimentación, el siguiente paso es conectarlo a los puertos de salida de audio de la fuente de audio. Para ello puedes elegir una de 3 opciones:

OPCIÓN 1 Salida Óptica (recomendada)

Conecte el cable de audio óptico, incluido en el paquete, al puerto óptico OUT o "OPT/OUT" de la fuente de audio, luego conecte el otro extremo al puerto óptico del transmisor en la sección "ENTRADA DESDE TV".


En el transmisor, asegúrese de que el indicador de entrada OPT se ilumine. Si no, presione el botón  una vez para seleccionar el modo OPT.

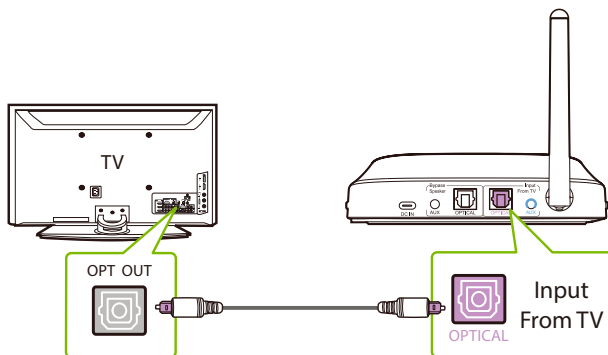


NOTA: La mayoría de los televisores admiten salida de audio a través de un solo puerto de salida digital a la vez, por lo que si el puerto HDMI ARC del televisor está en uso, es posible que el puerto óptico esté desactivado. Puede desconectar el cable HDMI ARC o intentar conectar el transmisor a través de RCA/AUX.

OPCIÓN 2 Salida AUX de 3,5 mm

Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm, incluido en el paquete, al puerto de salida AUX de 3,5 mm de la fuente de audio, luego conecte el otro extremo al puerto de entrada AUX de 3,5 mm del transmisor en la “sección” ENTRADA DEL TV”.

En el transmisor, asegúrese de que el indicador de entrada AUX se ilumine. Si no, presione el botón  una vez para seleccionar el modo AUX.

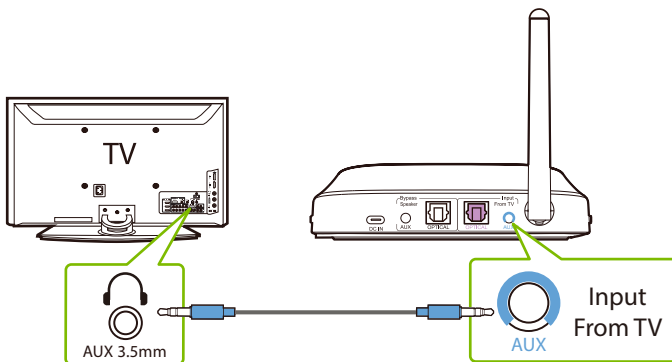


OPCIÓN 3 Salida RCA

Si su fuente de audio solo tiene salida RCA roja y blanca, puede comprar un conector de audio RCA y usarlo junto con el cable AUX de 3,5 mm. (Consulte “Opción 2 - Salida AUX de 3,5 mm”).

Conectar los Altavoces al Transmisor

Ahora que el transmisor está configurado, solo queda conectar los altavoces.

PASO 1

Encienda el transmisor deslizando el interruptor ON/OFF a la posición ON. Encienda los altavoces manteniendo pulsado el botón  durante 3 segundos.

PASO 2

Se conectan automáticamente y, una vez conectados, el indicador de estado del altavoz se volverá azul fijo.

Configuración de la Fuente de Audio/TV

(SÓLO PARA CONEXIÓN ÓPTICA)

Si se conectó a su televisor a través del puerto de SALIDA óptica, OPT/OUT, deberá configurar los ajustes de su televisor antes de poder recibir audio.

PASO 1


Usando el control remoto de su televisor, presione el botón CONFIGURACIÓN y vaya a la pestaña AUDIO en el menú de configuración. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de las configuraciones según la marca de su televisor).

PASO 2

Vaya a SALIDA DE AUDIO y seleccione "SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL". Muchos televisores hacen esto automáticamente; omita este paso si es necesario.

PASO 3

Configure el formato de salida de audio en "PCM / STEREO" y/o "DOLBY" DESHABILITADO.

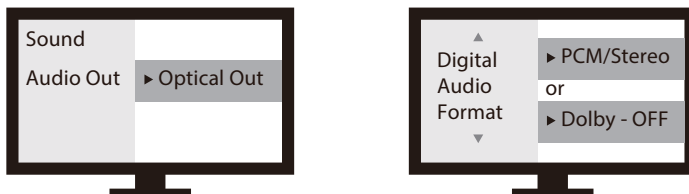

Si tiene dificultades para encontrar estas configuraciones, puede escanear el código QR relacionado con la marca de su televisor O visitar avantree.com/harmony/tv-audio-settings para obtener una guía más detallada.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX/
AMAZON PRIME

NOTA 1: Los televisores inteligentes restablecen automáticamente la configuración después de las actualizaciones del sistema. Si no recibe audio, asegúrese de que su formato de entrada/salida de audio esté configurado en "PCM" y NO en "AUTO" o "Dolby".

NOTA 2: Cuando utilice Netflix o Amazon Prime, es posible que necesite iniciar la película/programa antes de cambiar la configuración de audio a "PCM".

Características Avanzadas

Escuchar con una Barra de Sonido

La función de paso le permite escuchar simultáneamente a través de ambos parlantes y una barra de sonido estéreo externa/AVR.

ES

PASO 1


Configure el transmisor y conéctelo a su televisor.

PASO 2

Conecte un cable de audio óptico adicional, AUX o RCA de 3,5 mm al puerto de audio correspondiente en la sección "BYPASS / SPEAKER" del transmisor.

PASO 3

Conecte el otro extremo a su sistema de sonido externo.

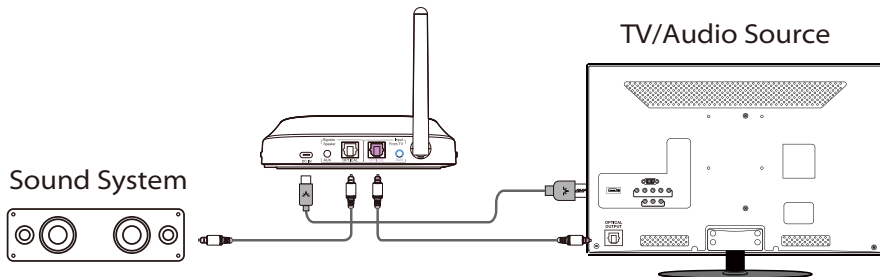


NOTA: Bypass solo funciona con el mismo tipo de entrada/salida, es decir, si se conecta al televisor a través de OPT, también deberá conectarse al altavoz a través de OPT.



Agregar Más Altavoces

Puede agregar hasta 100 altavoces Harmony a nuestro transmisor manteniendo una baja latencia. Tenga en cuenta que SÓLO los altavoces Avantree Harmony son compatibles debido a conexiones de protocolo privado.

PASO 1

En el transmisor, presione y mantenga presionado el botón  durante 2 segundos, el indicador LED "Enlace" comenzará a parpadear en blanco.

PASO 2

Encienda su altavoz Harmony-Extra, escuchará "Welcome to Avantree, TV mode", si no, presione el botón una vez  para ingresar al modo TV. Luego mantenga presionado el botón  durante 7 segundos hasta que escuche "pairing" y vea que el indicador de conexión parpadea rápidamente en azul.

PASO 3

Manténlos cerca y espera 2 segundos. Una vez conectado, el indicador de estado del altavoz se volverá azul fijo y el indicador "Enlace" del transmisor se volverá blanco fijo.


Para comprar altavoces Avantree Harmony-Extra, escanee el código QR a continuación.



Usar el Altavoz de Forma Independiente con un Teléfono

PASO 1

En el altavoz, haga clic en el botón  para cambiar al modo Bluetooth, escuchará "Bluetooth mode".

Por primera vez, ingresará automáticamente al modo de emparejamiento y el indicador de conexión parpadeará rápidamente en azul. Si no es así, mantenga presionado el botón  durante 7 segundos para ingresar manualmente al modo de emparejamiento.

PASO 2

Encienda el Bluetooth de su teléfono y seleccione "Avantree Harmony" en el menú de Bluetooth.

Recargar los Altavoces

Cargue los parlantes usando el cable de carga USB C y un adaptador USB de 5V/2-3A.

El indicador de batería parpadeante indica que la carga está en curso; Una vez que los 4 indicadores de batería se vuelvan blancos fijos, la batería del altavoz estará cargada. Se necesitan aproximadamente 3,5 horas para cargar completamente los altavoces.

FAQ

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen los usuarios durante la configuración.

Por qué escucho interferencias de mi enrutador Wi-Fi?

Es mejor mantener el transmisor al menos a 3 pies/1 metro de distancia de los enrutadores Wi-Fi para evitar interferencias.

Puedo escuchar audio a través de los parlantes de mi televisor y los parlantes inalámbricos al mismo tiempo?

Por qué mis altavoces no se conectan al transmisor?

Por qué no puedo escuchar el sonido cuando veo Netflix/Amazon Prime?

.....

Para obtener respuestas a preguntas como estas y una lista completa de preguntas frecuentes, puede visitar avantree.com/support/harmony, o puede contactarnos directamente para obtener más ayuda.

Especificaciones

Transmisor y Altavoces

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Frecuencia de transmisión | 2.4GHz |
| Tasa de respuesta | 20Hz - 20KHz |
| Radio de conexión | Hasta 100 pies/30 m |
| Puerto de alimentación | Type C |

Altavoces

| | |
|--------------------------------|--|
| Tecnología inalámbrica | 2.4G RF & BT5.1 |
| Perfiles Bluetooth compatibles | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Duración de la batería | 9 horas de reproducción (al 60% del volumen) |
| Tiempo para carga completa | 3.5 horas |
| Batería | Batería incorporada de 3000 mAh 18650 |
| Potencia de salida | 15W, THD≤1% |
| Medidas de los altavoces | 210*90*90mm |
| Peso neto | 940g |

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---------|
| US | +1 800 232 2078 | 9am-6pm PST | Mon-Fri |
| CA | +1 800 232 2078 | 9am-6pm PST | Mon-Fri |
| UK | +44 208 068 2023 | 9am-6pm GMT | Mon-Sat |
| DE | +49 322 2109 7297 | 11am-9pm CET | Mon-Sat |
| FR | +33 17 634 0312 | 11am-9pm CET | Mon-Sat |
| IT | +39 069 4803 330 | 9am-6pm CET | Mon-Sat |
| ES | +34 93 1786 261 | 9am-6pm CET | Mon-Sat |
| AU | +61 2 8310 9897 | 11am-7pm AEST | Mon-Fri |



FAQ avantree.com/support/harmony



Video Guide avantree.com/harmony/video

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: WSSP-5308
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-5308-V0