

Harmony

User Manual



Model No.: WSSP-5308

EN

Video Guide

Prefer to watch a video tutorial? Scan the QR code below or visit avantree.com/harmony/video for a step-by-step guide.

DE

Video-Video-Anleitung

Möchten Sie lieber ein Video-Tutorial ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie avantree.com/harmony/video für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

FR

Guide Vidéo

Vous préférez un didacticiel vidéo? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/harmony/video pour un guide pas à pas.

IT

Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/harmony/video per una guida dettagliata.

ES

Videoguía

Prefieres ver un video tutorial? Escanee el código QR a continuación o visite avantree.com/harmony/video para obtener una guía detallada.



EN

Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support-Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita


También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call



Indice dei Contenuti

Contenuto della Confezione	48
Introduzione al Prodotto (Altoparlante)	49
Panoramica del Prodotto	49
Funzione dei Tasti	50
Indicatori LED	50
Introduzione al Prodotto (Trasmettitore)	51
Panoramica del Prodotto	51
Funzione dei Tasti	52
Indicatori LED	52
Impostazione	53
Collegare il Trasmettitore alla Sorgente Audio.....	53
Collegare gli Altoparlanti al Trasmettitore	55
Impostazione Della Sorgente Audio/TV	55
Funzioni Avanzate	57
Ascoltare con una Soundbar.....	57
Aggiungere Più Altoparlanti	58
Utilizzare l'Altoparlante in Modo Indipendente con un Telefono.....	59
Ricaricare gli Altoparlanti	59
FAQ	60
Specifiche	61
Contatti	77


Contenuto della Confezione

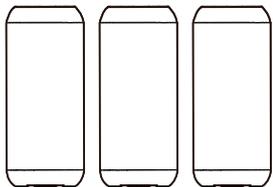


Altoparlanti X 3




Trasmettitore

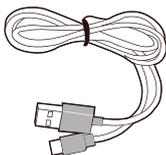


Cavo di Alimentazione
per il Trasmettitore (1,5m)

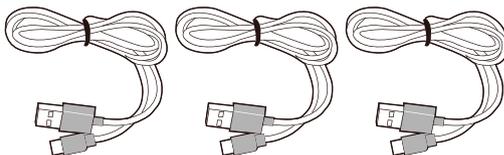

Cavo di Ricarica per gli
Altoparlanti X 3 (1m)

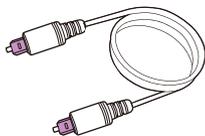

Cavo Audio
Ottico

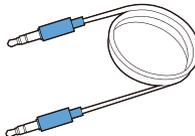


Cavo Audio Jack da
3,5mm

Per visualizzare e acquistare gli accessori Harmony, visitare [avantree.com/harmony/accessories](https://www.avantree.com/harmony/accessories).

Introduzione al Prodotto (Altoparlante)

Panoramica del Prodotto

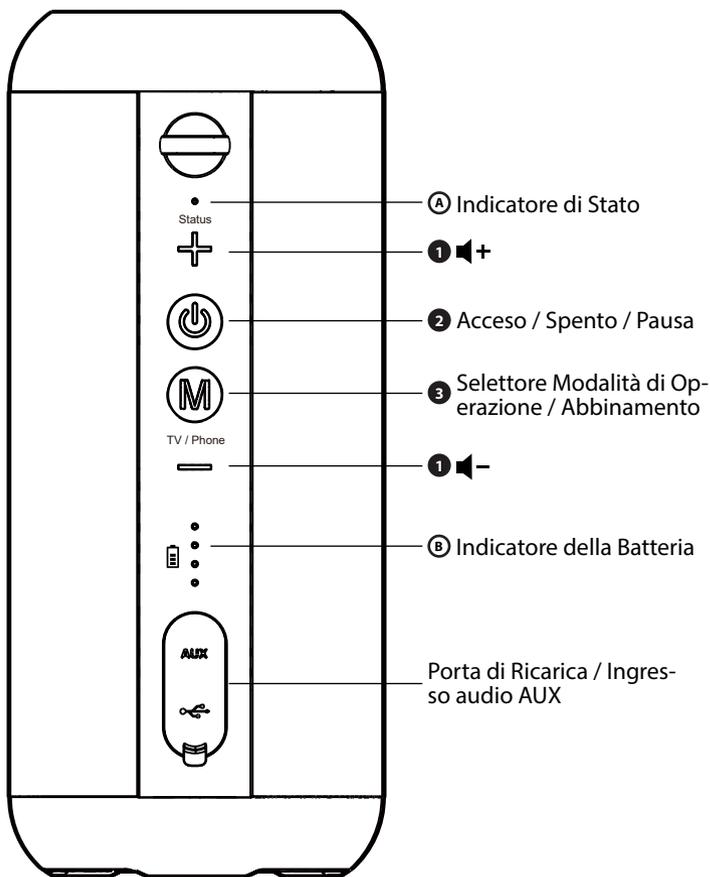

Funzione dei Tasti



No.	Tasto	Funzione
1	+/-	Fare clic o tenere premuto per regolare il volume
2		Tenere premuto per accendere/spegnere l'altoparlante
		Fare clic per riprodurre/mettere in pausa la musica (modalità Bluetooth)
3		Fai clic per passare dalla modalità TV alla modalità Bluetooth (telefono), sentirai "TV mode / Bluetooth mode".
		Tieni premuto per 7 secondi per accedere manualmente alla modalità di accoppiamento, sentirai "pairing".

Indicatori LED

No.	Indicatore	Stato
A	Blu lampeggiante (una volta ogni 2 secondi)	Acceso / Disconnesso
	Blu fisso	Connesso
	Blu lampeggiante velocemente (due volte al secondo)	Modalità Pairing
B		Batteria al 25%
		Batteria al 50%
		Batteria al 75%
		Batteria al 100%
	Indicatore della batteria lampeggiante	Ricarica

Introduzione al Prodotto (Trasmettitore)


Panoramica del Prodotto

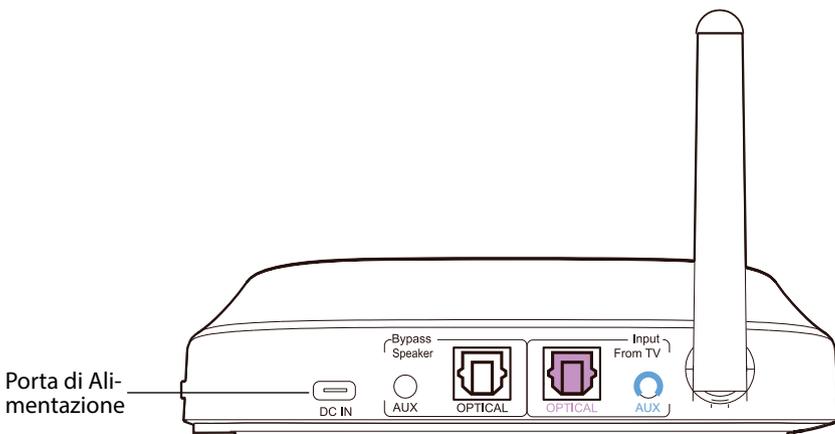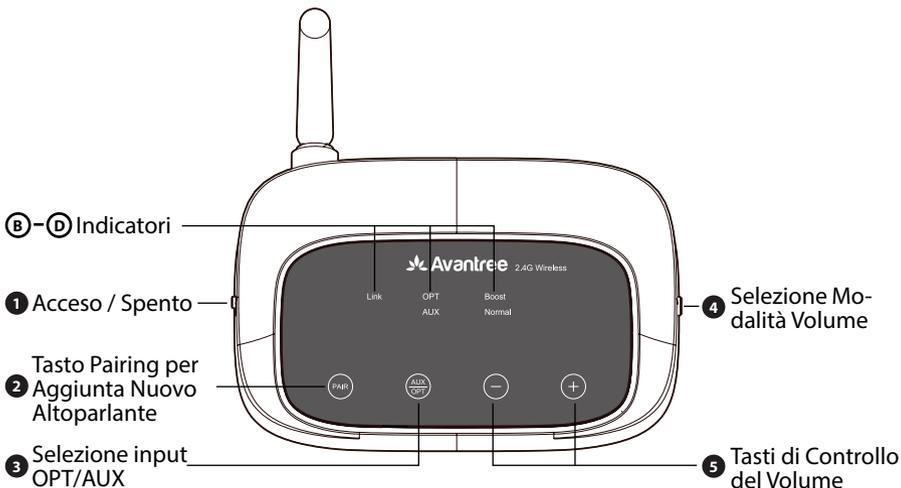

Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
1	ON  OFF	Interruttore per accendere/spegnere il trasmettitore
2		Tenere premuto per 2 secondi per aggiungere altri altoparlanti Harmony-Extra
3		Premere una volta per alternare tra l'ingresso audio AUX/OPT
4	Volume Setting Normal  Boost	Passa dalla modalità volume normale a quella potenziata
5		Premere una volta per regolare il volume

Indicatori LED

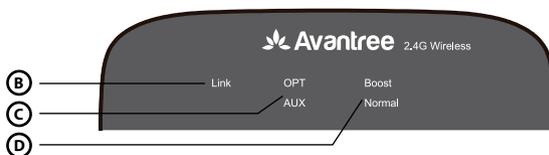

No.	Indicatore	Stato
B	Bianco fisso	Acceso
	Bianco intermittente	Modalità pairing
C	Bianco fisso	Il trasmettitore è passato all'ingresso OPT/AUX
D	Bianco fisso	Il volume è passato alla modalità boost/normale

Impostazione

Collegare il Trasmettitore alla Sorgente Audio


Per funzionare, il trasmettitore deve essere collegato a una porta di alimentazione USB tramite i cavi di alimentazione forniti.

Una volta collegato il trasmettitore a una fonte di alimentazione, il passo successivo è collegarlo alle porte di uscita audio della sorgente audio. Per farlo puoi scegliere una delle 3 opzioni:

OPZIONE 1 Uscita Ottica (raccomandato)

Collega il cavo audio ottico, incluso nella confezione, alla porta ottica OUT o "OPT/OUT" della sorgente audio, quindi collega l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".

Sul trasmettitore, assicurati che l'indicatore di ingresso OPT si accenda. In caso contrario, premere il pulsante  una volta per selezionare la modalità OPT.

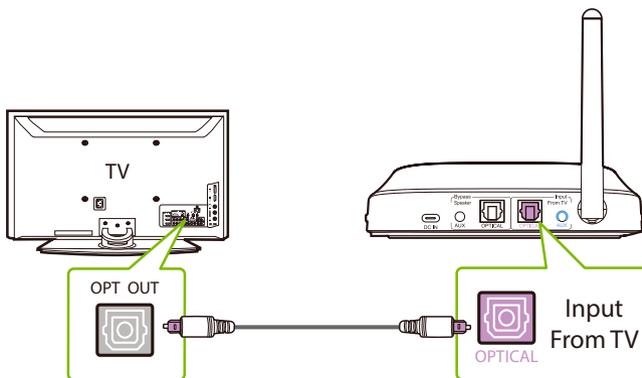


NOTA: La maggior parte dei televisori supporta l'uscita audio tramite una sola porta di uscita digitale alla volta, quindi se la porta HDMI ARC della TV è in uso, la porta ottica potrebbe essere disabilitata. Puoi scollegare il cavo HDMI ARC o provare a collegare il trasmettitore tramite RCA/AUX.

OPZIONE 2 Uscita AUX da 3.5mm

Collega il cavo audio AUX da 3,5 mm, incluso nella confezione, alla porta di uscita AUX da 3,5 mm della sorgente audio, quindi collega l'altra estremità alla porta di ingresso AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".

Sul trasmettitore, assicurati che l'indicatore dell'ingresso AUX si accenda. In caso contrario, premere il pulsante  una volta per selezionare la modalità AUX.

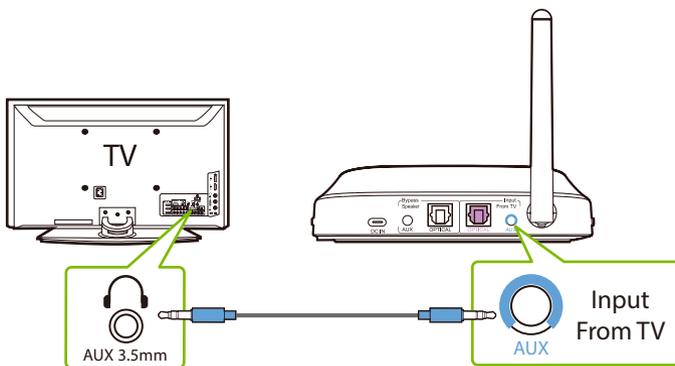

OPZIONE 3 Uscita RCA

Se la tua sorgente audio ha solo l'uscita RCA rossa e bianca, puoi acquistare un connettore audio RCA e utilizzarlo insieme al cavo AUX da 3,5 mm. (Fare riferimento a "Opzione 2 - Uscita AUX da 3,5 mm").

Collegare gli Altoparlanti al Trasmettitore

Ora che il trasmettitore è configurato, non resta che collegare gli altoparlanti.

PASSO 1

Accendere il trasmettitore facendo scorrere l'interruttore ON/OFF sulla posizione ON. Accendi gli altoparlanti tenendo premuto il pulsante  per 3 secondi.

PASSO 2

Si conetteranno automaticamente e, una volta connessi, l'indicatore di stato degli altoparlanti diventerà blu fisso.

Impostazione Della Sorgente Audio/TV

(SOLO PER LA CONNESSIONE OTTICA)

Se ti sei collegato alla TV tramite la porta ottica OUT, OPT/OUT, dovrai configurare le impostazioni della TV prima di poter ricevere l'audio.

PASSO 1


Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla scheda AUDIO nel menu delle impostazioni. (Si prega di notare che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

PASSO 2

Andare su USCITA AUDIO e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Molti televisori lo fanno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

PASSO 3

Impostare il formato di uscita audio su "PCM / STEREO" e/ o "DOLBY" DISABILITATO.

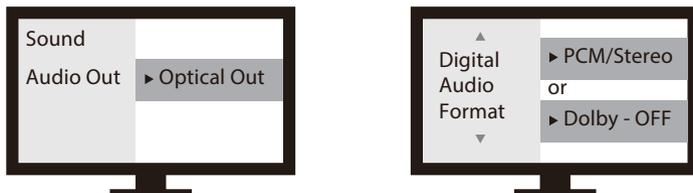

Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il codice QR correlato al marchio della tua TV OPPURE visitare avantree.com/harmony/tv-audio-settings per una guida più dettagliata.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX/
AMAZON PRIME

NOTA 1: Le Smart TV ripristinano automaticamente le impostazioni dopo gli aggiornamenti del sistema. Se non ricevi audio, assicurati che il formato di uscita/ingresso audio sia impostato su "PCM" e NON su "AUTO" o "Dolby".

NOTA 2: Quando si utilizza Netflix o Amazon Prime, potrebbe essere necessario avviare il film/spettacolo prima di modificare le impostazioni audio su "PCM".

Funzioni Avanzate

Ascoltare con una Soundbar

La funzione pass-through consente di ascoltare contemporaneamente sia attraverso gli altoparlanti che attraverso una soundbar/AVR stereo esterno.

PASSO 1


Configura il trasmettitore e collegalo alla TV.

PASSO 2

Collega un ulteriore cavo audio ottico, AUX da 3,5 mm o RCA alla porta audio corrispondente nella sezione "BYPASS / SPEAKER" del trasmettitore.

PASSO 3

Collega l'altra estremità al tuo sistema audio esterno.

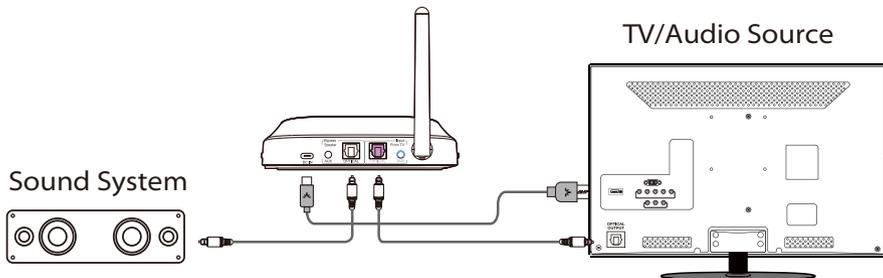

NOTA: Il Bypass funziona solo con lo stesso tipo di ingresso/uscita, ovvero se ti colleghi alla TV tramite OPT, dovrai connetterti anche all'altoparlante tramite OPT.

Aggiungere Più Altoparlanti

Puoi aggiungere fino a 100 altoparlanti Harmony al nostro trasmettitore mantenendo comunque una bassa latenza. Tieni presente che SOLO gli altoparlanti Avantree Harmony sono compatibili grazie alle connessioni con protocollo privato.

PASSO 1

Sul trasmettitore, tieni premuto il pulsante  per 2 secondi, l'indicatore LED "Link" inizierà a lampeggiare in bianco.

PASSO 2

Accendi il tuo altoparlante Harmony-Extra, sentirai "Welcome to Avantree, TV mode", in caso contrario, premi una volta il pulsante  per entrare nella modalità TV. Quindi tieni premuto il pulsante  per 7 secondi finché non sentirai "pairing" e vedrai l'indicatore di connessione lampeggiare rapidamente in blu.

PASSO 3

Tienili vicini e attendi 2 secondi. Una volta connesso, l'indicatore di stato dell'altoparlante diventerà blu fisso e l'indicatore "Link" del trasmettitore diventerà bianco fisso.

Per acquistare gli altoparlanti Avantree Harmony-Extra, scansiona il codice QR qui sotto.



Utilizzare l'Altoparlante in Modo Indipendente con un Telefono

PASSO 1

Sull'altoparlante, fai clic sul pulsante  per passare alla modalità Bluetooth, si sentirà "Bluetooth Mode".

Per la prima volta, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento e l'indicatore di connessione lampeggerà rapidamente in blu. In caso contrario, tieni premuto il pulsante  per 7 secondi per accedere manualmente alla modalità di abbinamento.

PASSO 2

Accendi il Bluetooth del tuo telefono e seleziona "Avantree Harmony" dal menu Bluetooth.

Ricaricare gli Altoparlanti

Carica gli altoparlanti utilizzando il cavo di ricarica USB C da 2A, incluso nella confezione, e l'adattatore USB da 5V/2A.

L'indicatore della batteria lampeggiante indica che la ricarica è in corso; una volta che tutti e 4 gli indicatori della batteria diventano bianchi fissi, la batteria degli altoparlanti sarà carica. Sono necessarie circa 3,5 ore per caricare completamente gli altoparlanti.

FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che gli utenti hanno durante la configurazione.

Perché sento interferenze con il router Wi-Fi?

È meglio tenere il trasmettitore ad almeno 3 piedi/1 metro di distanza dai router Wi-Fi per evitare interferenze.

Posso ascoltare l'audio attraverso gli altoparlanti della mia TV e gli altoparlanti wireless allo stesso tempo?

Perché i miei altoparlanti non si collegano al trasmettitore?

Perché non sento l'audio quando guardo Netflix/Amazon Prime?

.....

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo delle domande frequenti, puoi visitare avantree.com/support/harmony, oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.

Specifiche

Trasmettitore e Altoparlanti

Frequenza di trasmissione	2.4GHz
Frequenza di risposta	20Hz - 20KHz
Raggio di connessione	Fino a 100ft / 30m
Porta di alimentazione	Type C

Altoparlanti

Tecnologia Wireless	2.4G RF & BT5.1
Profili Bluetooth supportati	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Durata della batteria	9 ore di riproduzione (al 60% del volume)
Tempo per la ricarica completa	3.5 ore
Batteria	Batteria integrata 18650 da 3000mAh
Potenza in uscita	15W, THD \leq 1%
Misure degli altoparlanti	210*90*90mm
Peso netto	940g

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/harmony



Video Guide avantree.com/harmony/video

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: WSSP-5308
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-5308-V0