

PowerByte

User Manual



Model No.: BTSP-880

EN

Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support-Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita


También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call




Table des matières

Contenu de la boîte.....	24
Présentation du produit.....	25
Aperçu du produit	25
Fonctions des boutons.....	26
État de l'écran LCD	27
Utilisation comme radio FM.....	28
Utilisation comme haut-parleur Bluetooth.....	29
Utilisation comme lecteur de carte MicroSD	30
Utilisation comme lecteur de clé USB.....	30
Utilisation comme haut-parleur câblé.....	31
Chargement.....	31
Désactiver et activer l'invite vocale.....	31
Réinitialisation d'usine	31
Spécifications	32
FAQ	33
Nous contacter.....	56

Contenu de la boîte

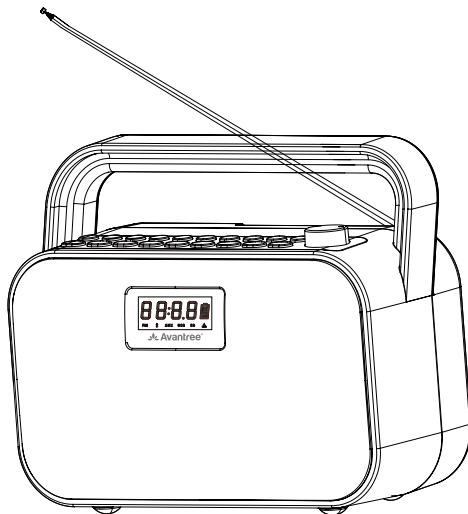

Radio

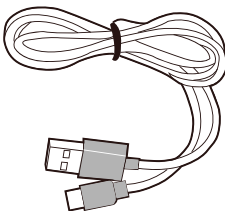


Câble de chargement

FR


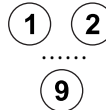




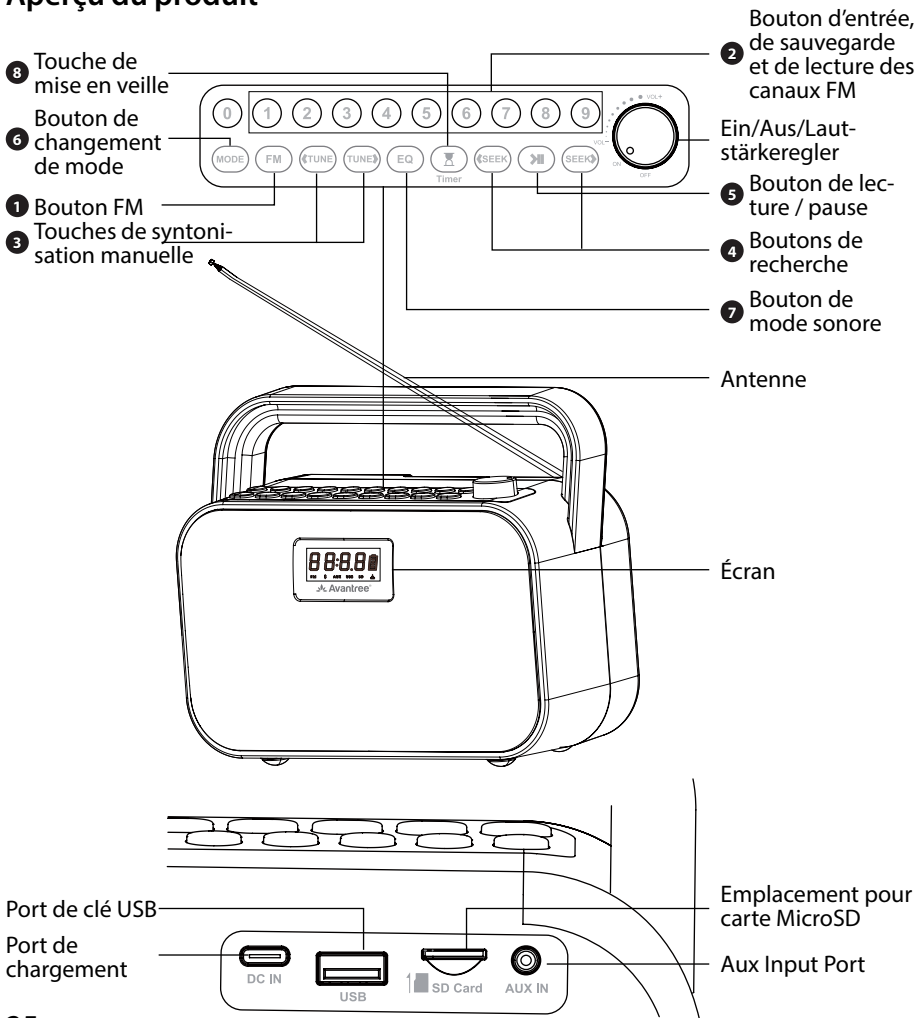

Présentation du produit

Aperçu du produit

FR



Fonctions des boutons

No.	Bouton	Fonctions
1		Appuyez sur cette touche pour accéder au mode FM
		Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour lancer la recherche de tous les canaux FM disponibles.
2		Saisissez directement le canal FM, par exemple, pour 102.5, appuyez sur la séquence de chiffres 1-0-2-5.
		Maintenez la touche enfoncée pour enregistrer le canal FM sur la touche numérique souhaitée.
		Appuyez sur cette touche pour lire la chaîne FM enregistrée
3		Appuyer une fois pour régler le canal vers le haut ou vers le bas de 0,1 MHz (mode FM)
4		Appuyer pour le canal / la piste précédent(e) / suivant(e)
		Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour rechercher le canal FM suivant vers le haut ou vers le bas.
5		Appuyez une fois sur cette touche pour couper / rétablir le son (mode FM / haut-parleur câblé) ou pour lire / mettre en pause (autres modes).
6		Appuyez sur cette touche pour basculer entre les modes haut-parleur Bluetooth / carte micro SD / lecteur de clé USB / haut-parleur câblé.
7		Appuyez une fois pour basculer entre EQ1 (équilibré), EQ2 (voix claire) et EQ3 (accentuation des basses).
8		Appuyer une fois pour régler la minuterie de sommeil entre 30/60/90/120 minutes.

État de l'écran LCD

FR



 Avantree®

LCD	Statut
-bt- ‡	Flash, mode haut-parleur Bluetooth - mode d'appairage
	Solide, connecté
-SD- SD	Mode carte micro SD
-USB USB	Mode clé USB
-AUX AUX	Mode haut-parleur câblé
CFEL ‡	Effacement de l'historique des jumelages Bluetooth

Utilisation comme radio FM

ÉTAPE 1: Allumer le PowerByte

Tournez le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position ON ; l'écran s'allume.

Lors de la première utilisation, l'appareil commence à rechercher automatiquement les chaînes. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé (FM) pour lancer l'analyse automatique. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'analyse automatique soit terminée.

ÉTAPE 2: Syntoniser les chaînes

Appuyer sur la touche (SEEK) / (SEEK) pour choisir la chaîne souhaitée.

Vous pouvez également saisir directement la fréquence de la chaîne à l'aide du pavé numérique, par exemple, pour FM102.5, appuyez sur la séquence numérique 1-0-2-5.

Ou appuyez et maintenez enfoncée la touche (SEEK) / (SEEK) il effectue un balayage vers le haut ou vers le bas à la recherche du prochain canal libre.

ÉTAPE 3: Sauvegarde et lecture de vos chaînes préférées

Enregistrez les chaînes sur le pavé numérique pour un accès rapide - Recherchez les chaînes FM locales comme décrit ci-dessus, puis enregistrez n'importe quelle chaîne pour un accès rapide en appuyant sur le pavé numérique et en maintenant enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche -0 !- --- -09-. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 chaînes.

Lecture des chaînes enregistrées - Cliquez une fois sur la touche du pavé numérique.

Utilisation comme haut-parleur Bluetooth

FR

Jumeler et connecter - Allumez haut-parleur, appuyez sur la touche pour **(MODE)** pour passer en mode haut-parleur Bluetooth, l'écran affiche **-BT-** et entendez "Bluetooth speaker mode, pairing". Activez alors le Bluetooth sur votre appareil (téléphone, tablette, ordinateur portable, etc.) et recherchez "Avantree PowerByte" pour l'appairer et le connecter.

Pour se reconnecter - Chaque fois que vous l'allumez et que vous passez en mode Bluetooth, l'enceinte doit se reconnecter automatiquement au dernier appareil connecté. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez "Avantree PowerByte" sur votre appareil.

Effacer l'historique de l'appairage Bluetooth - Appuyer sur les deux boutons et les maintenir enfoncés **(SEEK)** und **(SEEK)** pendant 5 secondes, l'écran affiche **CLR**, l'historique de l'appairage Bluetooth est effacé et l'appareil entre automatiquement en mode d'appairage.

Utilisation comme lecteur de carte MicroSD

Lorsque vous insérez une carte microSD (non fournie) alors que la radio est allumée, elle passe automatiquement en mode microSD. Si vous insérez la carte alors que la radio est éteinte, vous devez appuyer sur le bouton **(MODE)** pour passer en mode microSD, l'écran affiche **-SD-**, et vous entendrez "microSD card mode".

La PowerByte prend en charge les formats de fichiers MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, et la capacité de stockage maximale de la carte SD est de 32 Go.

Repeat one - Appuyer sur les deux boutons **(MODE)** et pavé numérique **(1)** l'écran affiche **01** et vous entendrez "repeat one".

Repeat All - Repeat all est le réglage par défaut. Si vous devez passer d'un autre mode de lecture à la répétition générale, appuyez sur les deux boutons **(MODE)** pavé numérique **(2)**, l'écran affiche **02** et vous entendrez "repeat all".

Shuffle - Appuyer sur les deux boutons **(MODE)** et pavé numérique **(3)**, l'écran affiche **03** et vous entendrez "shuffle".


Utilisation comme lecteur de clé USB


Suivez les instructions ci-dessus pour le lecteur de carte microSD, en remplaçant "carte microSD" par "clé USB". Veillez à appuyer sur le bouton **(MODE)** pour passer en mode clé USB, l'écran affiche **-USB** et vous entendrez "USB drive mode".

Utilisation comme haut-parleur câblé



Suivez les instructions ci-dessus pour le lecteur de carte microSD, en remplaçant "carte microSD" par "câble audio AUX". -R^UH et vous entendrez "Mode auxiliaire".



Chargement

L'icône  clignote sur l'écran de la PowerByte pour indiquer que la batterie est faible. Vous pouvez charger la radio à l'aide du câble de chargement fourni.



L'icône  sur l'écran clignote pendant la charge et s'arrête une fois la charge terminée.

Désactiver et activer l'invite vocale

Appuyez sur les deux boutons  et  et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes, vous entendrez "voice prompt on".

Appuyez sur les deux boutons  et  et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes, vous entendrez "voice prompt off".

Réinitialisation d'usine

Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés  et pavé numérique  pendant 5 secondes, toutes les lettres de l'écran s'allument pendant 5 secondes et s'éteignent. La radio s'éteint et se rallume, passe en mode FM et commence la recherche automatique.

Spécifications

Gamme de fréquences FM	87MHz - 108MHz
Gamme de fréquences	2.402 - 2.48 GHz
BT	V5.3
Puissance de sortie	30W(15WX2)
Type de batterie	Batterie intégrée 7,4V 3600mAh
Temps de jeu	Jusqu'à 7 h (à 50 % du volume)
Tension de charge	5V/3A
Plage de fonctionnement	30ft/10m
Profils pris en charge	A2DP, HFP, AVRCP
Format de fichier musical supporté	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Stockage pris en charge	Jusqu'à 32 Go de carte Micro SD/disque U
Taille de l'enceinte	235*198*112mm
Poids du haut-parleur	1745g±10g

FAQ

FR

Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées lors de l'installation.

Pourquoi ma réception FM est-elle si mauvaise ?

Pourquoi ma carte microSD ne fonctionne-t-elle pas ?

.....

Pour obtenir des réponses à des questions comme celles-ci et pour une liste complète des FAQ, vous pouvez visiter le site suivant avantree.com/support/powerbyte, ou vous pouvez nous contacter directement pour une assistance supplémentaire.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/powerbyte



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTSP-880
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-BTSP-880-V0