

PowerByte

User Manual



Model No.: BTSP-880

EN

Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support-Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita

También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call




Inhaltsverzeichnis


Verpackungsinhalt	13
Produkt-Einführung	14
Produktübersicht	14
Tastenfunktionen	15
Status des LCD-Bildschirms	16
Verwendung als FM Radio	17
Verwendung als Bluetooth-Lautsprecher	18
Verwendung als MicroSD-Kartenleser	19
Verwendung als USB-Laufwerk	19
Verwendung als Kabelgebundener Lautsprecher	20
Ladevorgang	20
Ein- und Ausschalten der Sprachansage	20
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	20
Technische Daten	21
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	22
Kontaktieren Sie uns	56

Verpackungsinhalt

DE

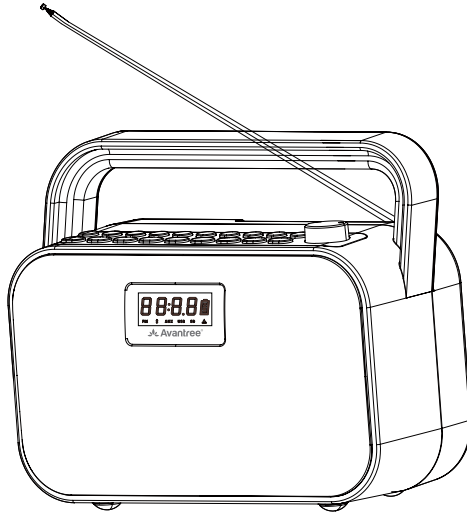


Radio

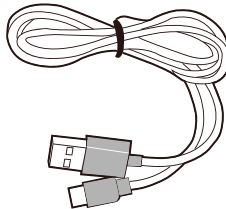








Aufladekabel

Produkt-Einführung

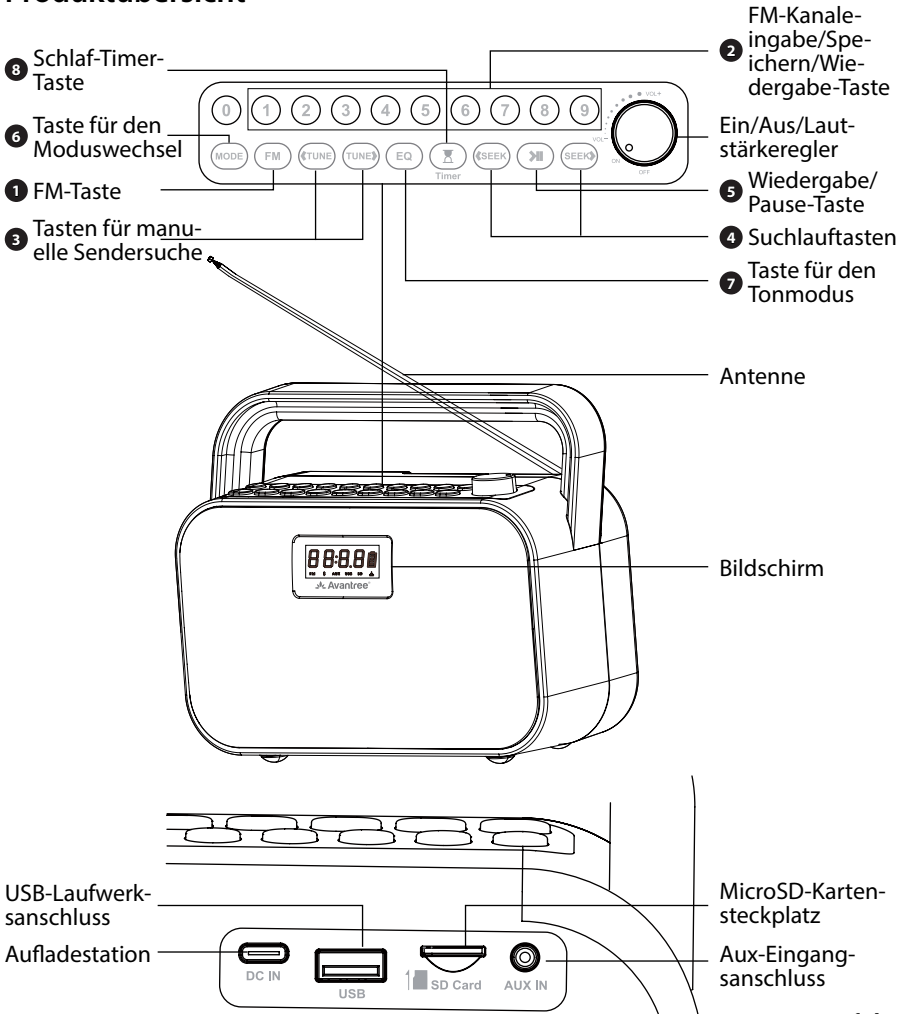Produktübersicht



Tastenfunktionen

Nr	Taste	Funktionen
1		Drücken Sie, um den FM-Modus aufzurufen
		Drücken und halten Sie die Taste, um die Suche nach allen verfügbaren FM-Kanälen zu starten.
2		Geben Sie den FM-Kanal direkt ein, z.B. für 102,5, drücken Sie die Zahlenfolge 1-0-2-5
		Halten Sie die Taste gedrückt, um den FM-Kanal unter der gewünschten Nummer zu speichern.
		Drücken, um gespeicherten FM-Kanal abzuspielen
3		Drücken Sie einmal, um den Kanal um 0,1 MHz nach oben oder unten zu verschieben (FM-Modus)
4		Drücken Sie für vorherigen/nächsten Kanal/Titel
		Drücken und halten Sie, um nach dem nächsten klaren FM-Kanal zu suchen
5		Drücken Sie einmal um stummzuschalten/zu entsperren (FM/Kabel-Lautsprechermodus) oder abzuspielen/anzuhalten (andere Modi)
6		Drücken Sie, um zwischen Bluetooth-Lautsprecher/Micro-SD-Karte/USB-Laufwerk/Wired-Speaker-Modi zu wechseln.
7		Drücken Sie einmal um zwischen EQ1 (ausgewogen), EQ2 (klare Stimme) und EQ3 (Bass-Boost) zu wechseln
8		Drücken Sie einmal, um den Schlaf-Timer auf 30/60/90/120 Minuten einzustellen

Status des LCD-Bildschirms



LCD	Status
-bt- ‡	Blinkend, Bluetooth-Lautsprechermodus - Koppelmodus Durchgehend, verbunden
-SD- SD	Micro-SD-Kartenmodus
-USB USB	USB-Laufwerk-Modus
-AUX AUX	Kabelgebundener Lautsprechermodus
CFEL ‡	Bluetooth-Kopplungsverlauf gelöscht

Verwendung als FM Radio

DE

SCHRITT 1: Schalten Sie den PowerByte ein

Drehen Sie den Lautstärkereger im Uhrzeigersinn auf ON; der Bildschirm wird aufleuchten.

Bei der ersten Verwendung beginnt er automatisch mit der Kanalsuche. Wenn nicht, drücken und halten Sie die Taste **(FM)** um die automatische Kanalsuche zu starten. Bitte warten Sie, bis die automatische Kanalsuche abgeschlossen ist.

SCHRITT 2: Einstellen der Kanäle

Drücken Sie die Tasten **(SEEK)**/**(SEEK)** um den gewünschten Kanal zu wählen. Sie können auch die Kanalfrequenz direkt über den Ziffernblock eingeben, z. B. für FM102.5 die Zahlenfolge 1-0-2-5.

Oder drücken und halten Sie die Taste **(SEEK)**/**(SEEK)** um nach dem nächsten klaren Kanal zu suchen, entweder aufwärts oder abwärts.

SCHRITT 3: Speichern und Wiedergabe Ihrer Lieblingskanäle

Speichern Sie Kanäle auf der Zifferntastatur für schnellen Zugriff - Finden Sie lokale FM-Kanäle wie oben beschrieben, und speichern Sie jeden Kanal für einen schnellen Zugriff, indem Sie die Zifferntasten gedrückt halten, bis der Bildschirm **-0 1- --- -09-** anzeigt. Sie können bis zu 9 Kanäle speichern.

Wiedergabe der gespeicherten Kanäle - Klicken Sie einmal auf die entsprechende Zifferntaste.

Verwendung als Bluetooth-Lautsprecher

Koppeln und verbinden - Schalten Sie den Lautsprecher ein, drücken Sie einmal die Taste **(MODE)** um in den Bluetooth-Lautsprechermodus zu wechseln, Sie sehen dann auf dem Bildschirm die Anzeige **-BT-** und hören «Bluetooth speaker mode, pairing». Aktivieren Sie jetzt Bluetooth auf Ihrem Gerät (z. B. Telefon, Tablet, Laptop usw.) und suchen Sie nach "Avantree PowerByte", um eine Verbindung herzustellen."

Erneut verbinden - Jedes Mal, wenn Sie ihn einschalten und in den Bluetooth-Modus wechseln, sollte der Lautsprecher automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät wieder verbinden. Falls nicht, wählen Sie auf Ihrem Gerät "Avantree PowerByte" aus."

Bluetooth-Kopplungsverlauf löschen - Drücken und halten Sie beide Tasten **(SEEK)** und **(SEEK)** für 5 Sekunden. Der Bildschirm wird anzeigen **CLER**, dann wird die Bluetooth-Kopplungsliste gelöscht, und das Gerät tritt automatisch in den Koppelungsmodus ein.

Verwendung als MicroSD-Kartenleser

Wenn Sie eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen, während das Radio eingeschaltet ist, wechselt es automatisch in den microSD-Modus. Wenn Sie die Karte einlegen, während das Radio ausgeschaltet ist, müssen Sie die Taste **(MODE)** drücken, um in den microSD-Modus zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird **-SD-**, und Sie werden "microSD card mode" hören.

Der PowerByte unterstützt die Dateiformate MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, und die maximale Speicherkapazität der SD-Karte beträgt 32 GB.

Wiederholungsfunktion für einen Titel - drücken Sie sowohl die Tasten **(MODE)** als auch die Zifferntasten **(1)**, auf dem Bildschirm wird angezeigt **01** und Sie werden "repeat one" hören.


Alles wiederholen - ist die Standardeinstellung. Wenn Sie von einem anderen Wiedergabemodus zu "Wiederholen alle" wechseln müssen, drücken Sie sowohl die Tasten **(MODE)** und die Zifferntastatur **(2)**, und der Bildschirm zeigt an **02** während Sie «repeat all" hören.

zufällige Abspielreihenfolge - Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **(MODE)** und die Zifferntastatur **(3)**, der Bildschirm wird anzeigen **03** und Sie werden "shuffle" hören.


Verwendung als USB-Laufwerk


Folgen Sie den Anweisungen für den MicroSD-Kartenleser oben, indem Sie "MicroSD-Karte" mit "USB-Laufwerk" ersetzen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste drücken, **(MODE)** um in den USB-Laufwerk-Modus zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird **-USB** angezeigt und Sie werden "USB drive mode" hören.

Verwendung als Kabelgebundener Lautsprecher

Folgen Sie den Anweisungen für den MicroSD-Kartenleser oben, indem Sie "MicroSD-Karte" durch "AUX-Audiokabel" ersetzen. Der Bildschirm wird anzeigen  und Sie werden "Auxiliary mode" hören.

Ladevorgang

Das Batteriesymbol  blinkt auf dem Bildschirm des PowerByte, um einen niedrigen Batteriestand anzuzeigen. Sie können das Radio mit dem mitgelieferten Ladekabel aufladen.



Das Batteriesymbol  auf dem Bildschirm wird während des Ladevorgangs blinken und aufhören, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ein- und Ausschalten der Sprachansage

Drücken und halten Sie beide Tasten  and  für 5 Sekunden. Sie werden "voice prompt on" hören.

Drücken und halten Sie beide Tasten  and  für 5 Sekunden. Sie werden "voice prompt off" hören.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken und halten Sie sowohl die Taste  als auch die Zifferntaste  für 5 Sekunden. Der Bildschirm zeigt alle Buchstaben für 5 Sekunden an und geht dann aus. Das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Radio schaltet sich aus und wieder ein, wechselt in den FM-Modus und beginnt mit der automatischen Sendersuche.

Technische Daten

FM Frequenzbereich	87MHz - 108MHz
Frequenzbereich	2.402 - 2.48 GHz
BT	V5.3
Ausgang	30W(15WX2)
Akku-Typ	Eingebauter 7.4V 3600mAh Akku
Wiedergabedauer	Bis zu 7 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Ladespannung	5V/3A
Reichweite	30 Fuß/10 m
Bluetooth-Protokolle	A2DP, HFP, AVRCP
Unterstütztes Musikdateiformat	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Unterstützte Speicher	Bis zu 32 GB Micro SD-Karte/U-Disk
Größe des Lautsprechers	235*198*112mm
Gewicht des Lautsprechers	1745g±10g

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Nachfolgend finden Sie einige der häufigsten Fragen, die während der Einrichtung auftreten.

Warum ist mein FM-Empfang so schlecht?

Warum funktioniert meine microSD-Karte nicht?

.....

Für Antworten auf Fragen wie diese und für eine vollständige Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQ) besuchen Sie bitte avantree.com/support/powerbyte, oder kontaktieren Sie uns direkt für zusätzliche Unterstützung.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/powerbyte



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTSP-880
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-BTSP-880-V0