

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No:BTHT-6190
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-HT6190-V11

Avantree Opera

QUICK START GUIDE



Model No.: BTHT-6190

Contents

| | | |
|----|---------------------------|----|
| EN | Quick Start Guide | 2 |
| DE | Kurzanleitung | 18 |
| FR | Guide de démarrage rapide | 34 |
| IT | Guida di avvio rapido | 50 |
| ES | Guía de inicio rápido | 66 |

Guía de vídeo

¿Prefiere ver un video tutorial? Escanee el código QR a continuación o visite avantree.com/opera/video para obtener una guía paso a paso.



GUÍA DE VÍDEO

Guías de configuración personal




También puede reservar una cita de configuración 1 a 1 con uno de nuestros agentes de ayuda en avantree.com/book-a-call

Contenidos de la caja


A




B

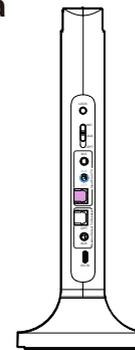


C

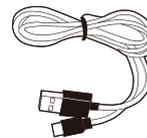


D

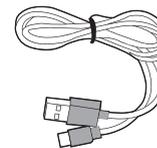


E

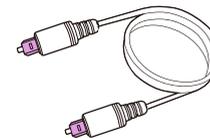


F

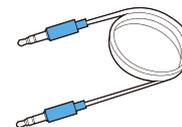

G

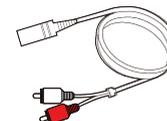

H

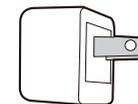

A. Auriculares

B. Transmisor / Base de carga

C. Cable de alimentación para transmisor

D. Cable de carga USB C para auriculares

E. Cable de audio óptico (5 pies / 1,5 m)


F. Cable AUX de 3,5 mm (5 pies / 1,5 m)

G. AUX 3.5mm a adaptador RCA (1ft / 35cm)

H. Adaptador USB


To view and purchase opera accessories, please visit avantree.com/opera/accessories

Descripción general del producto

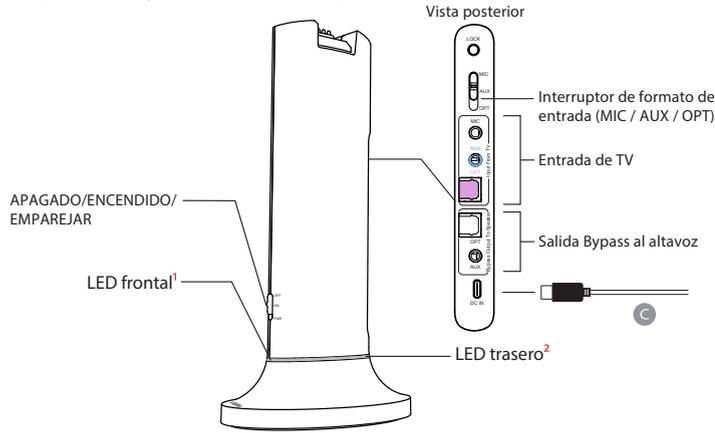

¹Azul = conectado
 Rojo y azul parpadeantes = modo de emparejamiento
 Rojo = carga de auriculares
 Apagado = carga completa

²Blanco fijo = Señal de audio válida detectada
 Parpadeando = no se detectó ninguna señal de audio válida; por favor, ajuste la configuración de audio del televisor

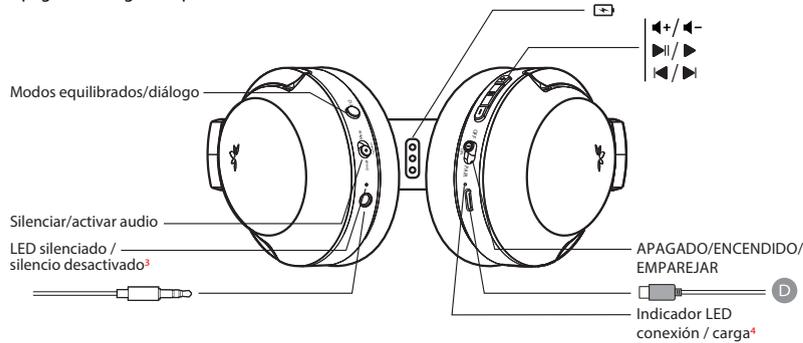

³Naranja =auriculares silenciados;
 Apagado = silencio desactivado

⁴Azul =conectado
 Rojo y azul parpadeantes = modo de emparejamiento
 Rojo = carga
 Apagado = carga completa

Funciones de botón

Transmisor

| | |
|--|---|
| | Cambie a la posición "ON / OFF" para encender / apagar el transmisor |
| | Mantenga en la posición "PAIR" durante 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento |
| | Cambie a la entrada de audio correcta que desea utilizar |
| | Mantenga pulsado durante 10 segundos para bloquear el emparejamiento de sus auriculares con el transmisor |


Auriculares

| | |
|--|--|
| | Cambie a la posición "ON / OFF" para encender / apagar los auriculares |
| | Mantenga en posición "PAIR" durante 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento |
| | Pulse una vez para ajustar el volumen |
| | Mantenga pulsado durante 2 segundos para saltar / reproducir pistas (cuando se usa por separado con el teléfono / tableta) |
| | Presione una vez para reproducir / pausar audio (cuando se usa por separado con el teléfono / tableta) |
| | Si los auriculares no se conectan automáticamente al transmisor, pulse una vez para activar la reconexión |
| | Pulse una vez para cambiar entre voz clara y modo de sonido equilibrado |
| | Cambie para silenciar / reactivar el audio de los auriculares |

Carga de los auriculares y alimentación del transmisor


Simplemente vuelva a colocar los auriculares en la base de carga para recargarlos. El LED frontal de la base de carga se vuelve rojo durante la carga y se apaga una vez que se completa la carga.

OPTION 1

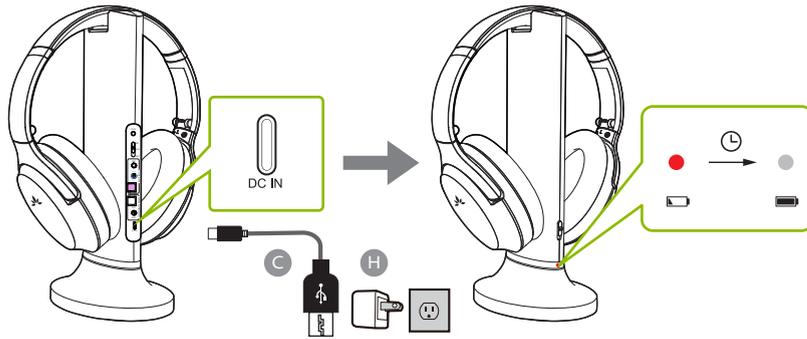

También puede cargar los auriculares a través de sus puertos de alimentación utilizando el cable de carga USB C (Figura D) y un adaptador USB. Una luz roja fija indica que la carga está en curso; Una vez que la luz se apague, los auriculares estarán a batería llena.

OPTION 2

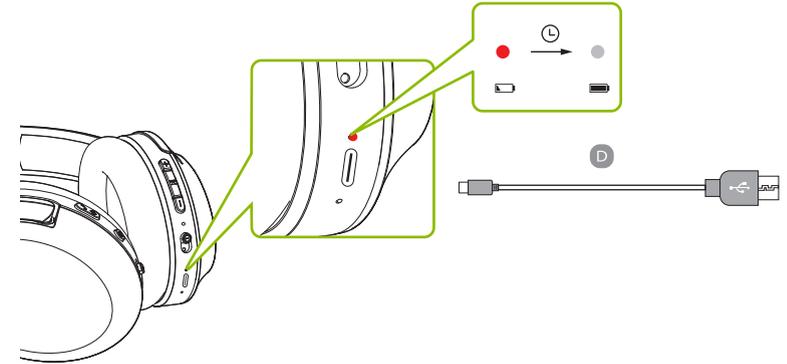

El transmisor no requiere carga. Sin embargo, debe estar conectado a una fuente de alimentación a través de los cables de alimentación proporcionados (Figura C) para funcionar. Conecte el transmisor a una toma de corriente cercana o al puerto de alimentación USB del televisor.


Conectar a su TV

Una vez que el transmisor esté conectado a la fuente de alimentación, puede conectarlo a los puertos de salida de audio del televisor. Puede elegir una de las 3 formas diferentes de hacer esto:

ES


1. Puerto óptico (recomendado): conecte el cable de audio óptico proporcionado (Figura E) en el puerto óptico OUT u "OPT / OUT" del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto óptico del transmisor en la sección "INPUT FROM TV".

En el transmisor, cambie el "SELECTOR DE ENTRADA DE AUDIO" a la posición "OPT".

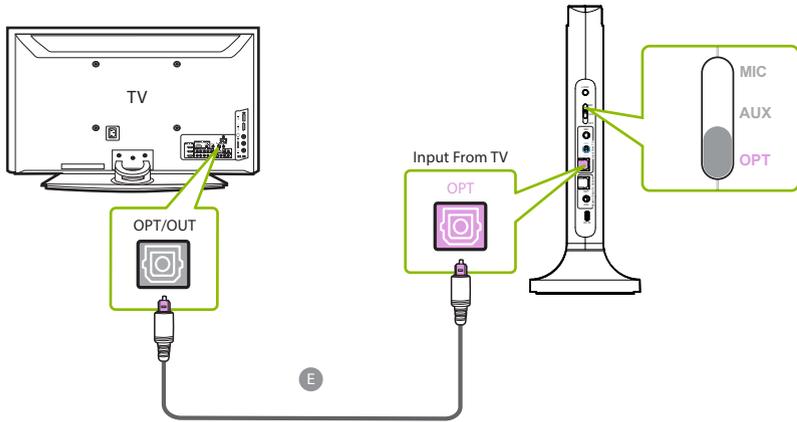


2. Puerto AUX de 3,5 mm: conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm suministrado (Figura F) en el puerto de salida AUX de 3,5 mm del televisor y, a continuación, conecte el otro extremo al puerto de entrada AUX de 3,5 mm del transmisor en la sección "ENTRADA DESDE TV".

En el transmisor, cambie el "SELECTOR DE ENTRADA DE AUDIO" a la posición "AUX".

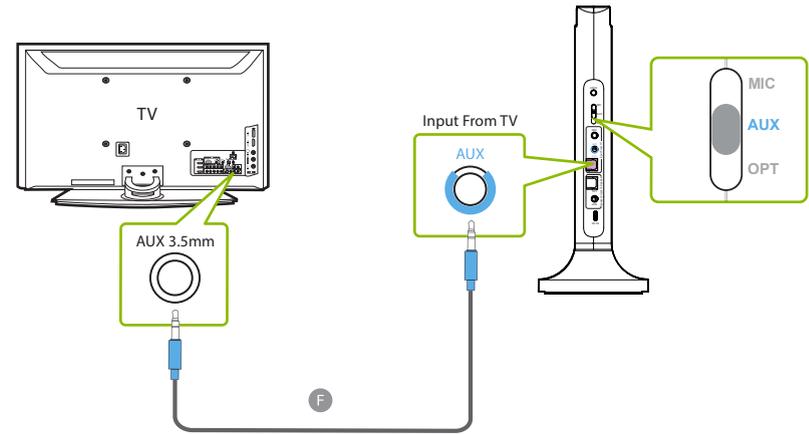

3. Puerto RCA: conecte el adaptador RCA suministrado (Figura G) al cable de audio AUX de 3,5 mm (Figura F). Conecte los conectores RCA rojo y blanco en los puertos "AUDIO OUT" del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto de entrada AUX de 3,5 mm del transmisor en la sección "INPUT FROM TV".

En el transmisor, cambie el "SELECTOR DE ENTRADA DE AUDIO" a la posición "AUX".

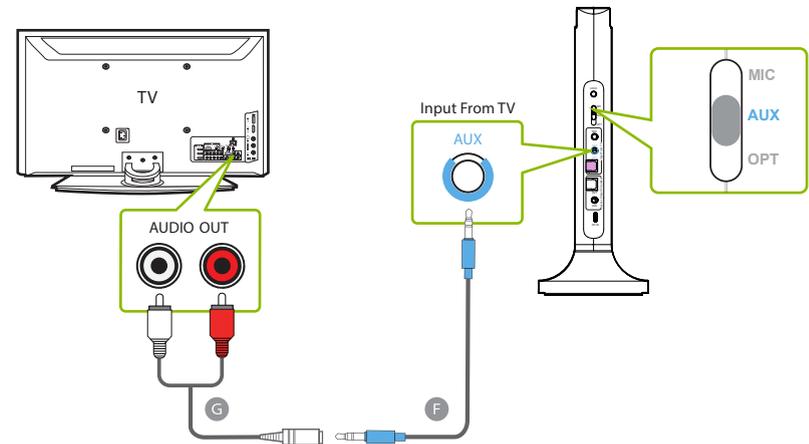

ES

SOLO PARA CONEXIONES ÓPTICAS

Configuración del televisor


Si se conectó a su televisor a través del puerto óptico OUT u "OPT / OUT", deberá configurar los ajustes de su televisor antes de recibir audio.

PASO 1

Con el mando a distancia del televisor, pulse el botón AJUSTES y vaya a la pestaña AUDIO en el menú de ajustes. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de configuración dependiendo de su marca de televisor).


PASO 2

Proceda a SALIDA DE AUDIO y seleccione "SALIDA ÓPTICA / ALTAVOZ EXTERNO". Muchos televisores harán esto automáticamente; Omítalo si es necesario.

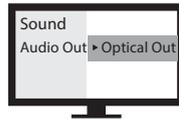

PASO 3

Vuelva a la pestaña AUDIO en su CONFIGURACIÓN, luego navegue hasta SALIDA DIGITAL y active "PCM / STEREO" o "DOLBY" OFF.

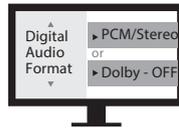

Si tiene problemas para encontrar esta configuración, puede escanear el código QR que se correlaciona con la marca de su televisor O visitar avantree.com/opera/tv-audio-settings para obtener una guía más detallada.



LG



SONY



SAMSUNG

Conectar los auriculares


Ahora que su transmisor está configurado, todo lo que queda es conectar los auriculares.

PASO 1

Primero, encienda todo.

PASO 2

El transmisor y los auriculares se conectarán automáticamente. Una vez conectados, los LED de los auriculares y el transmisor se volverán azules fijos.

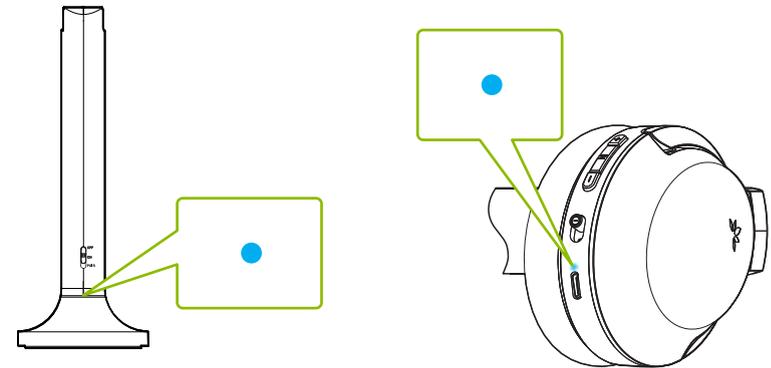

Añadir otro par de auriculares


Puede añadir un segundo par de auriculares Opera (Aria 90c) a su configuración mientras mantiene una latencia baja.

PASO 1

Asegúrese de que sus auriculares y transmisor Opera originales estén conectados.


PASO 2

En el transmisor, deslice y mantenga presionado el interruptor de encendido a la posición "PAIR" hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

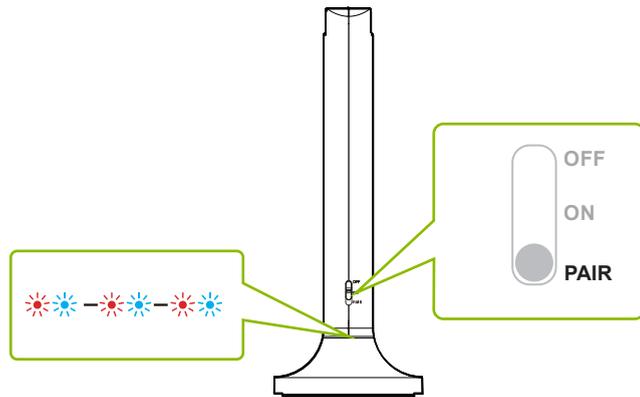

PASO 3

Encienda su segundo par de auriculares Opera, luego deslice y mantenga presionado el interruptor de encendido a la posición "PAIR" hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

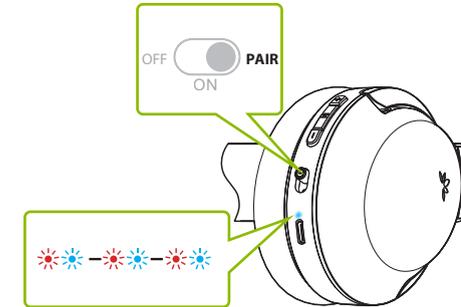

PASO 4

Una vez conectados, los indicadores LED de los auriculares y el transmisor se volverán azules fijos.

VOLVER A CONECTAR

Para su uso posterior, encienda primero el par original de auriculares Opera. Una vez que esté conectado al transmisor, puede encender su segundo par de auriculares Opera y esperar unos segundos. Si no se puede volver a conectar, presione el botón  una vez para activar la reconexión.

Para comprar auriculares Aria 90C, escanee el código QR a continuación



avantree.com/aria-90c

Escuchar con una barra de sonido

La función pass-through le permite escuchar a través de los auriculares y una barra de sonido externa / AVR estéreo simultáneamente.

PASO 1


Configure el transmisor y conéctelo al televisor

PASO 2

Conecte un cable de audio óptico, AUX de 3,5 mm o RCA adicional en el puerto de audio correlacionado en la sección "BYPASS OUTPUT TO SPEAKER" del transmisor.

PASO 3

Conecte el otro extremo a su sistema de sonido externo, entonces estará listo para comenzar.

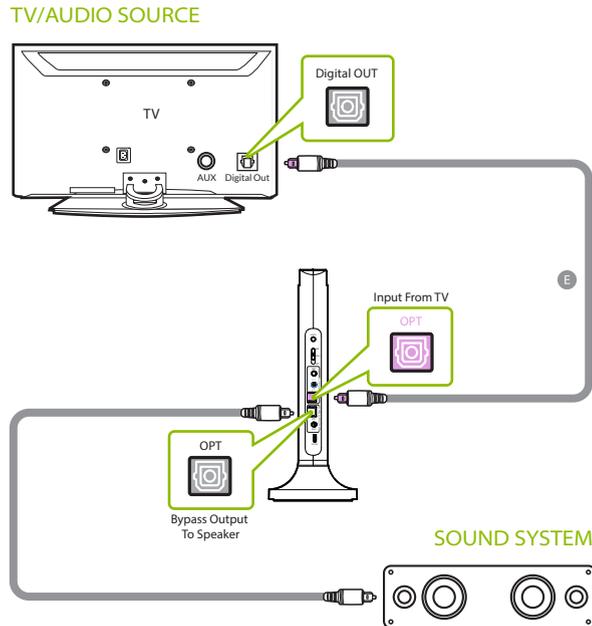

Características técnicas del transmisor

| | |
|---------------------------|---|
| Versión Bluetooth | V5.0 |
| Perfiles Bluetooth | HSP v1.2, HFP v1.7, AVRCP v1.0, A2DP v1.3.1 |
| Códec de audio admitido | aptX-LL, aptX, FastStream, SBC |
| Alcance de funcionamiento | Clase 1: hasta 164 pies/50m |

Características técnicas de los auricu-

| | |
|------------------------------|---|
| Versión Bluetooth | V5.0 |
| Respuesta de frecuencia (Hz) | 20Hz-20KHz |
| Perfiles Bluetooth | HSP v1.2, HFP v1.6, A2DP v1.4, AVRCP v1.2 |
| Códec de audio admitido | FastStream, SBC |
| Duración de la batería | Hasta 35 horas |
| Impedancia | 32Ω |
| Sensibilidad | 96dB |
| Peso neto | 245g |

Solución de problemas

A continuación se presentan algunas de las preguntas más comunes que las personas tienen durante la configuración. Puede encontrar una lista completa de preguntas frecuentes en avantree.com/support/opera, o póngase en contacto con support@avantree.com directamente para obtener asistencia adicional.

¿Por qué no obtengo sonido cuando veo Netflix / Prime Video?

Es posible que deba cambiar la configuración de audio de su televisor una vez más cuando vea Netflix / Prime Video. Esto puede deberse a que la película está en formato Dolby Digital Surround Sound, o porque está viendo con un dispositivo de transmisión / decodificador de cable separado. Mientras Netflix / Prime Video esté abierto, vaya a la configuración de audio de su televisor y asegúrese de que la salida de audio esté configurada en "PCM / STEREO" y que "DOLBY" esté APAGADO.

¿Cómo utilizo los auriculares de forma independiente con otro dispositivo Bluetooth?

PASO 1: Apague o desenchufe el transmisor.

PASO 2: En sus auriculares, deslice y mantenga presionado el interruptor de encendido a la posición "PAIR" durante 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento.

PASO 3: Encienda el Bluetooth de su fuente de audio y seleccione "Avantree AS90C" en el menú Bluetooth.

Tengo un televisor Samsung / LG. ¿Por qué mis auriculares Avantree no se pueden volver a conectar al transmisor?

Los televisores inteligentes Samsung / LG tienden a emparejarse con cualquier dispositivo Bluetooth que pueda encontrar, lo que impide que los auriculares Avantree se vuelvan a conectar a su transmisor. Intente seguir los pasos a continuación para solucionar este problema:

DENEGAR el dispositivo: si aparece una ventana emergente en su televisor que le pide que permita o deniegue/bloquee el dispositivo para conectarse al televisor, DEBE DENEGAR/BLOQUEAR la conexión del dispositivo.

ELIMINAR el dispositivo: si su dispositivo ya está emparejado con el televisor, deberá eliminar el dispositivo en la configuración de su televisor: AJUSTES > GENERAL > ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS EXTERNOS > ADMINISTRADOR DE CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS > LISTA DE DISPOSITIVOS > EDITAR > Seleccionar todos los dispositivos Avantree > ELIMINAR. Tenga en cuenta que el enrutamiento puede diferir según la marca o el modelo de su televisor.

Apague el televisor: apague físicamente su televisor o tire del enchufe (el control remoto NO apaga el televisor; lo coloca en modo de espera, lo que aún permite que el televisor se conecte a los dispositivos).

Otros consejos:

Si el puerto HDMI ARC de su televisor está en uso, es posible que su puerto de salida de audio óptico no funcione. Intente conectar el transmisor a través de RCA/AUX o desconectar el HDMI ARC.

Contattaci

 **Soporte por ticket** avantree.com/submit-a-ticket

 **Soporte por correo electrónico** support@avantree.com

 **USA / CA** +1800 232 2078 (US Toll Free, 9am-6pm PST, Mon-Fri)

UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)

DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)

FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)

IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, Sydney Time, Mon-Fri)

 **Chat en vivo** avantree.com (18/h weekday)

 **Vídeos** avantree.com/opera/video

 **Preguntas frecuentes** avantree.com/support/opera