

Guide Video

FR Vous préférez un didacticiel vidéo ? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/oasis-plus/video pour un guide étape par étape.



VIDEO GUIDE

Prenez rendez-vous



Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

Sommaire


Contenu de la boîte	4
Introduction	5
Présentation du produit	5
Fonctions des boutons	6
Indicateurs LED	7
Usage télévision (mode émetteur)	8
Connexion au téléviseur	8
OPTION 1: Port optique (recommandé)	9
OPTION 2: Port AUX 3,5 mm	10
OPTION 3: Prise RCA	11
Connexion de votre casque	12
Configuration de votre téléviseur	14
Ajouter une 2ième paire d'écouteurs	15
Reconnecter votre casque	16
Écoute avec barre de son (fonction bypass)	17
Usage récepteur audio sans fil (mode récepteur)	18
Spécifications	20
FAQ	21
Contactez-nous	23

Contenu de la boîte


FR




Oasis Plus –
transmetteur Bluetooth

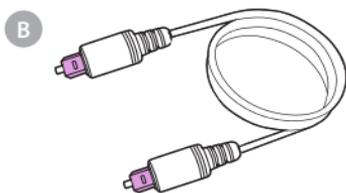


Câble audio optique
numérique

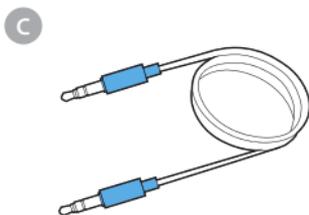

Câble audio AUX 3,5 mm

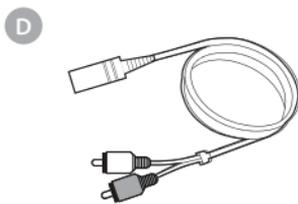



Adaptateur AUX 3,5 mm
vers RCA

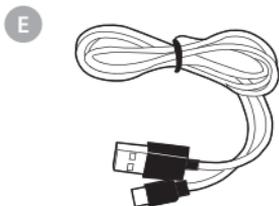

Câble d'alimentation micro-USB

Introduction

Présentation produit

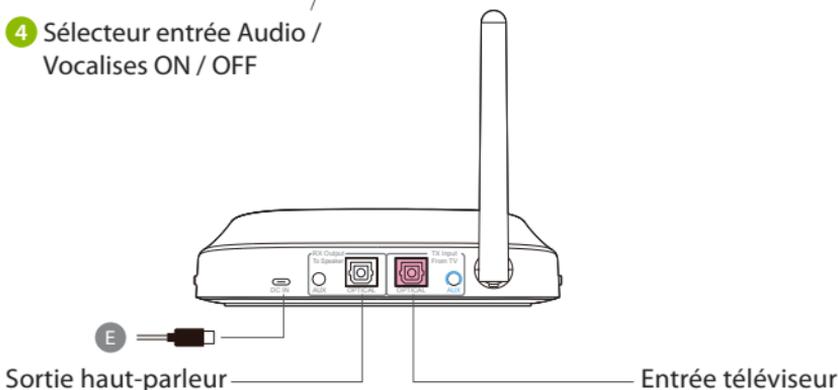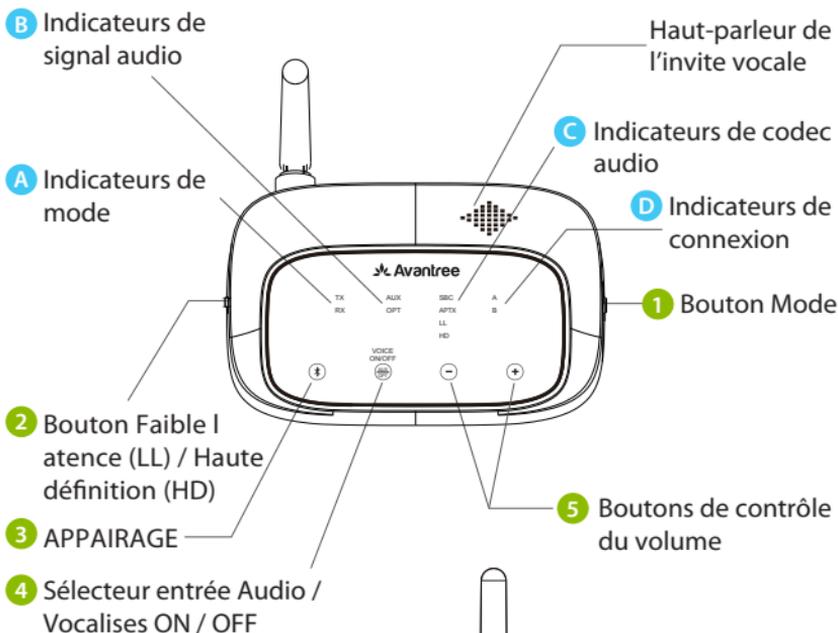

Fonctions des boutons

FR

Num	Bouton	Fonctions
1		Passez en position "TX" pour allumer l'Oasis Plus et le mettre en mode émetteur
		Passez en position "RX" pour allumer l'Oasis Plus et le mettre en mode récepteur
		Passez sur "OFF" ou "TX" pour transmettre directement l'audio vers les haut-parleurs (ex. Barre de son)
2		Passez en position "LL PRIORITY" pour entrer en mode faible latence (uniquement avec les appareils compatibles aptX-LL)
		Passez en position "HD PRIORITY" pour passer en mode audio haute définition (uniquement avec les appareils compatibles aptX-HD)
3		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour entrer en mode appairage
4		Appuyez une fois pour basculer entre les entrées audio AUX / RCA et OPT
		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 7 secondes pour activer/désactiver l'invite vocale
5		Appuyez une fois pour régler le volume
		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour relire/sauter les pistes (mode RX uniquement)
		Appuyez et maintenez les deux boutons pendant 7 secondes pour effacer l'historique d'appairage

Indicateurs LED

Num	Indicateur	Statut
A	Lumière blanche fixe "TX" / "RX"	TX : mode émetteur RX : mode récepteur
	Clignotements verts et blancs alternés "TX" / "RX"	Jumelage
	Lumière blanche clignotante "TX" / "RX"	Reconnexion au dernier appareil utilisé
B	Lumière blanche clignotante ou fixe "OPT" / "AUX"	Entrée audio OPT / AUX sélectionnée
	Lumière blanche clignotante "OPT" / "AUX"	Signal audio invalide
	Lumière blanche fixe "OPT" / "AUX"	Signal audio valide
C	Lumière blanche fixe : "SBC", "APTX", "LL" ou "HD"	Diffusion audio dans le codec audio SBC, aptX, aptX LL ou aptX HD
D	Lumière blanche fixe "A" / "A" & "B"	Connexion réussie à vos appareils

MODE TRANSMETTEUR

Usage Télévision

Connexion à votre TV

FR

L'Oasis Plus doit être connecté à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni pour fonctionner. Branchez l'émetteur :

1. Dans le port d'alimentation USB d'un téléviseur (nous le recommandons pour qu'il fonctionne ou s'arrête automatiquement avec votre téléviseur), OU
2. Dans une prise murale à proximité - Adaptateur USB 5V / 500mA-2A (N'importe quel chargeur de téléphone devrait fonctionner. Veuillez nous contacter via support@avantree.com si vous souhaitez obtenir un adaptateur USB secteur gratuit) .


Une fois l'Oasis Plus connecté à sa source d'alimentation, basculez  sur la position "TX". Vous pouvez ensuite le connecter aux ports audio du téléviseur suivant l'une des 3 façons différentes ci-dessous.

OPTION 1 Port OPTIQUE (recommandé)

ETAPE 1

Branchez le câble audio optique fourni dans le port "optical OUT" ou "OPT OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port optique de l'émetteur section "TX INPUT FROM TV".

FR

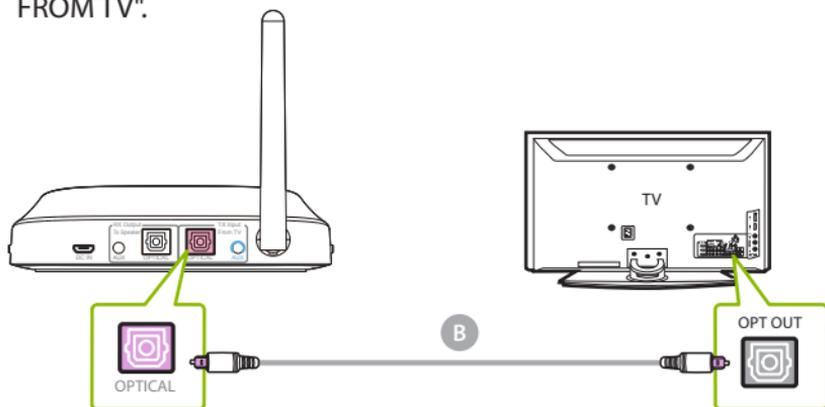

ETAPE 2


Vérifiez les indicateurs de signal audio de l'émetteur et assurez-vous que "OPT" est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton  1 fois.



OPTION 2 Port AUX 3.5mm

ETAPE 1

FR Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans la prise AUX du téléviseur puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur section "TX INPUT FROM TV".

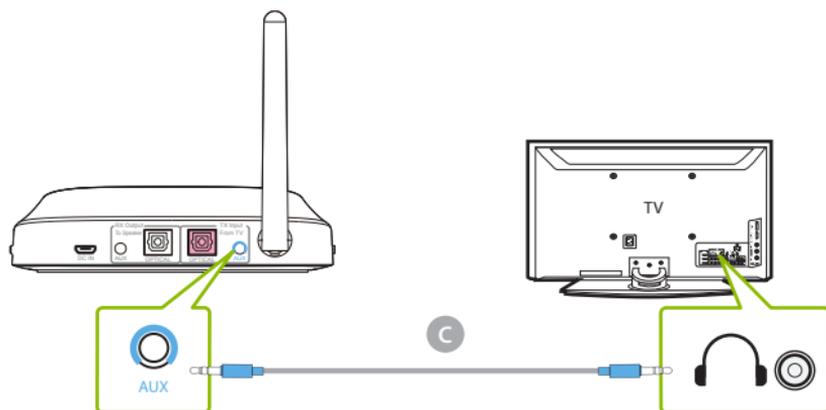

ETAPE 2

Vérifiez les indicateurs de signal audio de l'émetteur et assurez-vous que « AUX » est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton  1 fois.




OPTION 3 Port RCA

ETAPE 1

Branchez les connecteurs RCA rouge et blanc dans la prise « AUDIO OUT » du téléviseur puis utilisez l'adaptateur RCA vers AUX fourni pour brancher l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur section "TX INPUT FROM TV".

FR

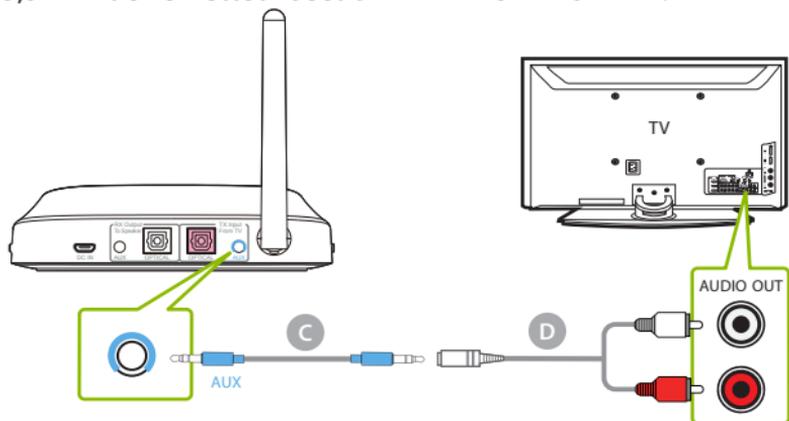

ETAPE2

Vérifiez les indicateurs de signal audio de l'émetteur et assurez-vous que « AUX » est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton  1 fois.



NOTE: Assurez-vous que les câbles optiques / RCA sont branchés dans des ports AUDIO OUT du téléviseur et non dans les ports AUDIO IN / COMPONENT IN.

MODE TRANSMETTEUR**Connexion de votre casque**

Maintenant que votre Oasis Plus est configuré, vous pouvez connecter votre casque à l'émetteur.

FR

ETAPE 1

Tout d'abord, allumez tout.

ETAPE 2

Lors de la première utilisation, l'Oasis Plus entrera en MODE APPARIEMENT automatiquement. Pour une utilisation ultérieure, placez votre Oasis Plus dans le MODE D'APPARIEMENT en appuyant et en maintenant le bouton  jusqu'à ce que le LED "TX" clignote alternativement en vert et blanc.

ETAPE 3

Mettez vos écouteurs / haut-parleurs Bluetooth en mode APPARIEMENT.


ETAPE 4

Gardez l'Oasis Plus et votre appareil proches l'un de l'autre, patientez 5 à 10s jusqu'à ce qu'ils se connectent. Une fois connectés, le voyant « TX » et "A" de l'indicateur de connexion deviendront blanc fixe.

NOTE 1: Dans la plupart des cas, l'émetteur et votre appareil ne parviennent pas à se connecter car ce dernier n'est pas correctement mis APPARIEMENT. Vérifiez que votre appareil est bien en MODE D'APPARIEMENT (généralement indiqué par les clignotements rouges et bleus alternés d'un indicateur LED). Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation en ligne de ce dernier.

NOTE 2: Certains téléviseurs intelligents recherchent automatiquement et tentent de se coupler avec tout appareil Bluetooth à proximité. Si votre téléviseur vous invite à connecter vos écouteurs Bluetooth ou l'Oasis Plus, veuillez "REFUSER" la demande afin que votre appareil puisse correctement se coupler à l'émetteur.

FR

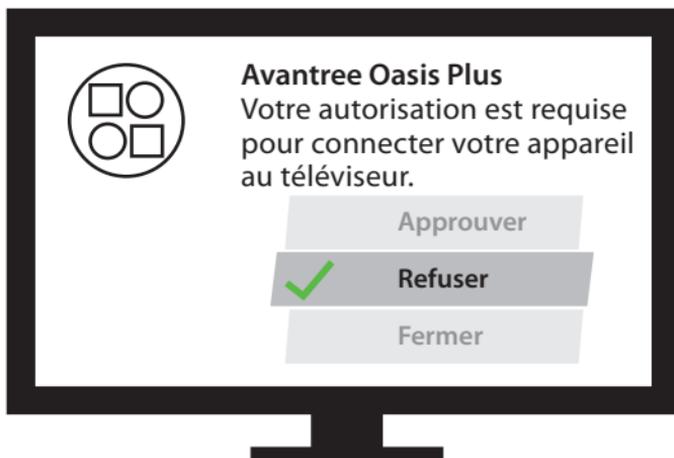

MODE TRANSMETTEUR**Réglage de votre TV** (UNIQUEMENT POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES)

Si vous avez connecté à votre téléviseur via la sortie optique ou "OPT OUT", vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant de pouvoir recevoir de l'audio.

FR

ETAPE 1



À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO dans le menu des paramètres. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de votre marque de téléviseur).

ETAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE ». De nombreux téléviseurs le feront automatiquement. Sauter cette étape si nécessaire.

ETAPE 3

Réglez le format de sortie audio sur "PCM / STEREO" ON ou "DOLBY" OFF.

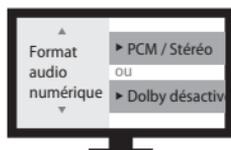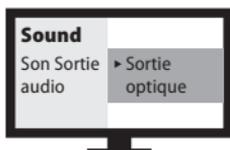

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver ces paramètres, vous pouvez scanner le Code QR correspondant à la marque de votre téléviseur OU visitez avantree.com/oasis-plus/tv-audio-settings pour un guide plus détaillé.



LG



SONY



SAMSUNG

Ajout d'un 2nd casque/paire d'écouteurs

Vous pouvez vous connecter et écouter simultanément à travers deux paires d'écouteurs si vous le souhaitez. Visitez avantree.com/oasis-plus/video si vous préférez regarder un guide vidéo sur ce processus.

ETAPE 1

Associez votre première paire d'écouteurs à l'Oasis Plus en en suivant les étapes de la section "Connexion de votre casque" (P12).

ETAPE 2

Une fois que votre premier casque est connecté avec succès, mettez votre Oasis Plus en MODE APPARIEMENT une fois de plus en appuyant & maintenant le bouton  jusqu'au clignotement LED VERT et BLANC alterné "TX".

ETAPE 3

Mettez votre deuxième paire d'écouteurs / haut-parleurs Bluetooth en mode APPARIEMENT. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails si nécessaire.

ETAPE 4

Gardez l'Oasis Plus et votre casque proches l'un de l'autre et attendez 5 à 10 secondes jusqu'à ce qu'ils se connectent. Une fois connectés, les LED "TX" et "B" de l'Oasis deviennent blanc fixe.

FR

NOTE: La fonction de prise en charge à deux écouteurs fonctionne avec la plupart des écouteurs, mais pas tous. Certains écouteurs sans fil TWS en particulier ne fonctionnent pas très bien avec ce mode et des émetteurs Bluetooth.

Reconnecter votre casque

Vous n'avez généralement PAS besoin de réassocier vos écouteurs Bluetooth / enceinte avec l'Oasis Plus, à chaque fois. Une fois jumelés avec succès, ils devraient se reconnecter automatiquement lorsque les deux sont allumés (cela peut prendre quelques secondes).

Si votre appareil ne se reconnecte pas automatiquement après 5 à 10 secondes, vous pouvez lancer manuellement la reconnexion en appuyant une fois sur le bouton  de l'Oasis Plus et en attendant 5 à 10 secondes. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez également de lancer la reconnexion sur votre appareil audio (généralement en appuyant une fois sur le bouton principal Bluetooth PLAY de votre casque)

NOTE: Si vous avez jumelé votre casque avec un autre appareil Bluetooth, désactivez le Bluetooth sur ledit ou lesdits appareils. Les AirPods en particulier donnent toujours la priorité aux iPhones pour l'appairage automatique, vous devrez donc désactiver le Bluetooth de l'iPhone lors du couplage de vos AirPods avec l'Oasis Plus.

MODE TRANSMETTEUR

Ecoute avec barre de son

La fonction pass-through (bypass) de l'Oasis Plus vous permet d'écouter aux écouteurs et via votre barre de son externe / AVR stéréo simultanément.

FR

ETAPE 1


Basculez le bouton  sur "TX / BYPASS" ou "OFF".

ETAPE 2

Branchez un câble optique (ou AUX 3,5 mm) supplémentaire dans le port audio section "RX OUTPUT TO SPEAKER" de l'émetteur.

ETAPE 3

Branchez l'autre extrémité dans votre système audio externe et vous serez prêt.

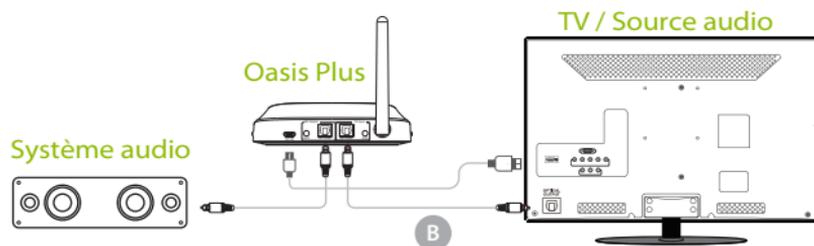

NOTE: Le bypass ne fonctionne qu'avec le même type d'entrée/sortie, c'est-à-dire que si vous êtes connecté à votre téléviseur via OPT, vous devrez également vous connecter à votre barre de son via OPT.

MODE TRANSMETTEUR

Usage récepteur audio sans fil

Le mode récepteur (RX) de l'Oasis Plus vous permet de recevoir l'audio d'une source compatible Bluetooth (telle qu'un téléphone) et de l'émettre via un appareil incompatible Bluetooth ou similaire.

FR

ETAPE 1


Basculez le bouton  sur "RX".

ETAPE 2

À l'aide du câble d'alimentation fourni, branchez l'Oasis Plus sur le port USB de votre enceinte ou sur une prise murale USB délivrant 5V/500mA-2A (tout chargeur de téléphone devrait fonctionner. Veuillez nous envoyer un email à support@avantree.com si vous souhaitez obtenir un adaptateur secteur USB gratuit)

ETAPE 3

Connectez-vous à votre haut-parleur / barre de son via les câbles AUX, RCA ou OPT. Branchez l'autre extrémité dans la section "RX OUTPUT TO SPEAKER" de l'émetteur Oasis.

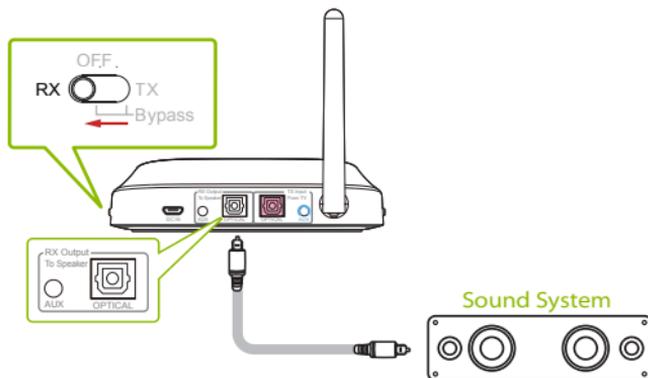


ETAPE 4

L'Oasis Plus devrait entrer automatiquement en MODE APPAIRAGE. Sinon, appuyer et maintenir le bouton  jusqu'à voir la LED "RX" clignoter VERT et BLANC en alterné.

ETAPE 5

Sur votre appareil source audio, activez Bluetooth et sélectionnez "Avantree Oasis Plus" dans le menu Bluetooth.

FR

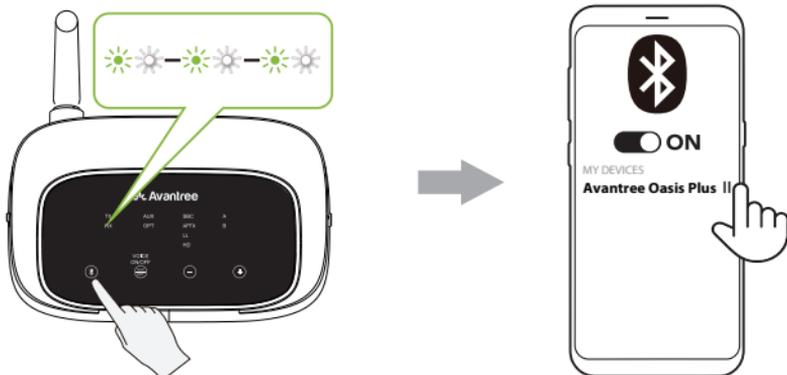

ETAPE 6

Gardez l'Oasis Plus et votre appareil proches l'un de l'autre et attendez 5-10s. Une fois connectés, l'indicateur "RX" et "A" de deviennent blanc fixe.

Spécifications

FR

Version Bluetooth	v5.0
Profils pris en charge	A2DP, AVRCP
Codecs audio	aptX-HD, aptX-LL, FastStream, aptX, SBC
Portée	Jusqu'à 50m
Tension d'entrée / courant	DC5.0V / 500Ma-2A
Taux d'échantillonnage pris en charge en mode optique	≤48KHz, 16bit
Format audio pris en charge en mode optique	PCM / LPCM
Poids net	90g

FAQ

Voici quelques-unes des questions les plus courantes lors de la configuration de l'Oasis.

Puis-je avoir du son à la fois sur les haut-parleurs de mon téléviseur et sur mes écouteurs sans fil?

FR

Cela dépend de votre téléviseur et s'il prend en charge la possibilité de sortir de l'audio vers 2 sources simultanément. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur afin de voir s'il offre cette fonction. Veuillez consulter le lien avantree.com/oasis-plus/sound pour plus de détails.

Pourquoi je perçois un retard audio ?

L'émetteur (c'est-à-dire l'Oasis Plus) et le récepteur (c'est-à-dire votre casque Bluetooth) doivent prendre en charge l'aptX Low Latency ou le FastStream pour limiter la latence audio. Vérifiez les spécifications de votre appareil pour vous assurer qu'il prend bien en charge l'un ou l'autre de ces codecs audio Bluetooth. Veuillez noter que la plupart des écouteurs sans fil TWS ne prennent pas en charge l'aptX Low Latency ou le codec FastStream.

Autres conseils

Si le port HDMI ARC de votre téléviseur est utilisé, votre sortie audio optique pourrait ne pas fonctionner. Essayez de connecter l'émetteur via RCA / AUX ou en débranchant l'HDMI ARC.

Pourquoi n'ai-je pas de son dans mon casque ?

Comment connecter mon Oasis Plus à ma TV Samsung / LG?

.....

FR

Pour plus de questions/réponses et une liste complète de FAQ, vous pouvez visiter notre site avantree.com/support/oasis-plus, ou contactez-nous directement pour obtenir une assistance supplémentaire.

EN

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com

FR



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ avantree.com/support/oasis-plus



Video Guide avantree.com/oasis-plus/video



Product Registration avantree.com/product-registration