

動画ガイド

チュートリアル動画をご覧になりたい場合は、以下のQRコードをスキャンするか、avantree.com/oasis-plus/videoでステップバイステップガイドを参照してください。



VIDEO GUIDE

1対1のセットアップサポートの予約



当社のサポートエージェントによる1対1のセットアップサポートの予約は、avantree.com/book-a-callで行ってください。


目次

箱の内容	4
製品概要	5
各部名称	5
ボタンの操作	6
ILEDインジケーター	7
テレビ視聴に使用する（送信機モード）	8
テレビに接続する	8
オプション1: 光デジタル端子（推奨）	9
オプション2: 3.5mm AUX端子	10
オプション3: RCA端子	11
ヘッドホンを接続する	12
テレビを設定する	14
2台目のヘッドホンを追加する	15
ヘッドホンを再接続する	16
サウンドバーで聴く（バイパス機能）	17
ワイヤレスオーディオレシーバーとして使用する （受信機モード）	18
製品仕様	20
よくあるご質問（FAQ）	21
お問い合わせ	23


箱の内容




A
Oasis Plus - Bluetooth
送信機

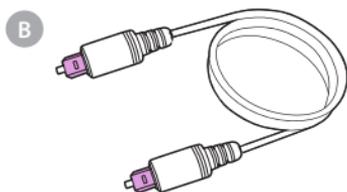


B
光デジタル音声ケーブル

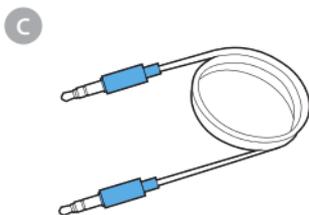

C
3.5mm AUXオーディオケーブル

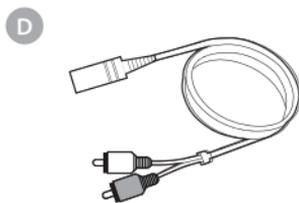


D
3.5mm AUX to RCA
変換アダプター

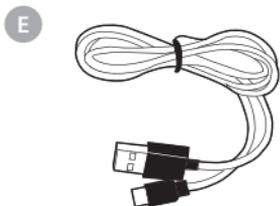


E
マイクロUSB電源ケーブル

製品概要

各部名称

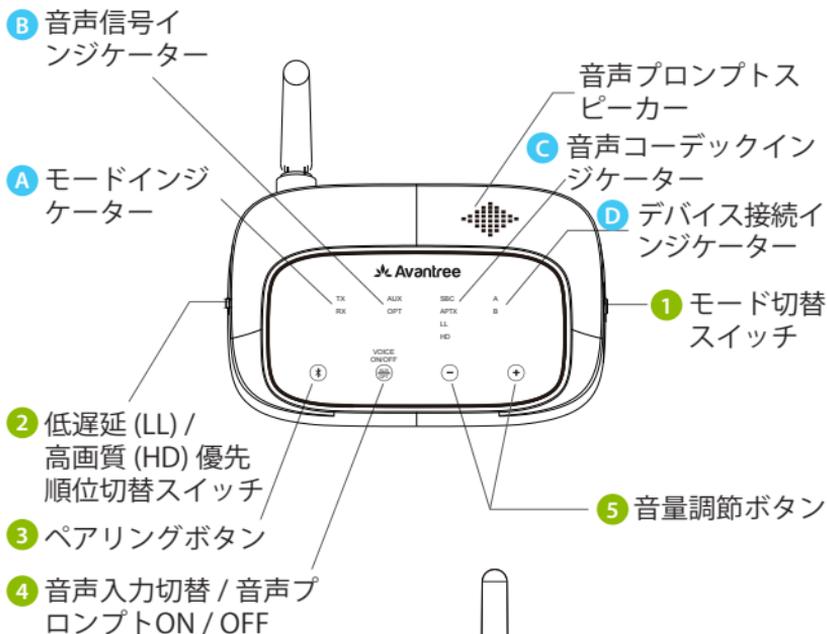

jp

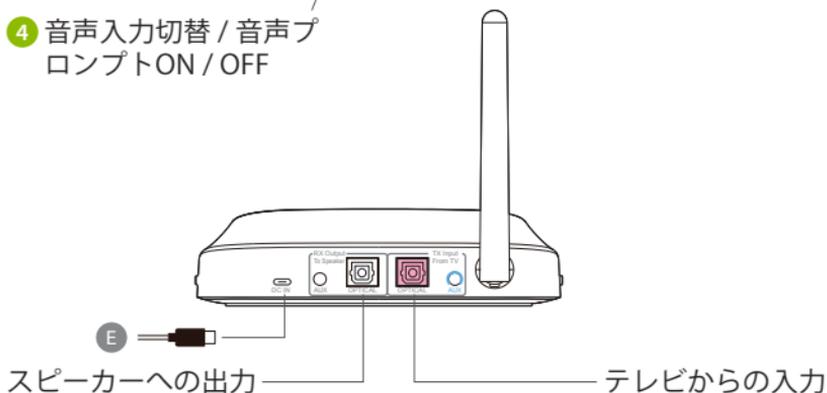

ボタンの操作

番号	ボタン	操作説明
1		スイッチを「TX」の位置に合わせると、Oasis Plusの電源が入り、送信機モードになります
		スイッチを「RX」の位置に合わせると、Oasis Plusの電源が入り、受信機モードになります
		スイッチを「OFF」または「TX」の位置に合わせると、スピーカーに音声をバイパスします
2		スイッチを「LL PRIORITY」の位置に合わせると、低遅延モードになります (aptX-LL対応デバイスのみ)
		スイッチを「HD PRIORITY」の位置に合わせると、HDオーディオモードになります (aptX-HD対応デバイスのみ)
3		2秒間長押しすると、ペアリングモードになります
4		1回押しと、AUX / RCA / OPTの音声入力が切り替わります
		7秒長押しすると、音声プロンプトがON / OFFになります
5		1回押しと、音量が調節されます
		3秒長押しすると、曲を再生 / スキップします (RXモードのみ)
		+と-の両方のボタンを7秒間長押しすると、ペアリングの履歴が消去されます

Indicateurs LED

番号	インジケータ	ステータス
A	「TX」/「RX」が白に点灯	TX: 送信機モード RX: 受信機モード
	「TX」/「RX」が緑と白に交互に点滅	ペアリング中
	「TX」/「RX」が白に点滅	最後に使用したデバイスに再接続中
B	「OPT」/「AUX」が白に点滅または点灯	OPT / AUX 音声入力を選択済み
	「OPT」/「AUX」が白に点滅	無効な音声信号
	「OPT」/「AUX」が白に点灯	有効な音声信号
C	「SBC」/「APT X」/「LL」/「HD」が白に点灯	SBC、aptX、aptX LL、aptX HD音声コーデックで音声ストリーミング中
D	「A」/「A」と「B」が白に点灯	デバイスと接続完了

送信機モード

テレビ視聴に使用する

テレビに接続する

Oasis Plusを機能させるには、付属の電源ケーブルで電源に接続する必要があります。送信機のプラグを以下のいずれかに差し込みます。

JP


1. テレビのUSBポート（テレビと連動して電源が自動でON / OFFされるようにすることをお勧めします）
2. 近くのコンセント - 5V/500mA-2A USBアダプター（どのような携帯電話の充電器でも使用可能です。無料アダプターの送付を希望される方は、support@avantree.comまでご連絡ください。）

Oasis Plusが電源に接続されたら、を「TX」の位置に切り替えます。その後、テレビのオーディオ端子に接続します。3種類の方法から選ぶことができます。

オプション1 光デジタル端子(推奨)

ステップ1

付属の光デジタル音声ケーブルをテレビの「光デジタル出力」端子に差し込み、もう一方の端を送信機の「TX INPUT FROM TV」の光デジタル端子に差し込みます。

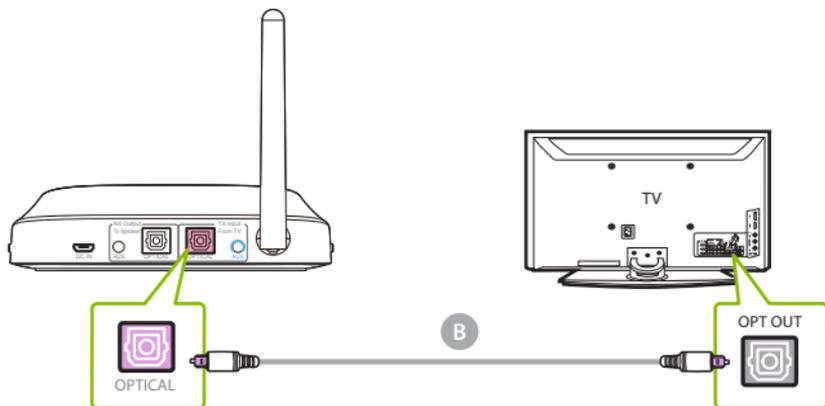

ステップ2


送信機の音声信号インジケータの「OPT」が点灯していることを確認します。点灯していない場合は、**AUX OPT** ボタンを1回押してください。



オプション 2 3.5mm AUX端子

ステップ 1

付属の3.5mm AUXオーディオケーブルをテレビの3.5mm AUX出力端子に差し込み、もう一方の端を送信機の「TX INPUT FROM TV」の3.5mm AUX出力端子に差し込みます。

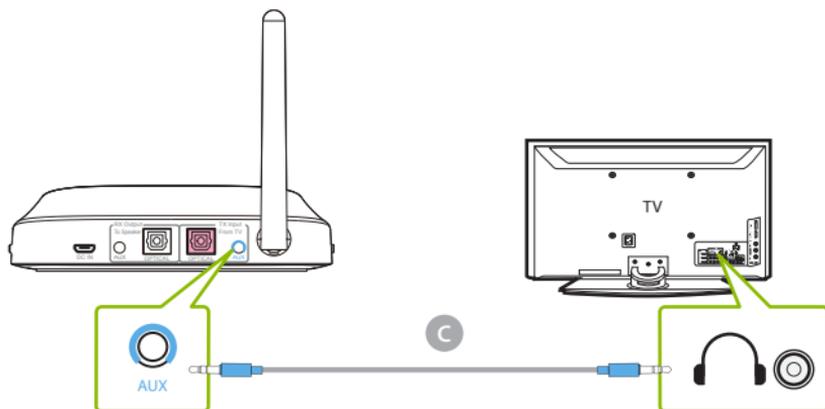

ステップ 2


送信機の音声信号インジケータの「AUX」が点灯していることを確認します。点灯していない場合は、 ボタンを1回押してください。



オプション3 RCA端子

ステップ 1

赤と白のRCAコネクタをテレビの「音声出力」端子に差し込み、付属のRCA-AUXアダプターを使って、もう一方の端を送信機の「TX INPUT FROM TV」の3.5mm AUX端子に差し込みます。

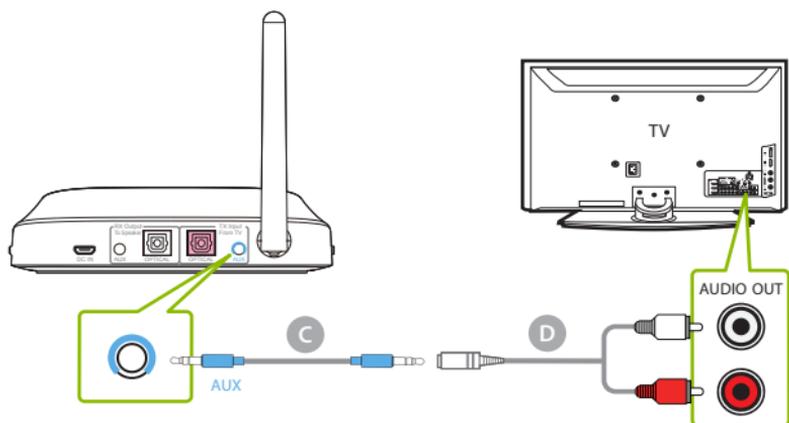

ステップ 2

送信機の音声信号インジケータの「AUX」が点灯していることを確認します。点灯していない場合は、 ボタンを1回押してください。



注意: 光デジタル/RCAケーブルが、音声入力/コンポーネント入力端子ではなく、テレビの音声出力端子に接続されていることを再度確認してください。

送信機モード

ヘッドホンを接続する

Oasis Plusのセットアップが完了したら、送信機にヘッドホンを接続します。

ステップ 1

まず、すべての電源を入れます。

ステップ 2

初めて使用する場合、Oasis Plusは自動的にペアリングモードになります。それ以降に使用する場合は、「TX」LEDが緑と白に交互に点滅するまで (ⓧ) ボタンを押し続けて、Oasis Plusをペアリングモードにします。

ステップ 3

Bluetoothヘッドホン/スピーカーをペアリングモードにします。

ステップ 4

Oasis Plusとお使いのデバイスを近づけ、接続されるまで5~10秒待ちます。接続されると、「TX」インジケータとデバイス接続インジケータの「A」が白に点灯します。

注意 1: デバイスと送信機が接続できない場合の多くは、デバイスがペアリングモードに正しくセットされていないことが原因です。デバイスが正常にペアリングモードになっていることを再度確認してください (通常、LEDインジケータが赤と青に交互に点滅します)。詳しくは、お使いのデバイスのオンライン取扱説明書を参照してください。

注意2: 一部のスマートテレビは、その周辺にあるBluetoothデバイスを自動的にスキャンしてペアリングを試みます。テレビからBluetoothヘッドホンやOasis Plusの接続を促された場合は、お使いのデバイスが送信機と適切にペアリングできるよう、要求を「拒否」してください。



送信機モード

テレビを設定する（光デジタル接続のみ）

「光デジタル出力」端子でテレビに接続した場合、音声を受信する前にテレビの設定が必要です。

ステップ 1



テレビのリモコンで「設定」ボタンを押し、設定メニュー内の「音声」タブに移動します（テレビのメーカーによって、設定名称が異なる場合があります）。

ステップ 2

「音声出力」に進み、「光デジタル出力/デジタル出力」を選択します。多くのテレビでは自動的に行われますので、必要に応じてこの手順をスキップしてください。

ステップ 3

音声出力フォーマットを「PCM/ステレオ」ONまたは「ドルビー」OFFに設定します。

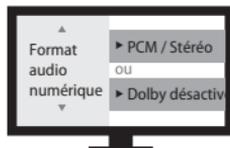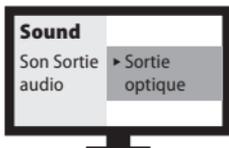

これらの設定が見つからない場合は、以下のテレビメーカーのQRコードをスキャンするか、avantree.com/oasis-plus/tv-audio-settingsでより詳しいガイドをご覧ください。



LG



SONY



SAMSUNG

送信機モード

2台目のヘッドホンを追加する

必要に応じて2台のヘッドホンを接続し、同時に聴くことができます。このプロセスに関する動画ガイドをご覧になりたい場合は、avantree.com/oasis-plus/videoを参照してください。

ステップ 1

「ヘッドホンを接続する (12ページ目)」の手順に従って、1台目のヘッドホンをOasis Plusにペアリングします。

ステップ 2

1台目のヘッドホンの接続が完了したら、「TX」LEDが緑と白に交互に点滅するまで (✳) ボタンを押し続け、Oasis Plusを再びペアリングモードにします。

ステップ 3

2台目のBluetoothヘッドホン/スピーカーをペアリングモードにします。必要に応じて、お使いのヘッドホン/スピーカーの取扱説明書を参照してください。

ステップ 4

Oasis Plusと2台目のデバイスを近づけ、接続するまで5~10秒待ちます。接続されると、「TX」インジケータとデバイス接続インジケータの「B」が白に点灯します。

注意: デュアルヘッドホン対応機能は、ほとんどのヘッドホンで動作しますが、すべてのヘッドホンで動作するわけではありません。特に特定の完全ワイヤレスイヤホンは、Bluetooth送信機のデュアルヘッドホンモードと相性がよくありません。

送信機モード

ヘッドホンを再接続する

通常、Bluetoothヘッドホン/スピーカーとOasis Plusを毎回ペアリングする必要はありません。一度ペアリングに成功すると、両方のデバイスの電源を入れると自動的に再接続されます（数秒かかる場合があります）。

JP

5～10秒後に自動的に再接続されない場合は、Oasis Plusの  ボタンを1回押して5～10秒待つと、手動で再接続を開始することができます。それでもうまくいかない場合は、音声デバイスでも再接続を開始してみてください（通常、ヘッドホンのBluetooth再生ボタンを1回押すことで完了します）。

注意: ヘッドホンを別のBluetoothデバイスとペアリングした場合は、そのデバイスのBluetoothをOFFにしてください。特にAirpodsは常にiPhoneを優先して自動ペアリングを行うため、AirpodsとOasis Plusをペアリングする際は、iPhoneのBluetoothをOFFにする必要があります。

送信機モード

サウンドバーで聴く

Oasis Plusのパススルー機能により、ヘッドホンと外部サウンドバー/ステレオAVRの両方を同時に聴くことができます。

ステップ 1


RX  TX をスライドさせて、「TX / BYPASS」または「OFF」の位置に合わせます。

ステップ 2

送信機の「RX OUTPUT TO SPEAKER」のオーディオ端子に、追加の光デジタルケーブルまたは 3.5mm AUXケーブルを差し込みます。

ステップ 3

もう一方の端を外部のサウンドシステムに接続すれば、準備

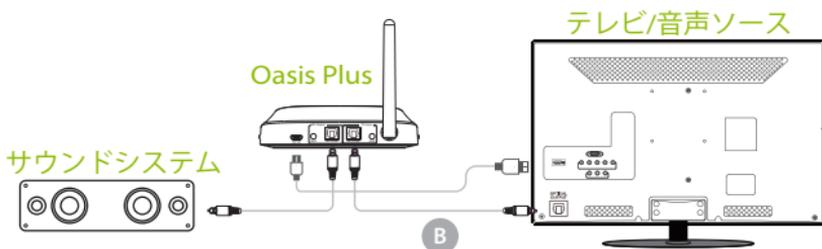

注意: バイパスは同じタイプの入力/出力でのみ機能します。つまり、出力でテレビに接続する場合、出力でスピーカーに接続する必要があります。

送信機モード

ワイヤレスオーディオレシーバーとして使用する

Oasis Plusの受信機(RX)モードは、Bluetooth対応のソース(携帯電話など)から音声を受信し、Bluetooth非対応のスピーカーなどから出力することができます。

ステップ 1


  を「RX」の位置に切り替えます。

ステップ 2

付属の電源ケーブルを使い、Oasis PlusをスピーカーのUSBポート、または5V/500mA-2A USBアダプター(どのような携帯電話の充電器でも使用可能です。無料アダプターの送付を希望される方は、support@avantree.comまでご連絡ください)を介してコンセントに接続します。

ステップ 3

付属のAUXケーブル、RCAケーブル、光デジタルケーブルでスピーカー/サウンドバーに接続します。もう一方の端を送信機の「RX OUTPUT TO SPEAKER」部分に差し込みます。

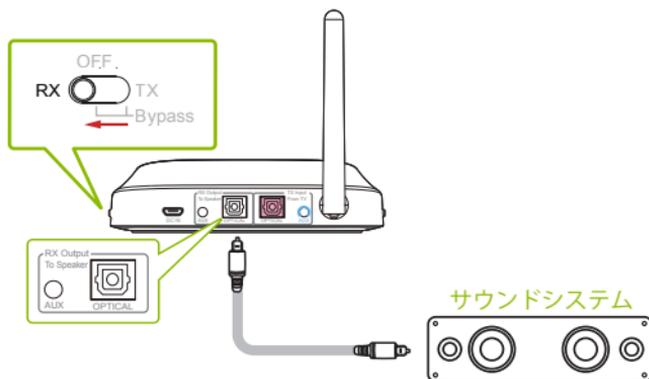


ステップ 4

Oasis Plusは自動的にペアリングモードになります。そうでない場合は、「RX」LEDが緑と白に交互に点滅するまで、 ボタンを押し続けてください。

ステップ 5

音声ソースデバイスで、BluetoothをONにし、Bluetoothメニューから「Avantree Oasis Plus」を選択します。

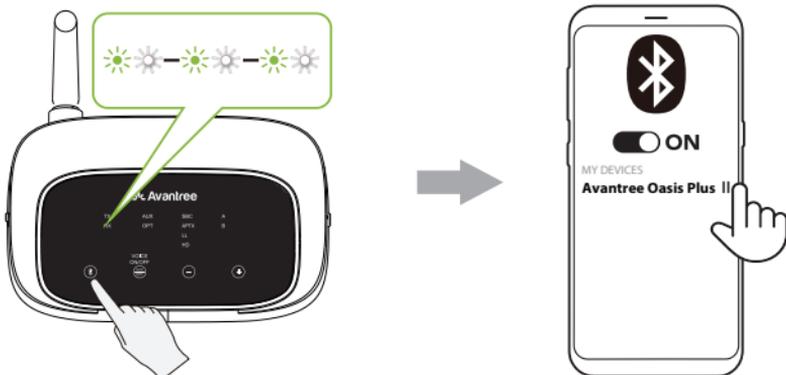

ステップ 6

Oasis Plusとお使いのデバイスを近づけ、5~10秒待ちます。接続されると、「RX」インジケータとデバイス接続インジケータの「A」が白に点灯します。

Spécifications

Bluetoothのバージョン	v5.0
対応プロファイル	A2DP, AVRCP
音声コーデック	aptX-HD, aptX-LL, FastStream, aptX, SBC
動作範囲	Jusqu'à 50m
T入力電圧 / 電流	DC5.0V / 500Ma-2A
光デジタルモードでの対応サンプリングレート	≤48KHz, 16bit
光デジタルモードでの対応音声フォーマット	PCM / LPCM
正味重量	90g

よくあるご質問

セットアップ時によくある質問を以下にご紹介します。

テレビのスピーカーとワイヤレスヘッドホンの両方で、同時に音声を聞くことはできますか？

これは、お使いのテレビが2つのソースに同時に音声を出力する機能に対応しているかどうかによって異なります。お使いのテレビがこの機能に対応しているかどうかを確認するには、いくつかの異なる方法があります。詳細については、avantree.com/oasis-plus/soundをご覧ください。

19

音声の遅延が発生するのはなぜですか？

音声の遅延をなくすには、送信側（例: Oasis Plusなど）と受信側（例: Bluetoothヘッドホン）の両方がaptX Low LatencyまたはFastStreamのいずれかに対応している必要があります。お使いのデバイスの仕様から、これらの音声コーデックに対応しているかどうかを確認できます。現在、多くの完全ワイヤレスイヤホンはaptX Low LatencyまたはFastStream音声コーデックに対応していませんのでご注意ください。

その他の留意点

テレビのHDMI ARC端子が使用されている場合、光デジタル音声出力が機能しない場合があります。送信機をRCA / AUXで接続するか、HDMI ARCのプラグを抜いてみてください。

ヘッドホンから音が出ないのはなぜですか？

Oasis Plusをサムスン/LGのスマートテレビに接続するにはどうすればよいですか？

.....

このような質問への回答やFAQの全一覧については、avantree.com/support/oasis-plusをご覧ください。また、当社に直接お問い合わせいただくと、さらに詳しい情報を得ることができます。

JP

お問い合わせ

 サポートチケット avantree.com/submit-a-ticket

 サポートメール support@avantree.com

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

 **FAQ** avantree.com/support/oasis-plus

 **動画ガイド** avantree.com/oasis-plus/video

 **製品登録** avantree.com/product-registration