

HT3831

User Manual



 **Avantree®**


Model No.: WSHT-3831

Inhaltsverzeichnis


Lieferumfang	20
Produkteinführung (Kopfhörer)	21
Produktübersicht	21
Tastenfunktionen	22
LED-Anzeigen	22
Produkteinführung (Sender & Ladestation)	23
Produktübersicht	23
Tastenfunktionen	24
LED-Anzeigen	25
Einrichtung	26
Verbinden mit dem Fernseher	26
Verbinden der Kopfhörer mit dem Sender	28
Einrichtung des Fernsehgeräts	28
Erweiterte Funktionen	30
Audiowiedergabe mit einem AV-Receiver	30
Hinzufügen weiterer HT381 Kopfhörer	31
Aufladen der Kopfhörer	33
Technische Daten	35
FAQ - Häufig gestellte Fragen	36
Kontaktieren Sie uns	93

Lieferumfang


DE

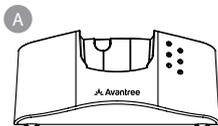


Kabelloser Sender
& Ladestation

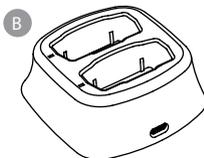


Doppelte
Ladestation

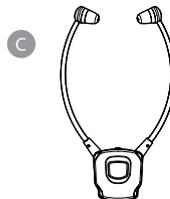


HT381
Kopfhörer x3

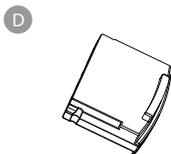


Ersatzakku

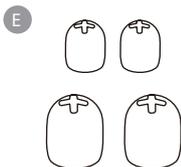


Ohrstöpsel-Tipps
(M / S) x6

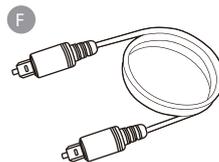


Optisches
Audiokabel

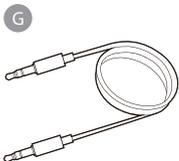


AUX-Kabel
3,5 mm

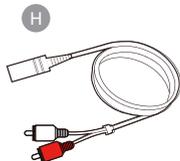

AUX-RCA-
Adapter 3,5mm

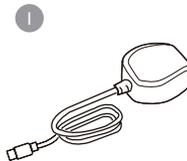

Wandada-
pter x2

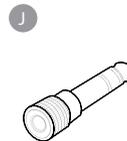


Adapter 6,35
mm auf 3,5 mm

Produkteinführung (Kopfhörer)

Produktübersicht

DE

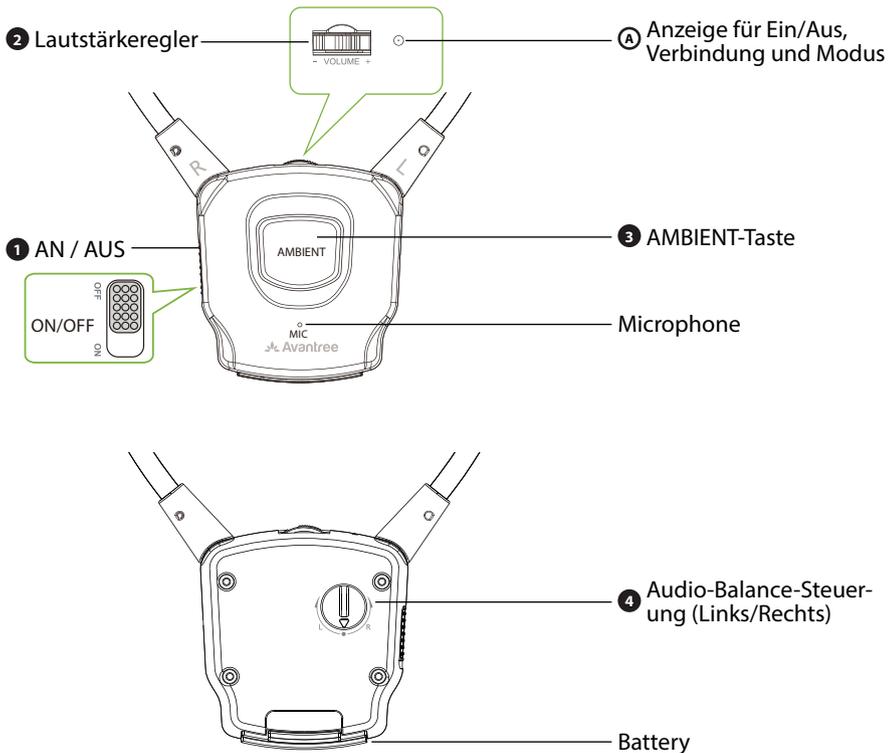

Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktionen
1		Den Schalter in die Position "ON / OFF" schieben, um die Kopfhörer ein- oder auszuschalten
2		Auf "+/-" drehen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern
3		1x klicken, um den AMBIENT-Modus zu aktivieren/deaktivieren und Umgebungsgeräusche zu verstärken
		5 Sekunden gedrückt halten für den Kopplungsmodus
4		Auf "L / R" drehen, um den Ton auf der linken oder rechten Seite je nach Bedarf zu verstärken

LED-Anzeigen


Nr.	Anzeigen & Sprachansagen	Status
A	Blinkt grün zweimal pro Sekunde	Kopplung
	Durchgehend grün	Verbunden
	Blinkt grün alle 5 Sekunden	Getrennt
	Durchgehend rot	AMBIENT-Modus an

Produkteinführung (Sender & Ladestation)

Produktübersicht

DE

Spare Battery Charging Slot
Charging Cradle

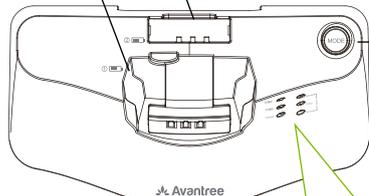


1 Modus-/Kopplungstaste


A Anzeige für das Aufladen des Ersatzakkus

B Anzeige für das Laden der Kopfhörer

C Anzeige für Ein/Aus und Verbindung

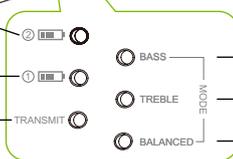


D Anzeige für Bass-, Höhen- und ausgewogenen Modus

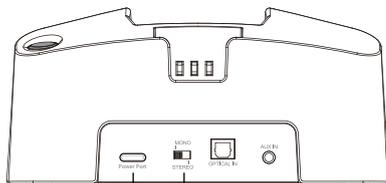

Power Port

2 Stereo/Mono-Schalter

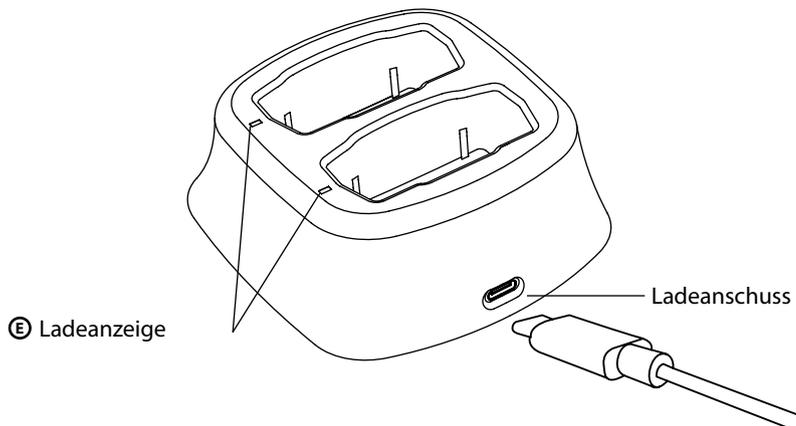

Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktionen
1		Einmal klicken, um zwischen BASS / HÖHEN/ AUSGEWOGENEN Modus zu wechseln. 2 Sekunden gedrückt halten, um in den Kopplungsmodus zu gelangen
2		Umschalten zwischen "Stereo/Mono". Mono-Modus für kombinierte Audioausgabe, geeignet für SSD-Nutzer

LED-Anzeigen

Nr.	Anzeigen	Status
A	Durchgehend rot	Aufladen des Ersatzakkus
	Durchgehend grün	Ersatzakku vollständig aufgeladen
B	Durchgehend rot	Aufladen der Kopfhörer
E	Durchgehend grün	Kopfhörer vollständig aufgeladen
C	Durchgehend grün	Eingeschaltet/Verbunden
	Blinkt schnell grün	Kopplungsmodus
D	Durchgehend orange	Bass / Höhen / Ausgewogenen EQ-Modus

Einrichtung


DE

Verbinden mit dem Fernseher

Die Sender-Dockingstation muss an eine Stromquelle mit dem mitgelieferten Netzkabel und Ladegerät angeschlossen werden, um zu funktionieren. Sobald die Sender-Dockingstation an eine Stromquelle angeschlossen ist, können Sie sie mit Ihrem Fernseher verbinden. Sie können eine von zwei verschiedenen Methoden auswählen:

OPTION 1 Optischer Anschluss (empfohlen)


Verbinden Sie das mitgelieferte optische Audiokabel mit dem optischen OUT oder OPT OUT Anschluss Ihres Fernsehers und stecken Sie das andere Ende in den optischen Anschluss des Senders.

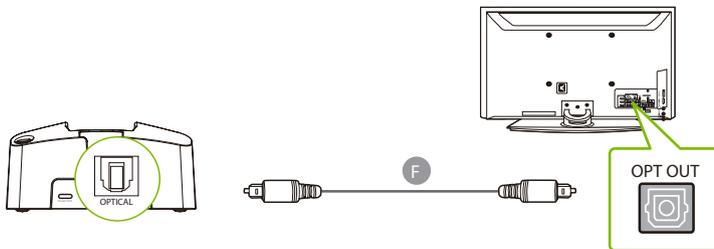


HINWEIS: Viele Fernseher unterstützen die Audiowiedergabe nur über einen digitalen Ausgangsanschluss gleichzeitig. Wenn Ihr TV den HDMI ARC-Anschluss verwendet, könnte der optische Anschluss deaktiviert sein. Sie können entweder das HDMI ARC-Gerät trennen oder versuchen, den Sender über RCA/AUX zu verbinden.

OPTION 2 AUX-Anschluss 3,5 mm

Verbinden Sie das mitgelieferte AUX-3,5mm-Audiokabel mit dem AUX-3,5mm-Ausgangsport Ihres Fernsehers und stecken Sie das andere Ende in den AUX-3,5mm-Anschluss des Senders.

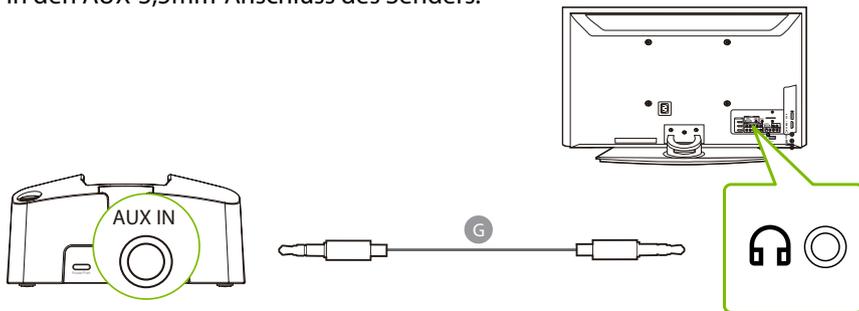**OPTION 3** RCA-Anschluss

Schließen Sie den mitgelieferten RCA-Adapter an das AUX-Audiokabel 3,5mm an. Stecken Sie die roten und weißen RCA-Anschlüsse in die "AUDIO OUT"-Anschlüsse des Fernsehers und dann das andere Ende in den AUX-Anschluss 3,5mm des Transmitters im Bereich "INPUT FROM TV".

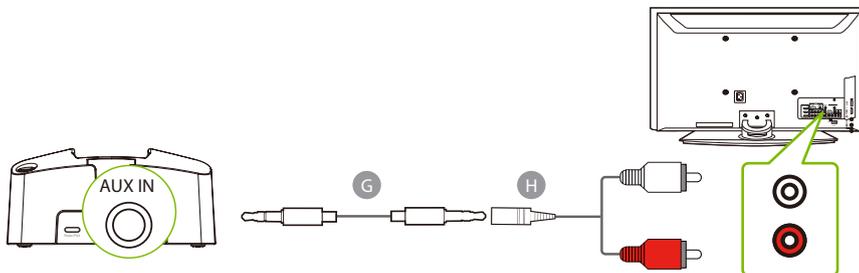


Verbinden der Kopfhörer mit dem Sender

SCHRITT 1

Schalten Sie die Kopfhörer ein, indem Sie den Schalter  auf die Position "ON" schieben.

SCHRITT 2

Halten Sie die Kopfhörer in der Nähe des Senders; sie sollten sich innerhalb von 2-5 Sekunden verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LED-Anzeigen auf den Kopfhörern und auf dem Sender durchgehend grün.

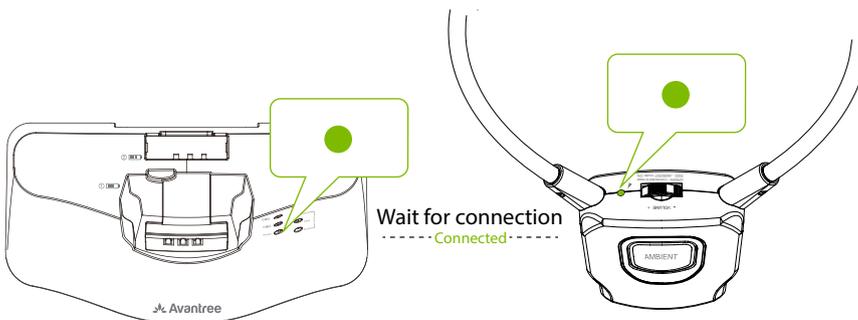

Einrichtung des Fernsehgeräts (NUR FÜR OPTISCHE ANSCHLÜSSE)

Wenn Sie das Gerät über den optischen Ausgang oder den "OPT OUT"-Port mit Ihrem Fernseher verbunden haben, müssen die TV-Einstellungen für die Audiowiedergabe konfiguriert werden.

SCHRITT 1



Drücken Sie die SETTINGS-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers und navigieren Sie zum AUDIO-Tab im Einstellungsmenü. (Bitte beachten Sie, dass die Einstellungsbezeichnungen je nach TV-Marke variieren können.)

SCHRITT 2

Gehen Sie zu AUDIO OUTPUT und wählen Sie "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT" aus. Viele Fernseher machen dies automatisch; überspringen Sie diesen Schritt bei Bedarf.

SCHRITT 3

Wählen Sie das AUDIO OUTPUT-Format "PCM / STEREO" EIN oder "DOLBY" AUS.

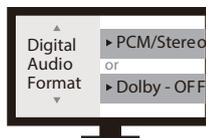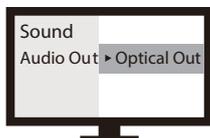

Falls Sie Schwierigkeiten haben, diese Einstellungen zu finden, können Sie den QR-Code für Ihre TV-Marke unten scannen ODER besuchen Sie avantree.com/3831/tv-audio-settings für eine detailliertere Anleitung.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX/
AMAZON PRIME

HINWEIS 1: Smart TVs setzen nach Systemupdates ihre Einstellungen automatisch zurück. Wenn kein Ton herauskommt, stellen Sie sicher, dass Ihr Audioausgabe- / Eingabeformat auf "PCM" und NICHT auf "AUTO" oder "Dolby" eingestellt ist.

HINWEIS 2: Bei der Verwendung von Netflix oder Amazon Prime müssen Sie möglicherweise den Film/die Serie zuerst starten, bevor Sie die Audioeinstellungen auf "PCM" ändern können.

Erweiterte Funktionen

Audiowiedergabe mit einem AV-Receiver


Im Lieferumfang des HT3831 befindet sich ein Audioadapter 6,35 mm auf 3,5 mm sowie ein AUX-Audiokabel 3,5 mm, die Sie mit Ihrem AV-Receiver verwenden können.

SCHRITT 1

Schließen Sie ein AUX-Audiokabel 3,5 mm im Bereich "INPUT FROM TV" am AUX-Anschluss 3,5 mm des Receivers an.

SCHRITT 2

Setzen Sie den 6,35-mm-auf-3,5-mm-Audioadapter auf und stecken Sie ihn dann in die "Phones"-Buchse an der Vorderseite des AV-Receivers. Sie sind nun einsatzbereit.

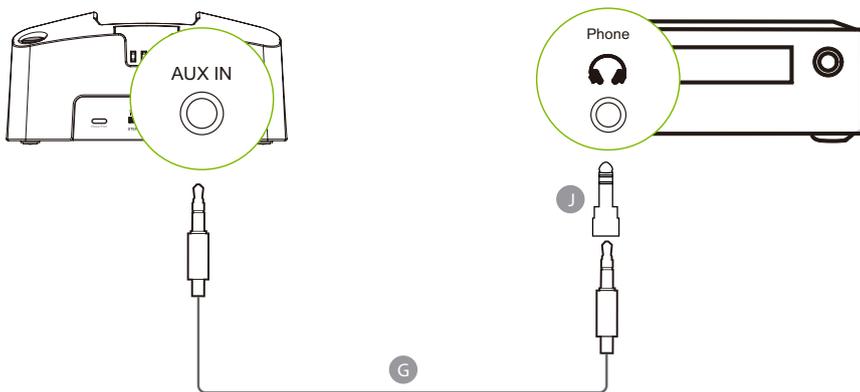

Hinzufügen weiterer HT381 Kopfhörer

Der HT3831-Sender kann mit bis zu 100 Paaren von Kopfhörern verbunden werden. Befolgen Sie diese Schritte, um vier oder mehr HT381 Kopfhörer mit dem Sender zu verbinden:

SCHRITT 1

Halten Sie die "MODE"-Taste auf dem Sender 2 Sekunden lang gedrückt. Die "TRANSMIT"-LED-Anzeige blinkt grün.

SCHRITT 2

Schalten Sie das vierte Paar HT381 Kopfhörer ein und halten Sie dann die "AMBIENT"-Taste an den Kopfhörern für 5 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell grün blinkt.

SCHRITT 3

Halten Sie die Geräte aneinander bis die Verbindung hergestellt ist und die LED-Anzeige der Kopfhörer durchgehend grün leuchtet.

Wiederholen Sie diese Schritte, um bis zu 100 Kopfhörer zu Ihrem Setup hinzuzufügen.

Um zusätzliche HT381 Kopfhörer zu kaufen, scannen Sie den unten stehenden QR-Code.




Aufladen der Kopfhörer

Wenn der Akku der Kopfhörer schwach ist, ertönen jede Minute drei "Pieptöne" und die LED blinkt schnell grün. Bitte laden Sie die Kopfhörer in diesem Fall auf. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu tun:

OPTION 1 Aufladen über den Sender und die Dual-Ladestation.


Stellen Sie sicher, dass der Sender und die Dual-Ladestation mit Strom verbunden sind und setzen Sie die Kopfhörer hinein. Die Ladeanzeigen leuchten rot während des Ladevorgangs. Sobald sie vollständig aufgeladen sind, ändert sich die LED-Anzeige auf grün.

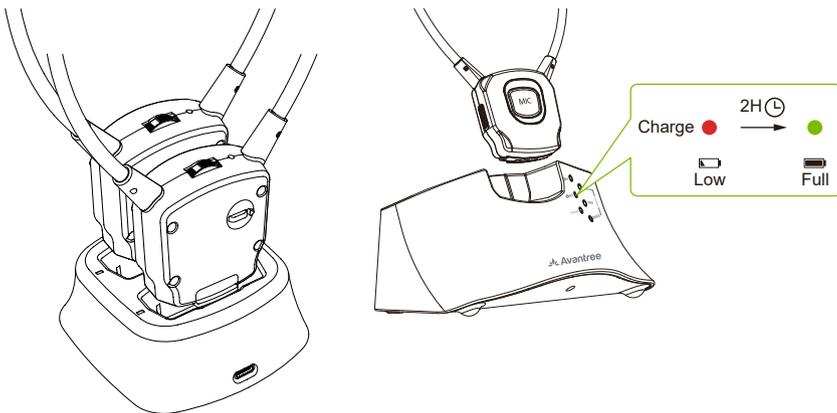

OPTION 2 Austausch des Ersatzakkus

Das HT3831-Set enthält einen zusätzlichen Akku. Setzen Sie den Ersatzakku ein und legen Sie den entladenen Akku in die Ladestation.

Die Anzeige    auf der Vorderseite der Senderladestation leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird, und grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

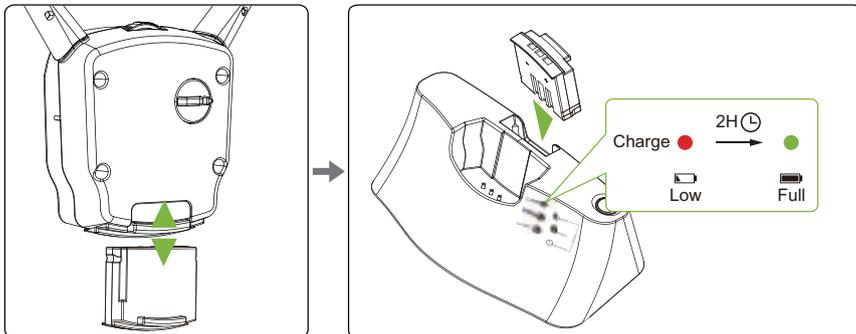

HINWEIS: Vor der Verwendung schalten Sie bitte die HT381 Kopfhörer manuell ein, bevor Sie sie aus der Ladestation nehmen. Nach der Verwendung schalten Sie bitte die HT381 Kopfhörer manuell aus, bevor Sie sie wieder in die Ladestation legen.

Technische Daten

Sender

Trägerfrequenz	2.4GHz
Betriebsreichweite	Bis zu 30m / 100ft
Betriebsspannung	5V
Unterstütztes Audioformat im optischen Modus	PCM / LPCM
Stromanschluss	Typ C
Nenneingangsleistung	DC5V/500mA~2.0A
Gewicht	157 g

Kopfhörer

Trägerfrequenz	2.4GHz
Betriebsreichweite	Bis zu 30ft / 10m
Betriebsspannung	3.7V Lithium-Polymer-Batterie
Spielzeit	Bis zu 8 Stunden
Ladezeit	~2 Stunden
Gewicht	72 g

FAQ - Häufig gestellte Fragen

DE

Hier sind einige der häufigsten Fragen, die während der Einrichtung auftreten können.

Kann ich gleichzeitig Audio über die Lautsprecher meines Fernsehers und drahtlose Kopfhörer wiedergeben?

Die Möglichkeit, Audio sowohl über die Lautsprecher des Fernsehers als auch drahtlose Kopfhörer gleichzeitig zu verwenden, hängt davon ab, ob Ihr Fernseher diese Funktion unterstützt. Besuchen Sie avantree.com/3831/sound für detaillierte Anleitungen und Tests, um festzustellen, ob dies bei Ihrem Fernsehgerät möglich ist.

Was kann ich tun, wenn meine Kopfhörer an den Sender angeschlossen sind, aber kein Ton zu hören ist?

Überprüfen Sie, ob Ihre Kopfhörer erfolgreich mit dem Sender verbunden sind. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten sowohl die LED-Anzeige an den Kopfhörern als auch die-TRANSMIT  LED-Anzeige am Sender durchgehend grün.

Wenn Sie immer noch keinen Ton erhalten, überprüfen Sie, ob das richtige Audiosignal an den Sender gesendet wird. Bei einer RCA- / AUX-Verbindung stellen Sie die Audioausgabe-Einstellungen Ihres Fernsehers auf "Kopfhörer" oder "Externe Lautsprecher" ein. Bei einer OPT-Verbindung schalten Sie "PCM / STEREO" auf "AN" oder "DOLBY" auf "AUS".

Für RCA- / AUX-Verbindungen können Sie auch den Ausgangsanschluss des Fernsehers direkt mit einem Kopfhörerpaar verbinden und auf Audio testen. Wenn kein Ton zu hören ist, könnte das bedeuten, dass der Anschluss Ihres Fernsehers defekt ist.

Für weitere Antworten auf ähnliche Fragen und eine umfassende Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ) besuchen Sie bitte avantree.com/support/3831 oder kontaktieren Sie uns direkt für zusätzliche Unterstützung.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/3831



Video Guide avantree.com/3831/video



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: WSHT-3831
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-3831-V0