

HT3831

User Manual




Model No.: WSHT-3831

Índice de Contenido

Contenidos del Paquete	75
Introducción del Producto (Auriculares)	76
Descripción del Producto	76
Función de las Teclas	77
Indicadores LED	77
Introducción del Producto (Transmisor y Base de Carga)	78
Descripción del Producto	78
Función de las Teclas	79
Indicadores LED	80
Configuración	81
Conexión a la Televisión	81
Conectar los Auriculares al Transmisor	83
Configuración de Televisión	83
Características Avanzadas	85
Escuchar con un Amplificador AV	85
Agregue más Auriculares HT381	86
Recargar los Auriculares	88
Especificaciones Técnicas	90
FAQ	91
Contáctenos	93


Contenidos del Paquete

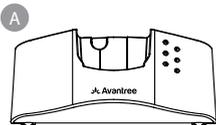


A
Transmisor Inalámbrico y Base de Carga




B
Base de Carga Doble

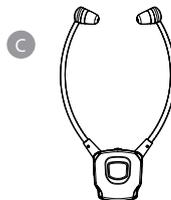


C
3 x Auriculares HT381

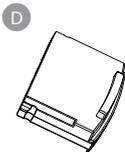


D
Batería de Respaldo

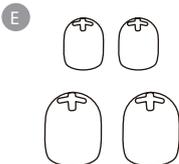


E
Almohadillas para los Oídos (M/S) X 6

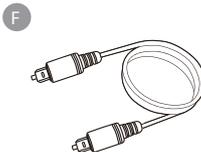


F
Cable de Audio Óptico

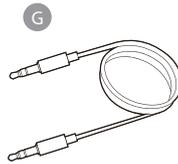


G
Cable Auxiliar de 3,5 mm

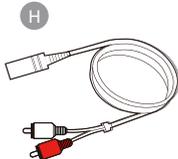

H
Adaptador AUX de 3,5 mm a RCA

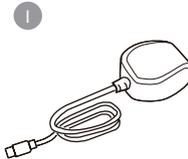


I
Adaptador de Pared x 2

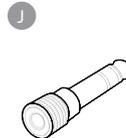

J
Adaptador de 6,35 mm a 3,5 mm

Introducción del Producto (Auriculares)

Descripción del Producto

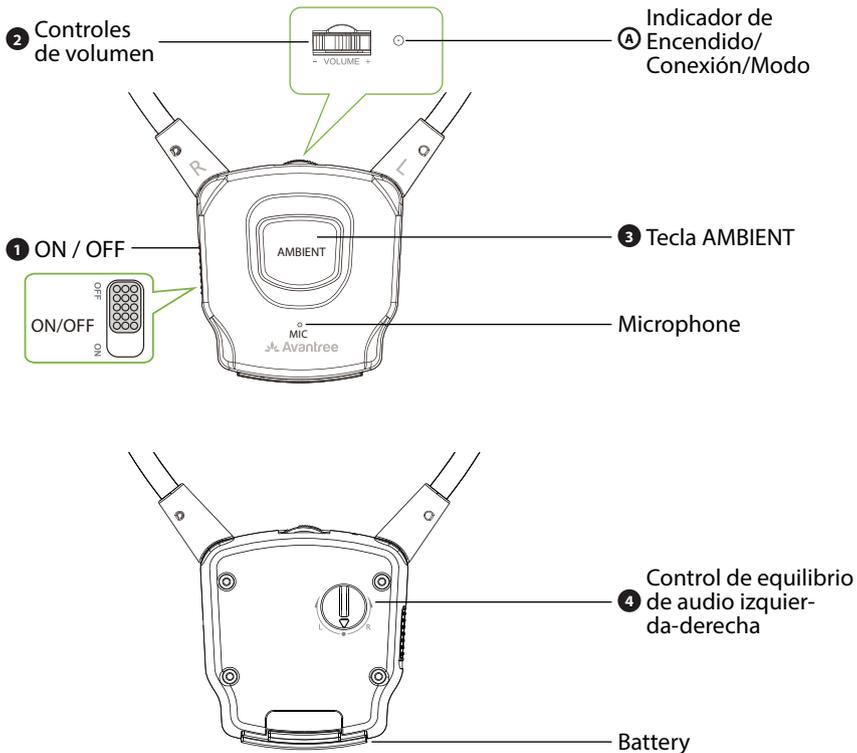

Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Cambie a la posición "ON/OFF" para encender/apagar los auriculares
2		Deslice "+ / -" para aumentar/disminuir el volumen
3		Haga clic una vez para entrar/salir del modo AMBIENT y amplificar el sonido circundante.
		Mantenga los auriculares en su lugar durante 5 segundos para emparejarlos
4		Gire a "L/R" para aumentar el audio hacia el lado izquierdo o derecho según sus necesidades.


Indicadores LED

No.	Indicadores y Alertas de Voz	Estado
A	El verde parpadea dos veces por segundo	Emparejamiento
	Verde fijo	Conectado
	Verde intermitente cada 5 segundos	Desconectado
	Rojo fijo	Modo AMBIENT activo

Introducción del Producto (Transmisor y Base de Carga)

Descripción del Producto

Spare Battery Charging Slot
Charging Cradle

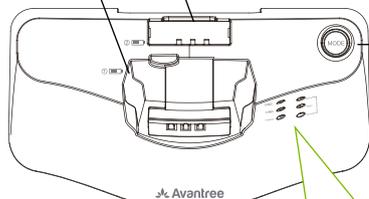


1 Tecla Modo/
Emparejamiento


A Indicador de carga de batería
adicional

B Indicador de carga de auriculares

C Indicador de Alimentación/Conexión

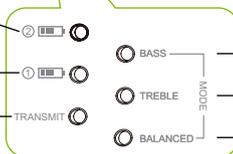


D Indicador de
Modo de Audio
Graves/Agudos/
Equilibrado

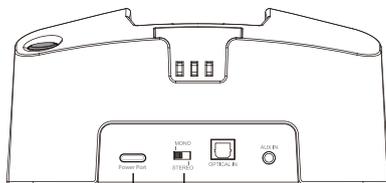

Power Port

2 Tecla Stereo/Mono

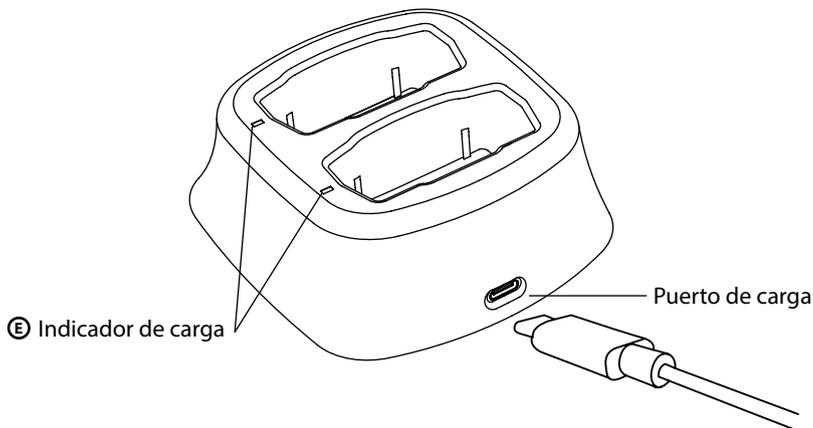

Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Haga clic una vez para cambiar entre los modos BAJOS/AGUDOS/EQUILIBRADO. Mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento
2		Cambiar entre "Estéreo/Mono". Cambie al modo "mono" para salida de audio combinada, adecuado para usuarios de SSD

Indicadores LED

No.	Indicador	Estado
A	Rojo fijo	Carga de batería de repuesto
	Verde fijo	Batería de repuesto completamente cargada
B	Rojo fijo	Cargando auriculares
E	Verde fijo	Auriculares completamente cargados
C	Verde fijo	Encendido / Conectado
	Verde que parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento
D	Naranja fijo	Modo de ecualización de Graves / Agudos / Audio Equilibrado


Configuración

Conexión a la Televisión

Para funcionar, la base del transmisor debe estar conectada a una fuente de alimentación mediante el cable de alimentación y el cargador incluidos en el paquete. Una vez que haya conectado la base del transmisor a una fuente de alimentación, podrá conectarla a su televisor. Puedes elegir una de 2 formas diferentes de hacer esto:

OPCIÓN 1 Salida Óptica (recomendada)


Conecte el cable de audio óptico, incluido en el paquete, al puerto óptico de SALIDA o "OPT OUT" de su televisor, luego conecte el otro extremo al puerto óptico del transmisor.

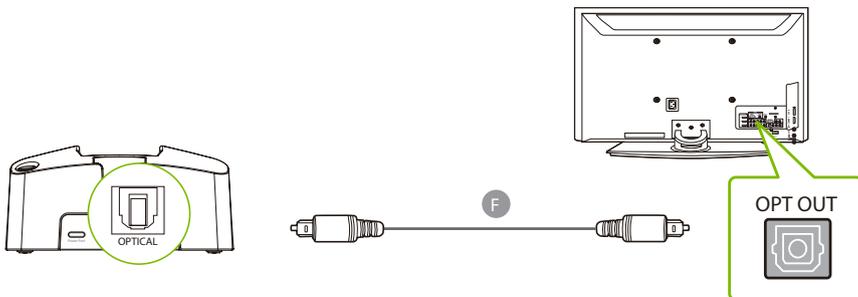


NOTA: La mayoría de los televisores admiten salida de audio a través de un solo puerto de salida digital a la vez, por lo que si el puerto HDMI ARC del televisor está en uso, es posible que el puerto óptico esté desactivado. Puede desconectar el dispositivo HDMI ARC o intentar conectar el transmisor a través de RCA/AUX.

OPCIÓN 2 Uscita AUX da 3.5mm

Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm, incluido en el paquete, al puerto de salida AUX de 3,5 mm de su televisor, luego conecte el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm de su transmisor.

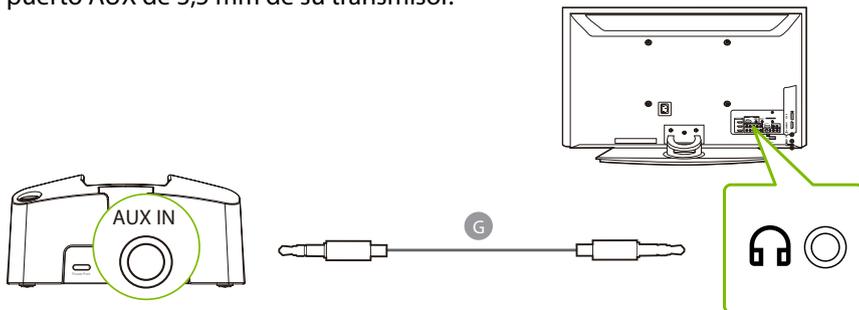**OPCIÓN 3** Salida RCA

Conecte el adaptador RCA, incluido en la caja, al cable de audio AUX de 3,5 mm. Enchufe los enchufes RCA rojo y blanco en los puertos "SALIDA DE AUDIO" de su televisor, luego enchufe el otro extremo en el puerto AUX de 3,5 mm del transmisor en la sección "ENTRADA DE TV".

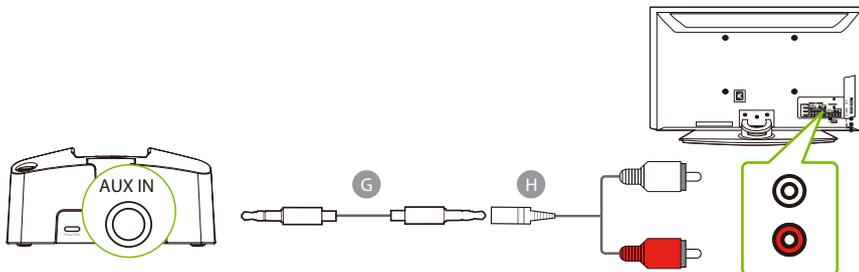


Conectar los Auriculares al Transmisor

PASO 1

Enciende los auriculares deslizando el botón  en la posición "ON".

PASO 2

Mantenga los auriculares cerca del transmisor; Deberían conectarse en 2 a 5 segundos. Una vez conectado, tanto el indicador LED de los auriculares como el indicador LED del transmisor se iluminarán en verde fijo.

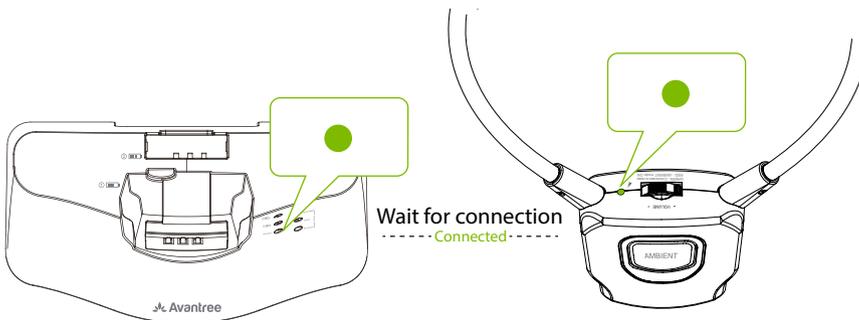

Configuración de Televisión

(SÓLO PARA CONEXIÓN MEDIANTE CABLE ÓPTICO)

Si se conectó a su televisor a través del puerto de SALIDA Óptica o "OPT OUT", deberá configurar los ajustes de su televisor para recibir audio.

PASO 1


Usando el control remoto de su televisor, presione el botón CONFIGURACIÓN y vaya a la pestaña AUDIO en el menú de configuración. (Tenga en cuenta que los nombres de las configuraciones pueden variar según la marca de su televisor).

PASO 2

Vaya a SALIDA DE AUDIO y seleccione "SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL". Muchos televisores harán esto automáticamente; omita este paso si es necesario.

PASO 3

Configure el formato de SALIDA DE AUDIO en "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

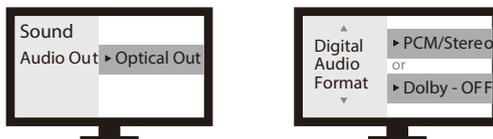

Si tiene problemas para encontrar estas configuraciones, puede escanear el código QR de la marca de su televisor a continuación O visitar avantree.com/3831/tv-audio-settings para obtener una guía más detallada.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX/
AMAZON PRIME

NOTA 1: Los televisores inteligentes restablecen automáticamente la configuración después de las actualizaciones del sistema. Si no puedes escuchar el audio. Asegúrese de que el formato de entrada/salida de audio esté configurado en "PCM" y NO en "AUTO" o "Dolby".

NOTA 2: Cuando utilice Netflix o Amazon Prime, es posible que necesite iniciar la película/programa antes de cambiar la configuración de sonido a "PCM".

ES

Características Avanzadas

Escuchar con un Amplificador AV


El HT3831 viene con un adaptador de audio de 6,35 mm a 3,5 mm y un cable de audio AUX de 3,5 mm que puede usar con su amplificador AV.

PASO 1

Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm al puerto AUX de 3,5 mm de su transmisor en la sección "INPUT FROM TV".

PASO 2

Conecte el adaptador de audio de 6,35 mm a 3,5 mm, incluido en el paquete, luego conéctelo al conector "Auriculares" en la parte frontal del amplificador AV.

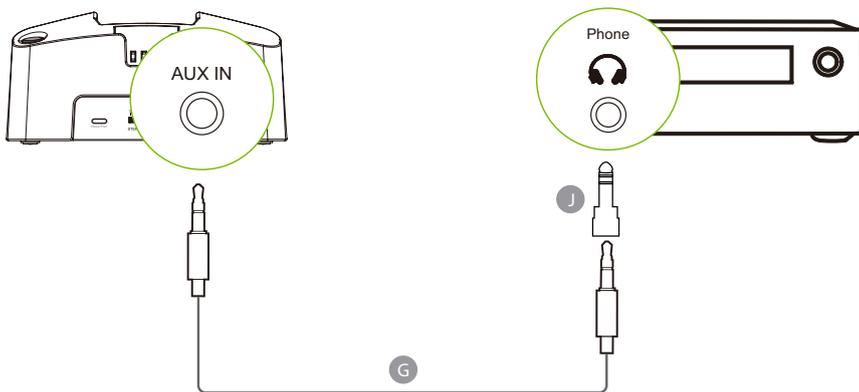

Agregue más Auriculares HT381

El transmisor HT381 puede conectar hasta 100 pares de auriculares. Siga estos pasos para conectar cuatro o más auriculares HT3831 al transmisor:

PASO 1

En el transmisor, presione y mantenga presionado el botón "MODE" durante 2 segundos. El indicador LED "TRANSMIT" parpadeará en verde.

PASO 2

Encienda el siguiente par de auriculares HT381, luego presione y mantenga presionado el botón "AMBIENT" en los auriculares durante 5 segundos hasta que el indicador LED comience a parpadear rápidamente en verde.

PASO 3

Mantenga la base y los auriculares cerca y espere. Una vez conectado, el indicador LED de conexión del auricular se volverá verde fijo.

Repita estos pasos para agregar hasta 100 auriculares a su transmisor.

Para comprar los auriculares HT381 Extra, escanee el código QR a continuación.




Recargar los Auriculares

Cuando la batería de los auriculares esté baja, comenzará a escuchar “bips” tres veces por minuto y el LED parpadeará rápidamente en verde. Le recomendamos que cargue sus auriculares cuando esto suceda. Hay 2 formas de cargar los auriculares.

OPCIÓN 1 Recargar el transmisor y la base de carga doble usando la base

Mientras el transmisor y la base de carga dual están conectados a una fuente de alimentación, inserte los auriculares. Los indicadores de carga se volverán rojos durante la carga. Una vez completamente cargados, se vuelven verdes.

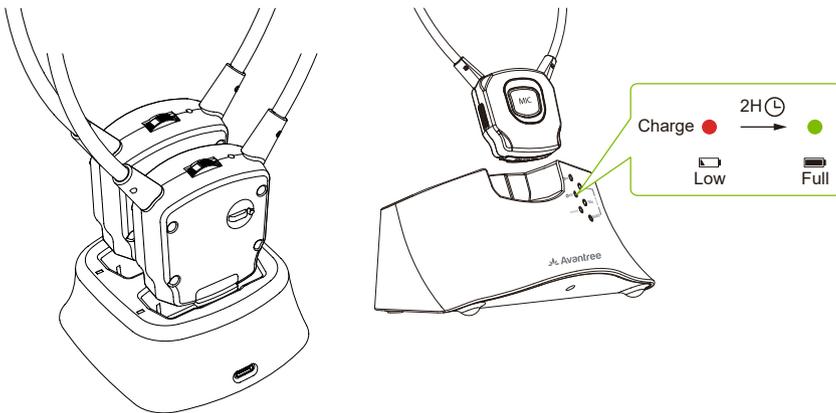


OPCIÓN 2 Reemplace la batería adicional

El conjunto HT3831 incluye una batería adicional en el paquete.

Simplemente reemplace la batería adicional e inserte la batería agotada en la base de carga para cargarla.

El indicador   en la parte frontal de la base del transmisor se volverá rojo cuando la batería se esté cargando y se volverá verde cuando se complete la carga.

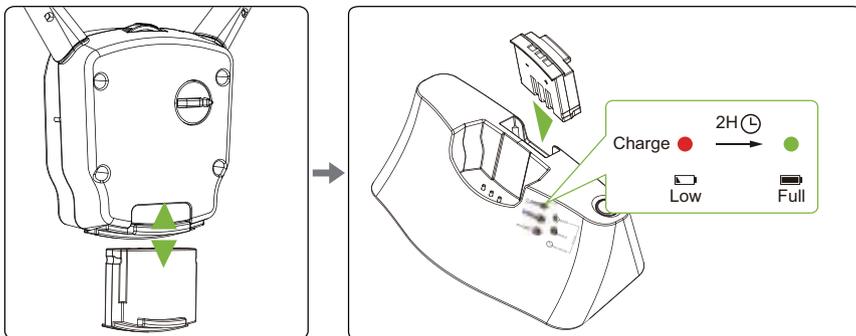

NOTA: Antes de usarlos, encienda manualmente los auriculares HT381 antes de retirarlos de la base de carga.

Después de su uso, apague manualmente los auriculares HT381 antes de volver a colocarlos en la base de carga.

Especificaciones Técnicas

Transmisor

Frecuencia de Transmisión	2.4GHz
Radio de Conexión	Hasta a 100ft / 30m
Voltaje	5V
Formatos de audio admitidos en Modo Óptico	PCM / LPCM
Puerto de Alimentación	Type C
Alimentación	DC5V/500mA~2.0A
Peso	157g

Auriculares

Frecuencia de Transmisión	2.4GHz
Radio de Conexión	Hasta a 30ft / 10m
Voltaje	3.7V Batería de Polímero de Litio
Tiempo de Juego	Hasta a 8 horas
Tiempo de Carga	~2 horas
Peso	72g

FAQ

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen los usuarios durante la configuración.

Puedo escuchar audio a través de los parlantes de mi televisor y audífonos inalámbricos al mismo tiempo?

Esta característica depende únicamente de si su televisor admite o no la capacidad de emitir audio a 2 salidas al mismo tiempo. Puede probar diferentes métodos para comprobar si su televisor puede hacer esto o no: consulte avantree.com/3831/sound para obtener más detalles.

Los auriculares no emiten ningún sonido cuando están conectados al transmisor: qué debo hacer?

Compruebe que los auriculares estén conectados correctamente al transmisor. Una vez conectados, tanto el indicador LED de los auriculares como el indicador LED-TRANSMIT  en el transmisor se volverá verde fijo. Si aún no escucha ningún sonido, verifique que se esté enviando la señal de audio correcta al transmisor:

Si está utilizando una conexión RCA/AUX, configure la configuración de salida de audio de su televisor en "Auriculares" o "Altavoces externos". Si está utilizando una conexión OPT, seleccione "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF. Para conexiones RCA/AUX, también puedes conectar el puerto de salida del televisor directamente a un par de auriculares y probar el audio. Si no hay sonido, probablemente significa que el puerto de TV está defectuoso.

Para obtener respuestas a preguntas como estas y una lista completa de preguntas frecuentes, puede visitar avantree.com/support/3831 o puede contactarnos directamente para obtener más ayuda.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/3831



Video Guide avantree.com/3831/video



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: WSHT-3831
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-3831-V0