

Duet

User Manual




 **Avantree®**

Model No.: WSHT-D6129

Índice de Contenido

Contenidos de la Caja	70
Descripción General del Producto	71
Funciones de Botón del Transmisor.....	72
Funciones de Botón de los Auriculares Casques	72
Auriculares de Carga y Transmisor de Alimentación	73
Conexión a su TV	75
Configuración de su TV.....	77
Conexión de los Auriculares.....	79
Añadir más Auriculares.....	80
Escuchar con una Barra de Sonido.....	82
Características Técnicas del Transmisor.....	84
Características Técnicas de los Auriculares	84
Solución de Problemas.....	85
Contáctenos	86


Contenidos de la Caja

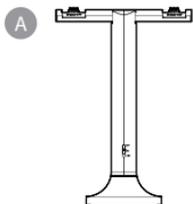


A
Transmisor /
Base de Carga




B
2 Auriculares

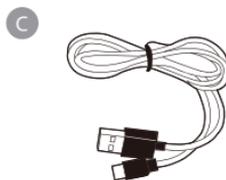


C
Cable de Alimentación
para Transmisor

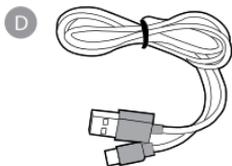


D
Cable de Carga USB
C Para Auriculares

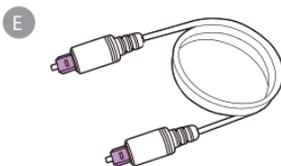


E
Cable de Audio
Óptico (5 pies / 1,5 m)

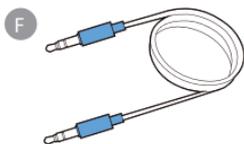

F
Cable AUX de 3,5
mm (5 pies / 1,5 m)

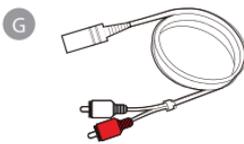


G
Adaptador AUX 3.5mm
a RCA (1ft / 35cm)




H
Adaptador
USB

Para ver y comprar accesorios Duet, visite avantree.com/duet/accessories.

Descripción General del Producto

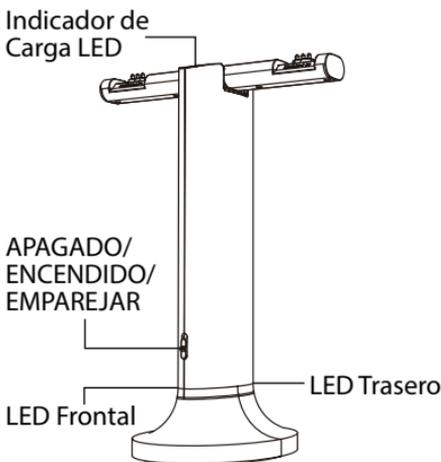

Vista Posterior

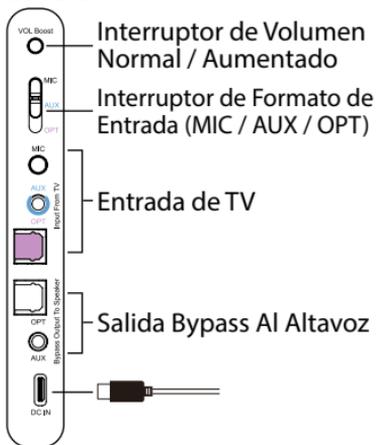

Modo de Audio Mono / Estéreo


Modo de Audio Equilibrado / Voz Clara

Indicador de Modo EQ

Silenciar / Activar Audio

APAGADO/ENCENDIDO/EMPAREJAR

Indicador LED Conexión / Carga

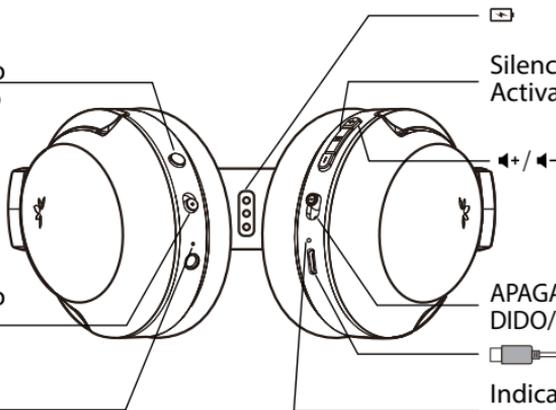

Funciones de Botón del Transmisor

	<p>Cambie a la posición "ON / OFF" para encender / apagar el transmisor</p>
	<p>Manténgalo en posición "PAIR" durante 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento</p>
<p>VOL BOOST</p> 	<p>Cambie para que coincida con el método de entrada de audio deseado</p>
	<p>Pulse una vez para cambiar entre los modos de volumen normal y aumentado</p>


Funciones de Botón de los Auriculares Casques

<p>OFF</p>  <p>PAIR</p> <p>ON</p>	<p>Cambie a la posición "ON / OFF" para encender / apagar los auriculares</p>
	<p>Mantenga pulsado en la posición PAIR durante 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento</p>
	<p>Pulse una vez para ajustar el volumen</p>
 <p>Clear Voice</p> <p>Balanced</p>	<p>Pulse una vez para silenciar / quitar el silencio de los auriculares</p>
 <p>Mono / Stereo</p>	<p>Cambia entre el modo de audio de voz claro y balanceado</p>
	<p>Presione una vez para cambiar entre modo mono/estéreo</p>

Auriculares de Carga y Transmisor de Alimentación


Coloque los auriculares en el transmisor / base de carga para cargar. El indicador de carga LED en la parte superior de la base de carga se volverá rojo durante la carga y se apagará una vez que se complete la carga.

OPTION 1

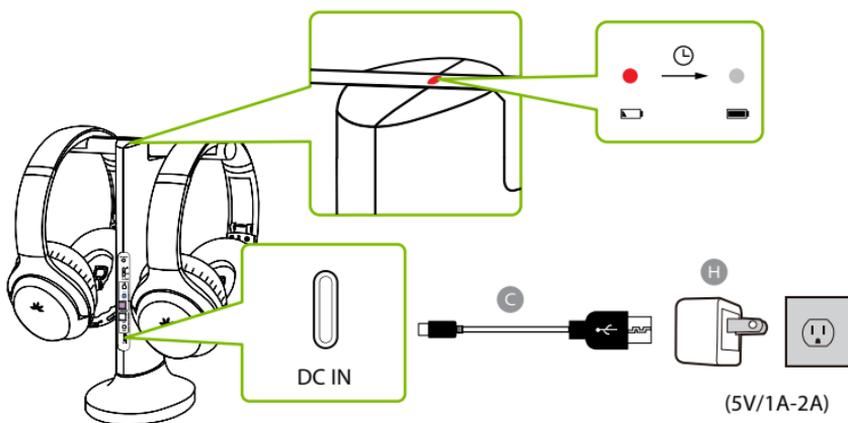

También puede cargar los auriculares a través de sus puertos de alimentación utilizando el cable de carga USB C (Figura D) y un adaptador USB. Una luz roja fija indica que la carga está en curso; Una vez que la luz se apague, los auriculares estarán a batería llena.

OPTION 2

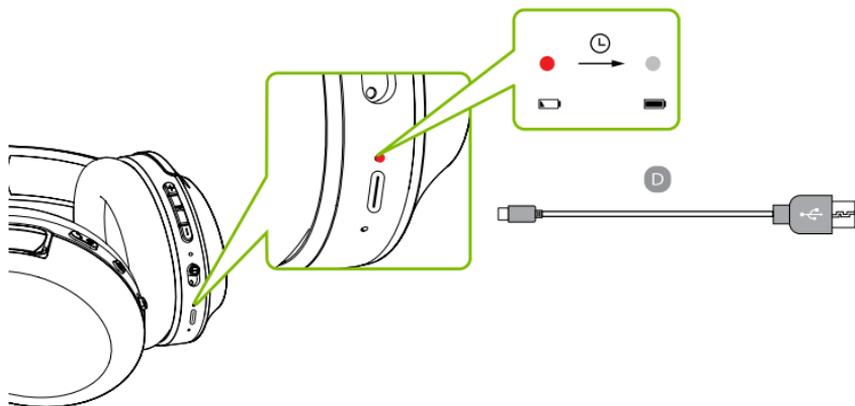

El transmisor no requiere carga. Sin embargo, debe estar conectado a una fuente de alimentación a través de los cables de alimentación proporcionados (Figura C) para funcionar. Conecte el transmisor a una toma de corriente cercana o al puerto de alimentación USB del televisor.


Conexión a su TV

Una vez que el transmisor esté conectado a la fuente de alimentación, puede conectarlo a los puertos de salida de audio del televisor. Puede elegir una de las 3 formas diferentes de hacer esto:

OPTION 1 Puerto óptico (recomendado)

conecte el cable de audio óptico proporcionado (Figura E) en el puerto óptico OUT u "OPT / OUT" del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto óptico del transmisor en la sección "INPUT FROM TV".


Cambie el selector de entrada de audio del transmisor a la posición OPT.

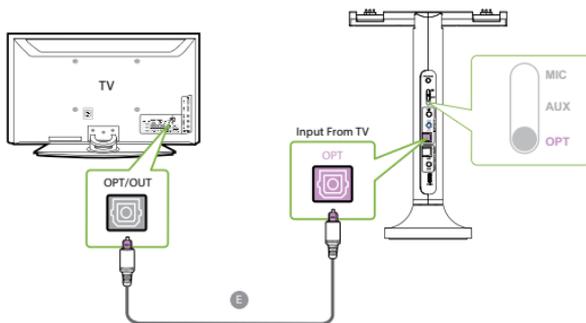

OPTION 2 Puerto AUX de 3,5 mm

conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm suministrado (Figura F) en el puerto de salida AUX de 3,5 mm del televisor y, a continuación, conecte el otro extremo al puerto de entrada AUX de 3,5 mm del transmisor en la sección "ENTRADA DESDE TV".


Cambie el selector de entrada de audio del transmisor a la posición AUX.

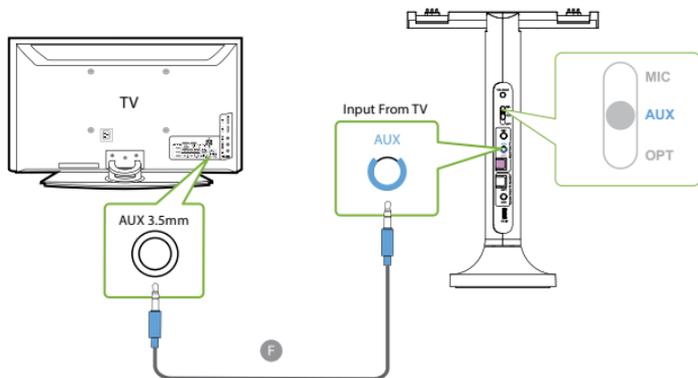

OPTION 3 Puerto RCA

conecte el adaptador RCA suministrado (Figura G) al cable de audio AUX de 3,5 mm (Figura F). Conecte los conectores RCA rojo y blanco en los puertos "AUDIO OUT" del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto de entrada AUX de 3,5 mm del transmisor en la sección "INPUT FROM TV".

Cambie el selector de entrada de audio del transmisor a la posición AUX.

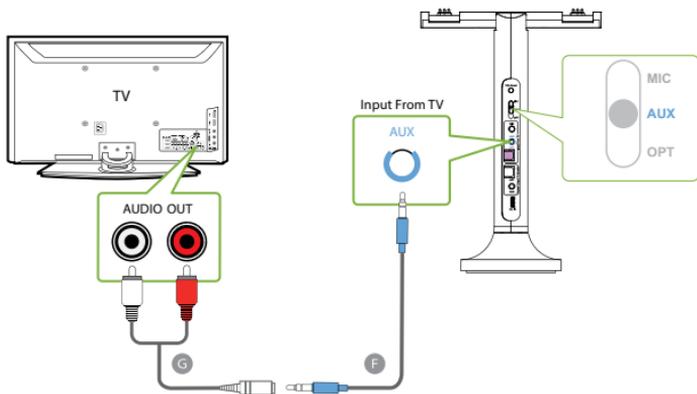

SOLO PARA CONEXIONES ÓPTICAS

Configuración de su TV


Si se conectó a su televisor a través del puerto óptico OUT o "OPT / OUT", deberá configurar los ajustes de su televisor antes de recibir audio.

PASO 1

Con el mando a distancia del televisor, pulse el botón AJUSTES y vaya a la pestaña AUDIO en el menú de ajustes. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de configuración dependiendo de su marca de televisor).


PASO 2

Proceda a SALIDA DE AUDIO y seleccione "SALIDA ÓPTICA / ALTAVOZ EXTERNO". Muchos televisores harán esto automáticamente; Omita este paso si es necesario.

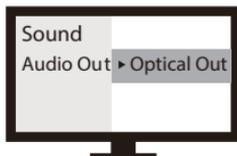

PASO 3

Vuelva a la pestaña AUDIO en su CONFIGURACIÓN, luego navegue hasta SALIDA DIGITAL y active "PCM / STEREO" o "DOLBY" OFF.

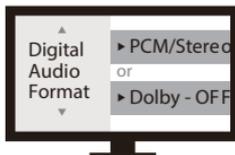

Si tiene problemas para encontrar estas configuraciones, puede escanear el código QR que se correlaciona con la marca de su televisor O visitar avantree.com/duet/tv-audio-settings para obtener una guía más detallada.



LG



SONY



SAMSUNG

Conexión de los Auriculares


Ahora que su transmisor está configurado, lo que queda es conectar los auriculares.

PASO 1

Primero, encienda todo.

PASO 2

El transmisor y 2 auriculares se conectarán automáticamente, una vez conectados, los LED de conexión de los auriculares se volverán azules fijos.

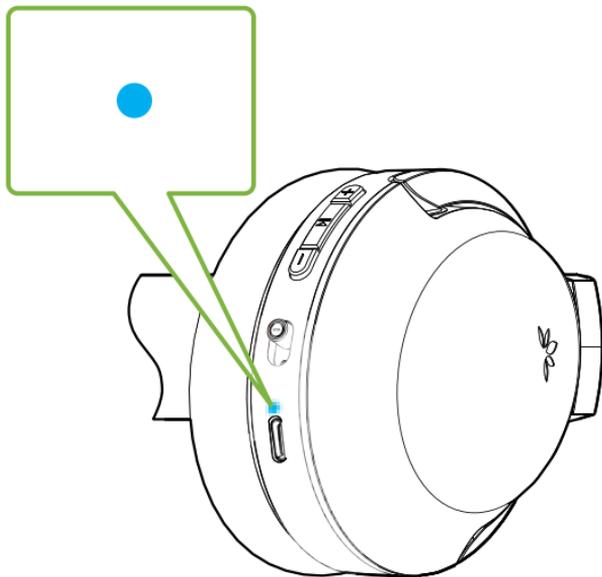


Añadir más Auriculares

Puede agregar hasta 100 auriculares Duet-Extra a su configuración mientras mantiene una latencia baja. Tenga en cuenta que SOLO los auriculares Duet-Extra son compatibles debido a las conexiones de protocolo privado.

51


PASO 1

En el transmisor, deslice y mantenga pulsado el interruptor de encendido a la posición "PAIR" durante 5 segundos. El indicador LED parpadeará en rojo y azul.

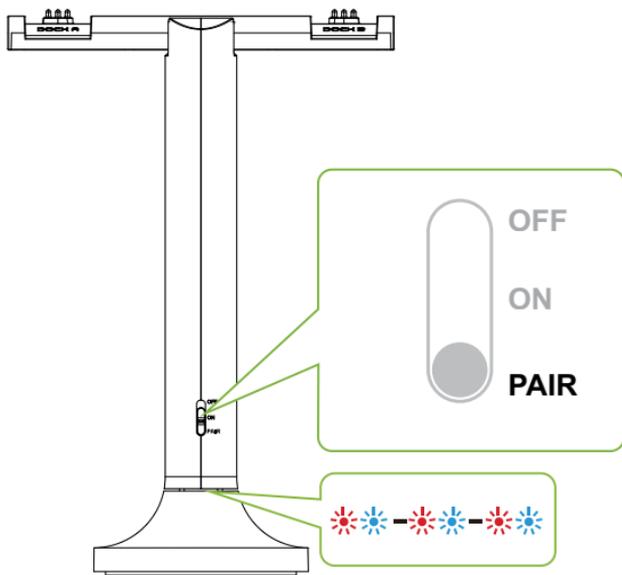


PASO 2

Encienda su par de auriculares Duet-Extra, luego deslice y mantenga pulsado el interruptor de encendido a la posición "PAIR" hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

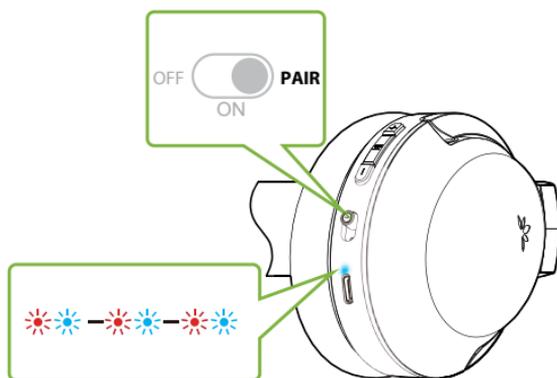

PASO 3

Una volta collegato, l'indicatore LED di connessione delle cuffie diventerà blu fisso.

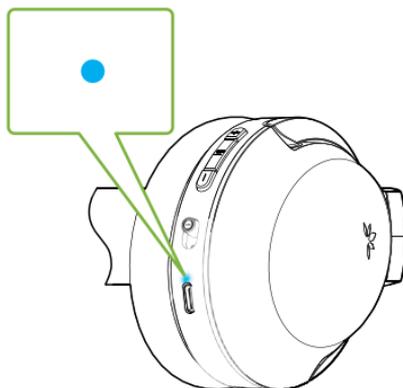

Repita estos pasos para añadir hasta 100 auriculares a la configuración.

Para comprar auriculares Duet-Extra, escanee el código QR a continuación.



DUET-EXTRA HEADPHONES
avantree.com/duet-extra-headphones

Escuchar con una Barra de Sonido

La función de paso (pass-through) le permite escuchar a través de los auriculares y una barra de sonido externa / AVR estéreo simultáneamente.

PASO 1

Configure el transmisor y conéctelo al televisor


PASO 2

Conecte un cable de audio óptico, AUX de 3,5 mm o RCA adicional en el puerto de audio correlacionado en la sección "BYPASS OUTPUT TO SPEAKER" del transmisor.

PASO 3

Conecte el otro extremo a su sistema de sonido externo, entonces estará listo para comenzar.

TV/AUDIO SOURCE

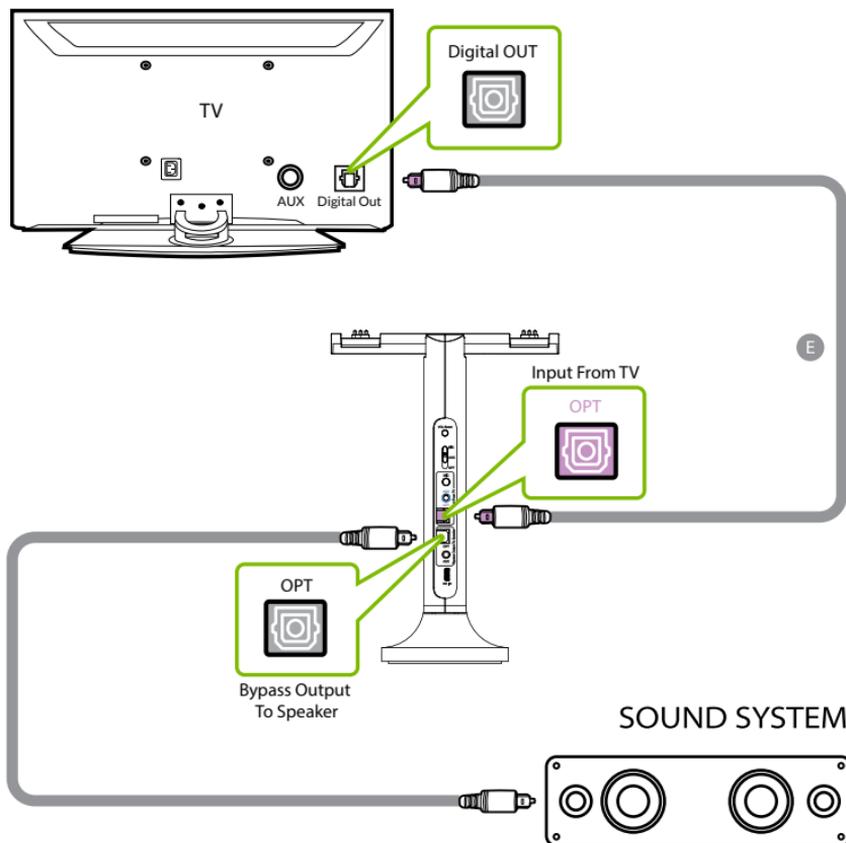

Características Técnicas del Transmisor

Tecnología	2.4GHz
Respuesta de frecuencia (Hz)	20Hz-20KHz
Alcance de funcionamiento	Clase 1, hasta 100 pies / 30m
Fuente de alimentación	5V/1-2A
Puerto de alimentación	USB C
Alcance de funcionamiento	Clase 1, hasta 100 pies/30m

Características Técnicas de los Auriculares

Frecuencia portadora	2.4GHz
Respuesta de frecuencia (Hz)	20Hz-20KHz
Latencia	30ms
Duración de la batería	hasta 20 horas
Impedancia	32 ohms
Diámetro interior y profundidad de las almohadillas	56 x 36mm
Peso neto	248g

Solución de Problemas

A continuación se presentan algunas de las preguntas más comunes que la gente tiene durante la configuración. Puedes encontrar una lista completa de preguntas frecuentes en avantree.com/support/duet, o comuníquese con support@avantree.com directamente para obtener asistencia adicional.

¿Por qué no obtengo sonido cuando veo Netflix / Prime Video?

Es posible que deba cambiar la configuración de audio de su televisor una vez más cuando vea Netflix / Prime Video. Esto puede deberse a que la película esté en formato Dolby Digital Surround Sound, o porque está viendo con un dispositivo de transmisión / decodificador de cable separado. Mientras Netflix / Prime Video está abierto, vaya a la configuración de audio de su televisor y asegúrese de que la salida de audio esté configurada en "PCM / STEREO" y que "DOLBY" esté APAGADO.

Otros consejos:

Si el puerto HDMI ARC de su televisor está en uso, es posible que su puerto de salida de audio óptico no funcione. Intente conectar el transmisor a través de RCA/AUX o desconectar el HDMI ARC.

Es mejor mantener el transmisor a una distancia mínima de 1m (40 pulgadas) de los enrutadores WIFI para evitar interferencias.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/duet



Video Guide avantree.com/duet/video



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: WSHT-D6129
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-D6129-BLK-V6