

Audikast Plus

User Manual




Model No.: BTTC-418-P-BLK


Sommaire

Contenu de la boîte	37
Introduction	38
Vue d'ensemble	38
Fonctions des boutons	39
Indicateurs LED	39
Mise en place	40
Connexion à votre TV	40
Connecter vos écouteurs	43
Réglages TV	45
Fonctions avancées	46
Ajout d'un 2 ^{ème} casque	46
Reconnecter vos écouteurs	48
Spécifications	49
FAQ	50
Contactez-nous	51


Contenu de la boîte

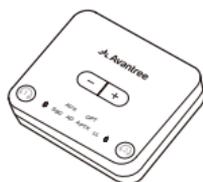


Émetteur
Audikast Plus

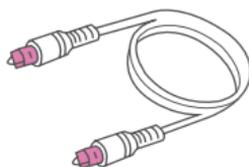


Câble audio
optique

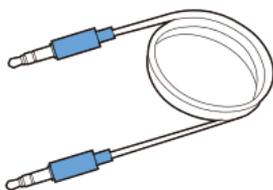


Câble auxiliaire
3,5 mm

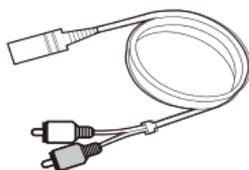

Adaptateur AUX
vers RCA 3,5 mm

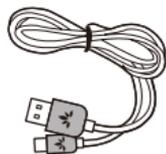

Câble d'alimentation
USB type C


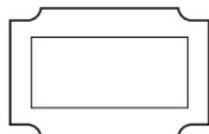


Tampon adhésif

Introduction

Vue d'ensemble

FR

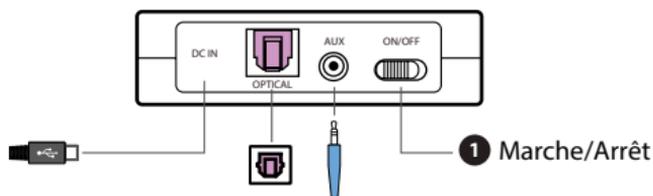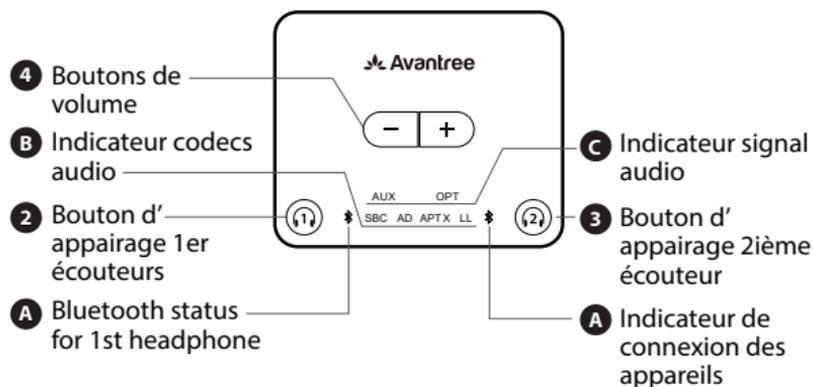

Fonctions des boutons

Nb.	Bouton	Fonctions
1		Basculer sur "ON" pour mettre en marche
		Et sur "OFF" pour éteindre
2		Maintenez enfoncé 5 secondes pour passer en appairage pour le 1er/2ème casque
3		Maintenez enfoncé 10 sec. pour verrouiller le 1er/2ème casque lorsqu'il est connecté
4		Appuyer 1x pour ajuster le volume
		Maintenez les deux boutons 7 secondes pour effacer l'historique d'appairage (Retour aux paramètres d'usine)

Indicateurs LED

Nb.	Indicateur	Statut
A	Flash Rouge & Bleu alterné	En appairage
	Bleu fixe	Connecté
B	Blanc fixe "AD," "LL," "APT X" or "SBC"	Diffusion audio par codec aptX AD, aptX LL, aptX ou SBC
C	Flash blanc	Signal audio invalide
	Blanc fixe	Signal audio valide

Mise en place

Connexion à votre TV

FR

L'Audikast Plus doit être raccordé à une source d'alimentation via le

câble d'alimentation fourni pour fonctionner. Pour les téléviseurs muraux, vous pouvez utiliser le tampon adhésif pour fixer l'émetteur au mur et à côté de votre téléviseur.


Branchez l'émetteur dans :

1. Le port USB de votre TV (recommandé pour éteindre ou allumer le transmetteur avec celle-ci), OU
2. Un chargeur USB mural – délivrant 5V/500mA-2A (ex. un chargeur de téléphone. Contactez-nous via support@avantree.com pour en recevoir un gratuitement dans les meilleurs délais.)


Une fois l'Audikast Plus connecté à une source d'alimentation, vous pouvez ensuite le connecter aux ports audio de votre téléviseur. Vous pouvez choisir l'une des 3 façons différentes pour le faire:

OPTION 1 Port optique (recommandé)

Branchez le câble optique fourni dans le port "optical OUT" ou "OPT OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans la prise optique de l'émetteur.

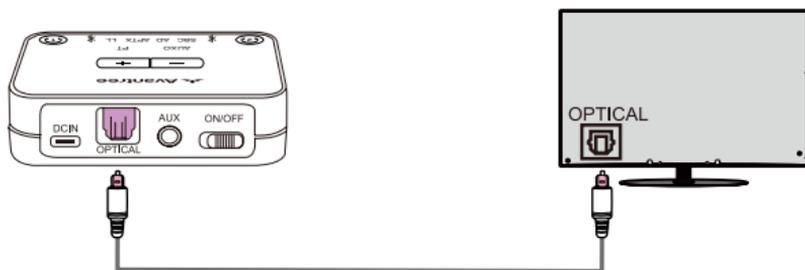
**OPTION 2** Port AUX 3.5mm

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans le port de sortie AUX 3,5 mm du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans la prise AUX 3.5mm de l'émetteur.

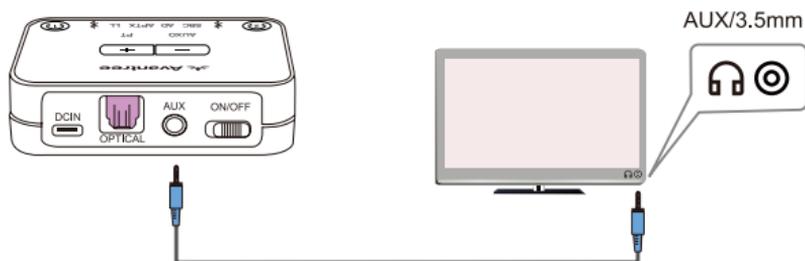

OPTION 3 Port RCA

Fixez l'adaptateur RCA au câble AUX. Branchez les connecteurs rouge / blanc dans les ports « AUDIO OUT » de votre TV, puis l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur.

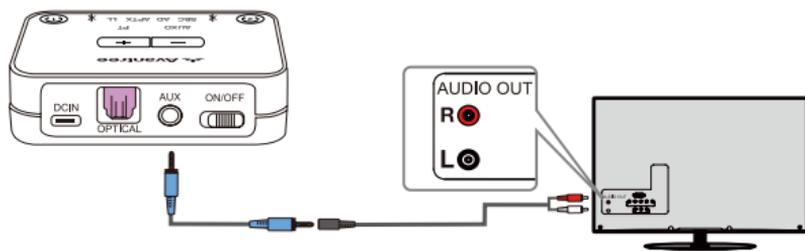

NOTE: Assurez-vous que les câbles optiques / RCA sont branchés sur les ports de sortie audio du téléviseur et non sur les ports AUDIO IN / COMPONENT IN.

Connecter vos écouteurs

Maintenant que votre Audikast Plus est configuré, vous pouvez connecter votre casque à l'émetteur.

ETAPE 1

Mettez tout en marche.

ETAPE 2

A la 1^{ière} utilisation, l'Audikast Plus passe automatiquement en APPAIRAGE;  proche de  clignotera en rouge & bleu alterné. Pour les utilisations suivantes, allumez-le d'abord et maintenez  durant 1s pour passer en appairage manuellement si nécessaire.

ETAPE 3

Mettez vos écouteurs / haut-parleurs Bluetooth en APPAIRAGE.

ETAPE 4

Gardez l'Audikast Plus et votre appareil proches et attendez 5 à 10 secondes jusqu'à ce qu'ils se connectent. Ceci fait,  proche de  deviendra BLEU FIXE.

NOTE 1: La plupart des cas où vos appareils ne se connectent pas au transmetteur vient du fait qu'ils ne sont pas en **APPAIRAGE**. Vérifiez que tous soient en **APPAIRAGE** (généralement indiqué par les clignotements LED rouges et bleus alternés). Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation de vos appareils.

NOTE 2: Certaines SmartTV tentent automatiquement de s'associer avec tous les appareils Bluetooth à proximité. Si votre téléviseur vous invite à connecter vos écouteurs Bluetooth ou votre transmetteur, "**REFUSEZ**" la demande afin que votre appareil puisse correctement s'associer à l'émetteur.



Réglages TV

(CONNEXIONS OPTIQUES UNIQUEMENT)

Si vous vous êtes connecté à votre téléviseur via le port de sortie optique ou "OPT OUT", vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant d'entendre du son.

ETAPE 1



À l'aide de la télécommande de votre TV, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO dans ce menu. (Notez qu'il peut y avoir des différences dans les paramètres en fonction de votre téléviseur).

ETAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE ». De nombreuses TV le feront automatiquement. Sauter cette étape si besoin.

ETAPE 3

Régler le format audio sur "PCM / STEREO" ON ou "DOLBY" OFF.

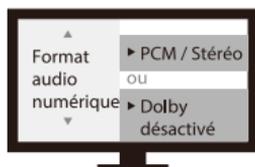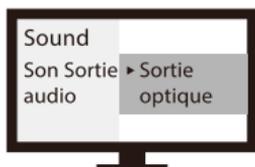

En cas de difficultés pour trouver ces paramètres, scannez le code QR correspondant à la marque de votre TV OU visitez avantree.com/audikast/tv-audio-settings pour un guide plus détaillé.

FR



LG



SONY



SAMSUNG

Fonctions avancées

Ajout d'un 2^{ème} casque

Vous pouvez connecter et écouter simultanément via 2 paires d'écouteurs si besoin. Visitez avantree.com/audikast/video si vous préférez regarder un guide vidéo pour le faire.

ETAPE 1

Apparez votre premier casque à l'Audikast Plus en suivant les étapes de la section "Connecter vos écouteurs" (Page 43).

ETAPE 2

Une fois votre 1ier appareil connecté, remettez votre Audikast Plus en APPAIRAGE en appuyant longuement . Jusqu'à voir  proche de  clignoter en rouge & bleu alterné.

ETAPE 3

Mettez votre deuxième paire d'écouteurs en appairage. Gardez les deux équipements proches. Lorsque connectés,  proche de  sur le transmetteur deviendra BLEU FIXE.

NOTE : La fonction de double connectivité fonctionne avec la plupart des écouteurs, mais pas tous. Certains écouteurs sans fil TWS en particulier ne fonctionnent pas bien avec ce mode. Si vous n'avez pas de son pendant cette double liaison, essayez d'éteindre puis de rallumer les écouteurs concernés. Dans certains cas, la double association avec des AirPods peut déclencher leur fonction de désactivation audio. Si cela se produit et pour les remettre à la normale, remettez-les dans leur boîtier (avec le couvercle ouvert) pendant 2 secondes, puis retirez-les. Cela peut aider à résoudre le problème.

Reconnecter vos écouteurs

Vous n'avez généralement PAS besoin de réassocier vos écouteurs/enceintes avec l'Audikast Plus à chaque fois. Une fois jumelés, ils doivent se reconnecter automatiquement lorsque chacun est allumé (cela peut prendre quelques secondes).

S'ils ne se reconnectent pas automatiquement après 5-10 secondes, vous pouvez initier une reconnexion manuelle en appuyant 1x sur  ou . Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez également de lancer la reconnexion sur votre appareil audio (généralement en appuyant une fois sur le bouton principal Bluetooth PLAY de votre casque).

NOTE: Si vous avez couplé votre casque avec un autre appareil Bluetooth, désactivez le Bluetooth de ce dernier. Les AirPods en particulier donnent toujours la priorité aux iPhones pour l'appairage automatique, vous devrez donc désactiver le Bluetooth de votre iPhone lors de l'appairage de vos AirPods avec l'Audikast Plus.

Spécifications

Version Bluetooth	Bluetooth 5.3
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP
Codec pris en charge	aptx-adaptive, aptX-LL, aptX, SBC
Format audio pris en charge en mode OPT	PCM / LPCM
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 30M
Dimensions du produit	6.5cm*5.5cm*1.5cm
Tension d'entrée/exigence de charge	5V/500mA~2A
Poids de l'article	33g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs lors de la configuration.

FR

Puis-je avoir du son sur les haut-parleurs de mon téléviseur et sur mes écouteurs sans fil en même temps ?

Cela dépend entièrement de votre téléviseur et s'il offre une possibilité de diffuser du son vers 2 unités en simultanément. Essayez différentes méthodes pour tester si votre téléviseur en est capable -- Consultez avantree.com/audikast/sound pour plus de détails.

Pourquoi ai-je du retard audio ?

L'émetteur (ex. l'Audikast Plus) et le récepteur (ex. vos écouteurs Bluetooth) doivent supporter l'aptX Low Latency afin d'éliminer la latence audio. Vérifiez les spécifications de votre appareil pour vous assurer qu'il prend en charge ce codec audio. Notez que la plupart des écouteurs sans fil TWS ne prennent actuellement pas en charge le codec aptX Low Latency.

Pourquoi n'ai-je pas de son dans mon casque ? Comment connecter mon Audikast Plus à mon Samsung / LG SmartTV?

.....

Pour d'autres réponses plus avancées et pour une liste complète des FAQ, visitez avantree.com/support/audikast ou contactez-nous directement pour une assistance supplémentaire.

Contactez-nous



Tickets de support technique

avantree.com/submit-a-ticket



Support via support@avantree.com



Support par Téléphone

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/audikast



Videoanleitung avantree.com/audikast/video

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No: BTTC-418-P-BLK
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest
provisions.
Z-PKQG-418-C-V1