

Avantree HT4186

USER MANUAL



 **Avantree**[®]

Model No.: BTHT-4186-BLK

| | | |
|----|-------------------------|----|
| EN | User Manual | 2 |
| DE | Benutzerhandbuch | 20 |
| FR | Manuel de L'Utilisateur | 38 |
| IT | Manuale Utente | 56 |
| ES | Manual de Usuario | 74 |
| JP | 取扱説明書 | 92 |

Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/4186/video per una guida dettagliata.



Book an Appointment



You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

Indice dei Contenuti

| | |
|---|----|
| Contenuto della Confezione | 58 |
| Introduzione al Prodotto (Auricolari) | 59 |
| Panoramica del Prodotto..... | 59 |
| Funzione dei Tasti..... | 59 |
| Indicatori LED..... | 60 |
| Introduzione al Prodotto (Trasmettitore) | 61 |
| Panoramica del Prodotto..... | 61 |
| Funzione dei Tasti..... | 61 |
| Indicatori LED..... | 62 |
| Impostazione | 63 |
| Connessione alla TV..... | 63 |
| Collegare gli Auricolari al Trasmettitore..... | 65 |
| Impostare la TV (SOLO PER CONNESSIONE OTTICA)..... | 67 |
| Funzioni Avanzate | 69 |
| Usare gli Auricolari con un Telefono..... | 69 |
| Aggiungere un Secondo Paio di Auricolari..... | 70 |
| Spécifications | 71 |
| FAQ | 72 |
| Contattaci | 73 |

Contenuto della Confezione

A




Auricolari NB16T

B




Trasmittitore Audikast Plus

C

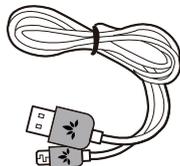
Cavo di Alimentazione
Micro USB

D

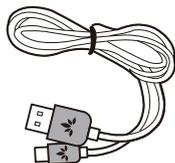


Cavo di Ricarica Micro USB

E

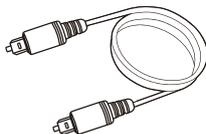


Cavo Audio Ottico

F

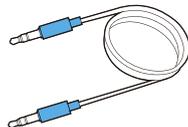

Cavo AUX 3.5mm

G

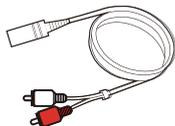Adattatore da AUX
3.5mm a RCA

H



Gommini e Ganci di Ricambio


I



Supporto adesivo

Introduzione al Prodotto (Auricolari)

Panoramica del Prodotto

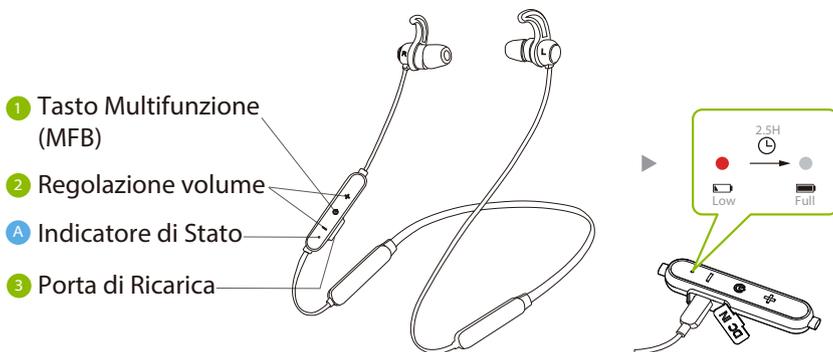

Funzione dei Tasti


| No. | Tasto | Funzione |
|-----|-------|---|
| 1 | ⏻ | Nota: tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere |
| | | Da spento, tieni premuto per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione |
| 2 | ⊕ ⊖ | Toccare una volta per aumentare/diminuire il volume |
| | | Tenere premuto per 1 secondo per saltare/ripetere il brano |
| | | Tenere premuti entrambi per 7 secondi per cancellare la cronologia degli accoppiamenti |
| | | Tocca entrambi una volta contemporaneamente per attivare l'assistente vocale (funziona solo con i telefoni) |

Indicatori LED

| No. | Indicatori LED & Vocali | Stato |
|-----|---|-------------------------------|
| | Blu fisso per 1 secondo | Acceso |
| | Rosso fisso per 2 secondi, poi spento | Spento |
| | Lampeggi rossi e blu alternati, indicatore vocale "PAIRING" | Pairing |
| | Blu fisso, indicatore vocale "CONNECTED" | Connesso |
| A | Il blu lampeggia ogni 5 secondi | Disconnesso |
| | Rosa fisso per 5 secondi, quindi rosso fisso per 2 secondi | Cronologia pairing cancellata |
| | Il rosso lampeggia ogni 5 secondi, indicatore vocale "LOW BATTERY". | Batteria scarica |
| | Rosso fisso | Ricarica |
| | LED spento | Ricarica completa |

Introduzione al Prodotto (Trasmettitore)

Panoramica del Prodotto

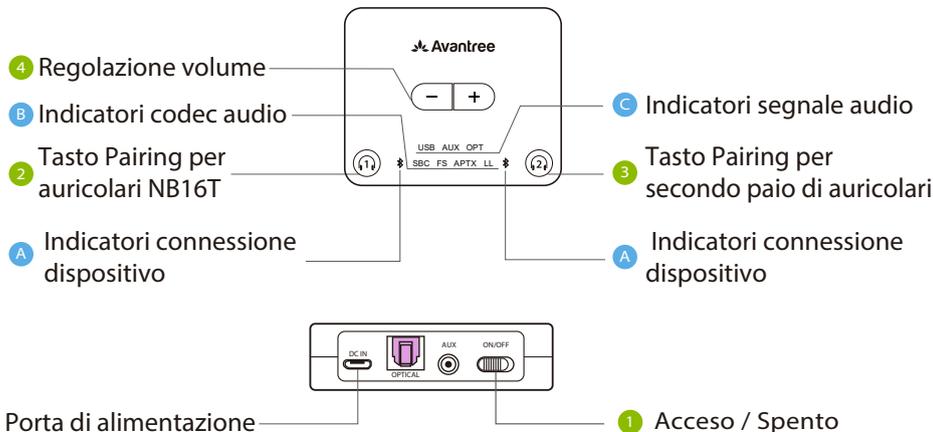

Funzione dei Tasti

| No. | Tasto | Funzione |
|-----|-------|---|
| 1 | | Passare alla posizione "ON/OFF" per accendere/spegnere il trasmettitore |
| 2 | | Tenere premuto per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione (per auricolari NB16T per le cuffie aggiuntive) |
| 3 | | Una volta connesso, tieni premuto per 10 secondi per bloccare le cuffie al trasmettitore |
| 4 | | Toccare una volta per aumentare/diminuire il volume |
| | | Tenere premuti entrambi per 7 secondi contemporaneamente per cancellare la cronologia degli accoppiamenti |

Indicatori LED

| Nb. | Indicateurs | Statut |
|---------|---|-------------------------------|
| IT A | ✎ sinistra indica (1) ✎ destra indica (2) . | |
| | ✎ Blu lampeggia ogni secondo | Riconnessione |
| | Lampeggi rossi e blu alternati | Pairing |
| | Blu fisso | Connesso |
| B | "SBC" in bianco fisso | Connesso con codec SBC |
| | "FS" in bianco fisso | Connesso con codec FastStream |
| | "ATPX" in bianco fisso | Connesso con codec aptX |
| | "LL" in bianco fisso | Connesso con codec aptX-LL |
| C | Bianco fisso | Segnale audio valido |
| | Rosso lampeggiante ogni secondo | Segnale audio non valido |

Impostazione

Connessione alla TV


Il trasmettitore deve essere collegato a una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione, incluso nella confezione, per poter funzionare. Per i televisori montati a parete, puoi utilizzare il supporto adesivo per fissare il trasmettitore alla parete accanto al televisore.

È possibile collegare il trasmettitore a:

1. Una porta di alimentazione USB della TV, OPPURE
 2. Una presa nelle vicinanze - fonte di alimentazione 5V/500mA-2A
- Una volta che il trasmettitore è collegato alla sua fonte di alimentazione. Puoi quindi collegarlo alle porte audio della tua TV. Puoi scegliere uno dei 3 diversi modi per farlo:

OPTION 1 Cavo Ottico (consigliato)


Collegare il cavo audio ottico, incluso nella confezione, alla porta ottica OUT o "OPT OUT" del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore.

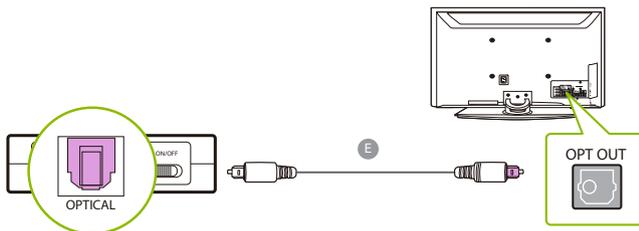


NOTA: La maggior parte dei televisori supporta l'uscita audio tramite una sola porta di uscita digitale alla volta, quindi se la porta HDMI ARC del televisore è in uso, la porta ottica potrebbe essere disabilitata. Puoi scollegare l'HDMI ARC o provare a collegare il trasmettitore tramite RCA / AUX.

OPTION 2 AUX da 3.5mm

Collegare il cavo audio AUX da 3.5mm, incluso nella confezione, alla porta di uscita AUX da 3.5mm del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3.5mm del trasmettitore.

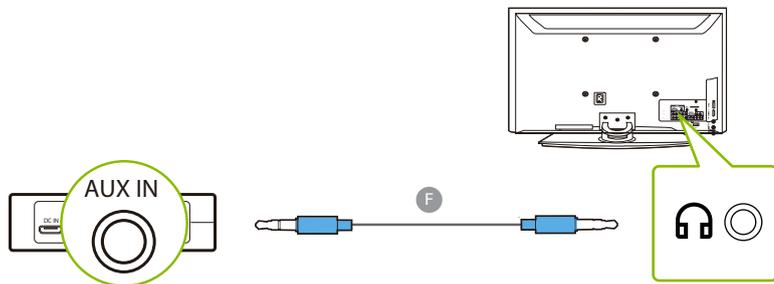**OPTION 3** Porta RCA

Collegare l'adattatore RCA, incluso nella confezione, al cavo audio AUX da 3.5mm. Collegare i connettori RCA rosso e bianco alle porte "AUDIO OUT" del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3.5mm del trasmettitore.

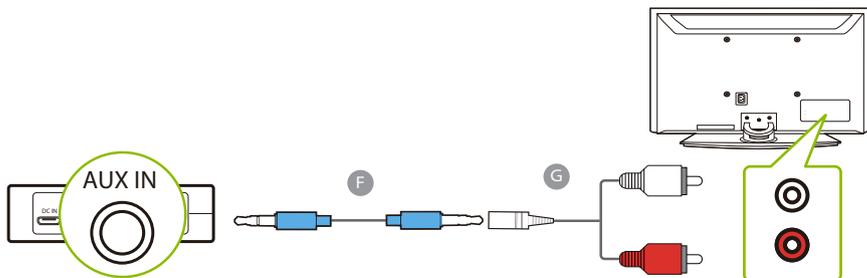

Collegare gli Auricolari al Trasmettitore

Ora che il trasmettitore è configurato, puoi collegare gli auricolari NB16T al trasmettitore.

PASSO 1


Accendere il trasmettitore facendo scorrere l'interruttore  su "ON".

PASSO 2

Tieni premuto il pulsante degli auricolari  per accendere.

PASSO 3


Aspetta qualche secondo. Gli auricolari NB16T si collegheranno automaticamente al trasmettitore. Una volta collegati, entrambi gli indicatori LED sugli auricolari e il  sinistro sul trasmettitore diventerà blu fisso. L'indicatore "FS" sul trasmettitore diventerà bianco fisso.

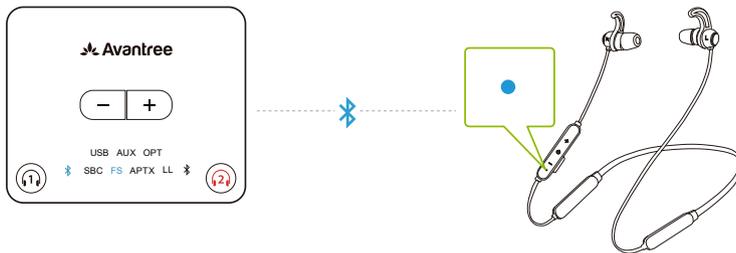

Per l'utilizzo successivo

Se gli auricolari NB16T non riescono a riconnettersi al trasmettitore, è possibile avviare manualmente la riconnessione toccando il pulsante  sul trasmettitore una volta e attendendo qualche secondo.

NOTA: Quando le Smart TV Samsung / LG rilevano il tuo dispositivo Avantree, sullo schermo apparirà un popup che ti chiederà di "Consentire / negare al dispositivo di connettersi alla TV". DEVI NEGARE la connessione del dispositivo, altrimenti non sarà in grado di connettersi con l'altro dispositivo che compone il set.

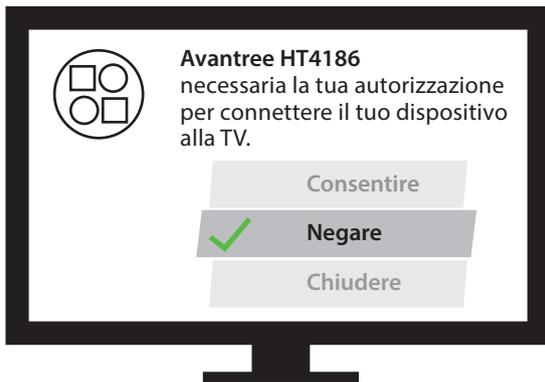

Impostare la TV (SOLO PER CONNESSIONE OTTICA)

Se ti sei connesso alla TV tramite l'uscita ottica o la porta "OPT OUT", dovrai configurare le impostazioni della TV prima di ricevere l'audio.

PASSO 1


Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla scheda AUDIO all'interno del menu delle impostazioni. (Nota che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

PASSO 2

Passare a AUDIO OUTPUT e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

PASSO 3

Impostare il formato AUDIO OUTPUT su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

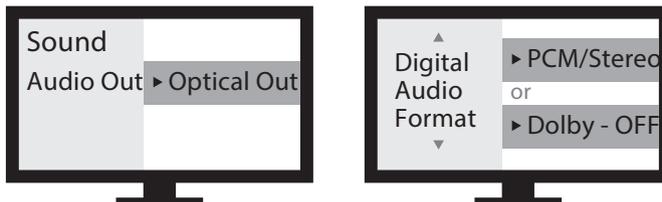

Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il codice QR correlato al marchio della tua TV O visitare avantree.com/4186/tv-audio-settings per una guida più dettagliata.



LG



SONY



SAMSUNG



Netflix/Amazon prime

NOTA 1: Le Smart TV ripristinano automaticamente le impostazioni dopo gli aggiornamenti di sistema. Assicurati che il formato di uscita/ingresso audio sia impostato su "PCM" e NON su "AUTO" o "Dolby".

NOTA 2: Quando si utilizza Netflix o Amazon Prime, potrebbe essere necessario avviare il film/programma prima di modificare le impostazioni audio su "PCM".

Funzioni Avanzate

Usare gli Auricolari con un Telefono


Gli auricolari NB16T possono essere utilizzati indipendentemente come normali cuffie Bluetooth. Visita avantree.com/4186/video se preferisci guardare una guida video su questo processo.

PASSO 1

Spegnere il trasmettitore facendo scorrere l'interruttore  sulla posizione OFF.

PASSO 2

Inserisci gli auricolari NB16T in modalità di associazione tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

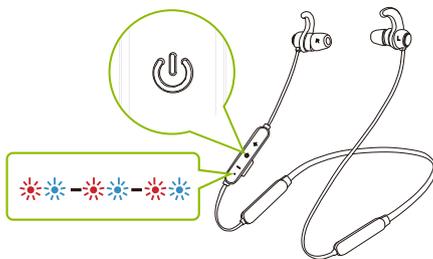

PASSO 3

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo mobile. Seleziona "Avantree NB16T" dal menu Bluetooth del tuo telefono.

Per un utilizzo successivo, puoi avviare manualmente la riconnessione toccando il tasto degli auricolari  una volta o selezionando "Avantree NB16T" nel menu Bluetooth del dispositivo. Assicurarsi che il trasmettitore sia spento prima di farlo.

Aggiungere un Secondo Paio di Auricolari

Se lo desideri, puoi connetterti e ascoltare simultaneamente da due paia di cuffie. Fare riferimento

avantree.com/4186/2nd-headphone-connection per maggiori dettagli.

PASSO 1

Collegare gli auricolari NB16T al trasmettitore seguendo i passaggi della sezione "Collegamento degli auricolari al trasmettitore" (pagina 65).

PASSO 2

Una volta collegati correttamente gli auricolari NB16T, metti il trasmettitore in modalità di associazione tenendo premuto il pulsante  finché il LED  lampeggia in rosso e blu alternato .

PASSO 3

Metti il tuo secondo paio di cuffie Bluetooth in modalità di associazione. Consultare il manuale utente delle cuffie per ulteriori dettagli, se necessario.

PASSO 4

Mantieni il trasmettitore e il tuo secondo paio di cuffie vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta connessi, il LED  diventerà blu fisso.

NOTA: Per ricollegare facilmente il secondo paio di cuffie al trasmettitore, puoi bloccarle sul trasmettitore premendo e tenendo premuto il pulsante del trasmettitore per 10 secondi o fino a quando il LED destro diventa ROSA fisso per 5 secondi.

Per un utilizzo successivo, assicurati che il secondo paio di cuffie non sia collegato a un altro dispositivo, quindi accendi le cuffie e fai clic una volta sul pulsante del trasmettitore per ricollegare automaticamente i due dispositivi.

Specifiche Tecniche

Trasmettitore

| | |
|--|--------------------------------|
| Version Bluetooth | v5.0 |
| Codec Audio Supportati | aptX-LL, aptX, FastStream, SBC |
| Profili supportati | A2DP |
| Raggio di connessione | Fino a 100ft / 30m |
| Formato Audio supportato in modalità Cavo Ottico | PCM / LPCM (96KHZ/16bit) |
| Porta di Alimentazione | Micro USB |
| Alimentazione | DC5V/500mA~2.0A |
| Peso | 32g |

Auricolari

| | |
|------------------------|--|
| Versione Bluetooth | v5.0 |
| Codec Audio supportati | FastStream, SBC |
| Profili supportati | HSP V1.2, HFP v1.6, AVRCP V1.4, A2DPV1.2 |
| Raggio di connessione | Fino a 30ft / 10m |
| Durata | Fino a 20 ore |
| Tempo di ricarica | ~2.5hrs |
| Frequenza di risposta | 20Hz - 20KHz |
| Porta Alimentazione | Micro USB |
| Alimentazione | DC5V/500mA~2.0A |
| Peso | 32g |

FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone hanno durante l'installazione.

Posso ascoltare l'audio contemporaneamente dagli altoparlanti della TV e dalle cuffie wireless?

IT Questo dipende esclusivamente dal fatto che la tua TV supporti o meno la possibilità di trasmettere l'audio a 2 sorgenti contemporaneamente. Puoi provare alcuni metodi diversi per verificare se la tua TV è in grado di farlo o meno - fai riferimento a avantree.com/4186/sound per maggiori dettagli.

Qual è il modo migliore per prendersi cura ed eseguire la corretta manutenzione degli auricolari?

La pulizia regolare degli auricolari prima e dopo l'uso non solo li protegge da potenziali danni, ma aiuta anche a eliminare i problemi di attenuamento del suono. È possibile utilizzare tamponi di cotone asciutti o simili per rimuovere delicatamente polvere, cerume e olio dalle punte degli auricolari su base regolare per una corretta manutenzione.

Come collegare le cuffie/trasmittitori Avantree TV con la mia smart TV Samsung?

Perché non sento l'audio dalle mie cuffie?

Perché non sento l'audio quando guardo Netflix / Amazon Prime?

.....

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo delle domande frequenti, puoi visitare avantree.com/support/4186 oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.

Contattaci

**Ticket Supporto**avantree.com/submit-a-ticket**Email Supporto**support@avantree.com**USA / CA**

+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)

UK

+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)

DE

+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)

FR

+ 33 176340312 (11 am-9pm, CET, Mon-Sat)

IT

+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

ES

+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

AU

+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

**FAQ**avantree.com/support/4186**Videoguida**avantree.com/4186/video**Registrazione del prodotto**avantree.com/product-registration