

Avantree HT4186

USER MANUAL



 **Avantree**[®]

Model No.: BTHT-4186-BLK

EN	User Manual	2
DE	Benutzerhandbuch	20
FR	Manuel de L'Utilisateur	38
IT	Manuale Utente	56
ES	Manual de Usuario	74
JP	取扱説明書	92

Videoguía

Prefieres ver un video tutorial? Escanee el código QR a continuación o visite avantree.com/4186/video para obtener una guía detallada.



Book an Appointment



You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

ndice de Contenido

Contenidos del Paquete	76
Introducción del Producto (Auriculares)	77
Descripción del Producto	77
Función de las Teclas	77
Indicadores LED	78
Introducción del Producto (Transmisor)	79
Descripción del Producto	79
Función de las Teclas	79
Indicadores LED	80
Configuración	81
Conexión a la Televisión	81
Conectar los Auriculares al Transmisor	83
Configuración de su Televisor (SOLO PARA CONEXIÓN ÓPTICA)	85
Características Avanzadas	87
Uso de los Auriculares con un Teléfono	87
Agregar un Segundo par de Auriculares	88
Especificaciones Técnicas	89
FAQ	90
Contáctenos	91


Contenidos del Paquete

A




Auriculares NB16T

B

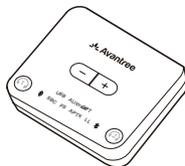


Transmisor Audikast Plus

C

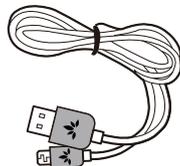
Cable de Alimentación
Micro USB

D

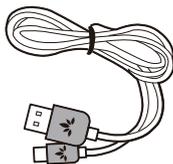


Cable de Carga Micro USB

E

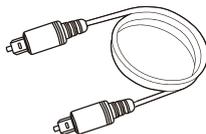


Cable de Audio óptico

F

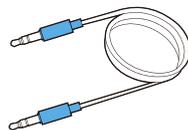

Cable AUX 3.5mm


G

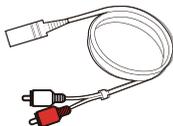Adaptador AUX de
3,5 mm a RCA

H

Almohadillas y Ganchos
de Repuesto


I

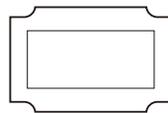

Soporte Adhesivo

Introducción del Producto (Auriculares)

Descripción del Producto

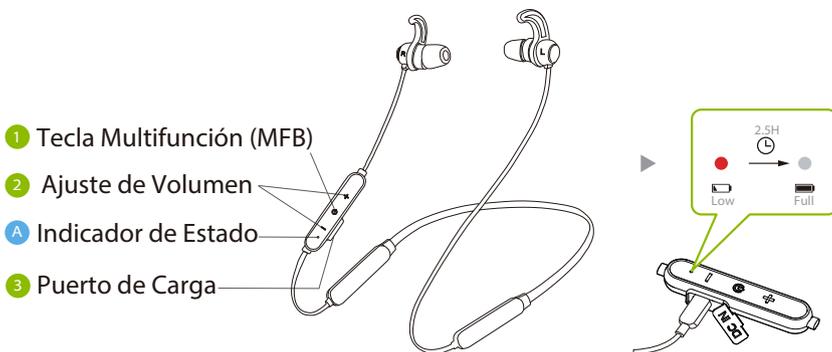

Función de las Teclas


Nº.	Tecla	Función
1		Nota: Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar
		Cuando esté apagado, mantenga presionado durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento
2		Toque una vez para aumentar/disminuir el volumen
		Mantenga presionado durante 1 segundo para saltar/repetir la canción
		Mantenga presionados ambos durante 7 segundos para borrar el historial de emparejamiento
		Toque ambos una vez al mismo tiempo para activar el asistente de voz (solo funciona con teléfonos)

Indicadores LED

No.	Indicadores LED y de Voz	Estado
	Azul fijo durante 1 segundo	Encendido
	Rojo fijo durante 2 segundos, luego se apaga	Apagado
	Destellos rojos y azules alternos, instrucción de voz "PAIRING"	Emparejamiento
	Azul sólido, indicador de voz "CONNECTED"	Conectado
A	Azul parpadea cada 5 segundos	Disconnesso
	Rosa sólido durante 5 segundos, luego rojo sólido durante 2 segundos	Historial de emparejamiento borrado
	Parpadea en rojo cada 5 segundos, indicador de voz "LOW BATTERY".	Batería baja
	Rojo sólido	Carga
	LED apagado	Carga completa

Introducción del Producto (Transmisor)

Descripción del Producto

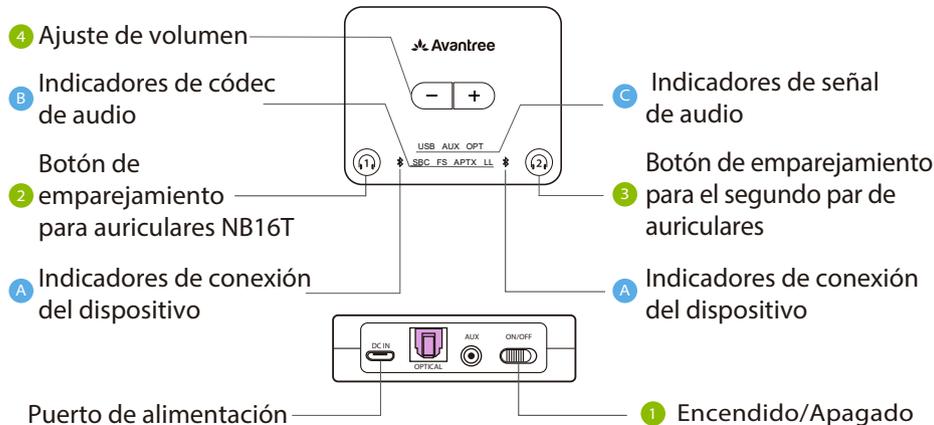

Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Cambie a la posición "ON/OFF" para encender/apagar el transmisor
2		Mantenga presionado durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (para auriculares NB16T para auriculares adicionales
3		Una vez conectado, mantenga presionado durante 10 segundos para bloquear los auriculares al transmisor
4		Toque una vez para aumentar/disminuir el volumen
		Mantenga presionados ambos durante 7 segundos al mismo tiempo para borrar el historial de emparejamiento

Indicadores LED

No.	Indicador	Estado
A	⌘ izquierdo indica  ⌘ derecho indica  .	
	⌘ Azul parpadea cada segundo	Reconexión
	Destellos rojos y azules alternos	Emparejamiento
	Azul solido	Conectado
B	"SBC" en blanco solido	Conectado con codec SBC
	"FS" en blanco solido	Conectado con codec FastStream
	"ATPX" en blanco solido	Conectado con codec aptX
	"LL" en blanco solido	Conectado con codec aptX-LL
C	Blanco solido	Señal de audio válida
	Parpadeando en rojo cada segundo	Señal de audio no válida

Configuración

Conexión a la Televisión


El transmisor debe estar conectado a una fuente de alimentación a través del cable de alimentación, incluido en el paquete, para poder funcionar. Para televisores montados en la pared, puede usar el soporte adhesivo para fijar el transmisor a la pared al lado del televisor.

Puede conectar el transmisor a:

1. Un puerto de alimentación USB en su televisor, O
 2. Un tomacorriente cercano: fuente de alimentación de 5 V/500 mA-2 A
- Una vez que el transmisor está conectado a su fuente de alimentación. Luego puede conectarlo a los puertos de audio de su televisor. Puede elegir una de las 3 formas diferentes de hacerlo:

OPTION 1 Cable óptico (recomendado)


Conecte el cable de audio óptico, incluido en el paquete, al puerto óptico OUT o "OPT OUT" del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto óptico del transmisor.

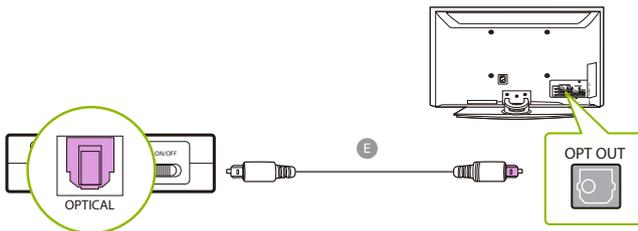


NOTA: La mayoría de los televisores admiten la salida de audio a través de un solo puerto de salida digital a la vez, por lo que si el puerto HDMI ARC del televisor está en uso, es posible que el puerto óptico esté deshabilitado. Puede desconectar el HDMI ARC o intentar conectar el transmisor a través de RCA/AUX.

OPTION 2 AUX de 3.5mm

Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm, incluido en el paquete, al puerto de salida AUX de 3,5 mm del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm del transmisor.

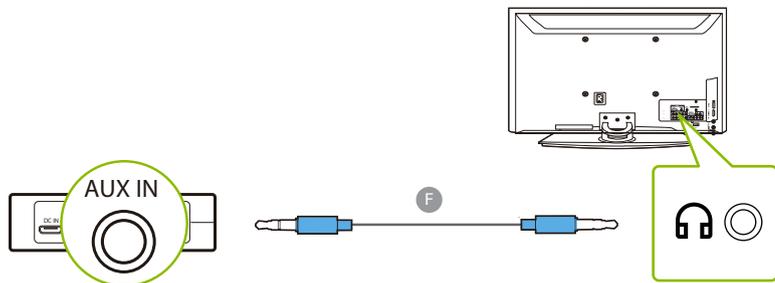**OPTION 3** Puerto RCA

Conecte el adaptador RCA, incluido en el paquete, al cable de audio AUX de 3,5 mm. Enchufe los enchufes RCA rojo y blanco en los puertos "AUDIO OUT" de su televisor, luego enchufe el otro extremo en el puerto AUX de 3,5 mm de su transmisor.

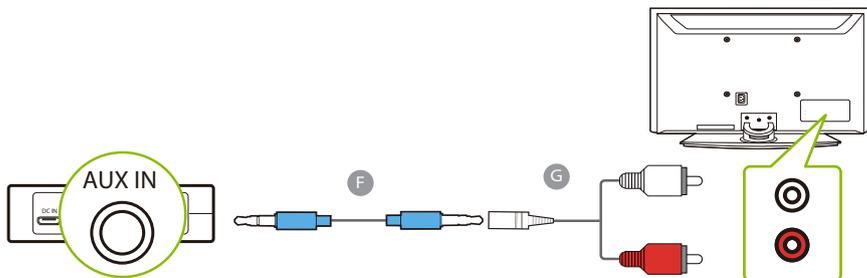

Conectar los Auriculares al Transmisor

Ahora que el transmisor está configurado, puede conectar los auriculares NB16T al transmisor.

PASO 1


Encienda el transmisor deslizando el interruptor  a "ON".

PASO 2

Mantenga presionado el botón del auricular  para encender.

PASO 3


Espera unos segundos. Los auriculares NB16T se conectarán automáticamente al transmisor. Una vez conectados, tanto los indicadores LED de los auriculares como el  izquierdo en el transmisor se volverá azul fijo. El indicador "FS" en el transmisor se volverá blanco fijo.

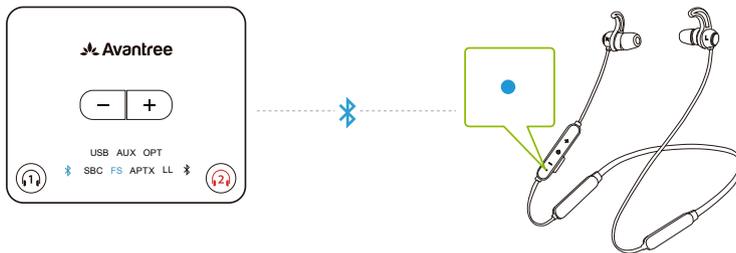

Para uso posterior

Si los auriculares NB16T no se pueden volver a conectar al transmisor, puede iniciar manualmente la reconexión tocando el botón  el transmisor una vez y esperando unos segundos.

NOTA: Cuando los televisores inteligentes Samsung/LG detecten su dispositivo Avantree, aparecerá una ventana emergente en la pantalla que le pedirá "Permitir/denegar que el dispositivo se conecte a la TV". DEBE DENEGAR la conexión del dispositivo, de lo contrario no podrá conectarse con el otro dispositivo que compone el conjunto.

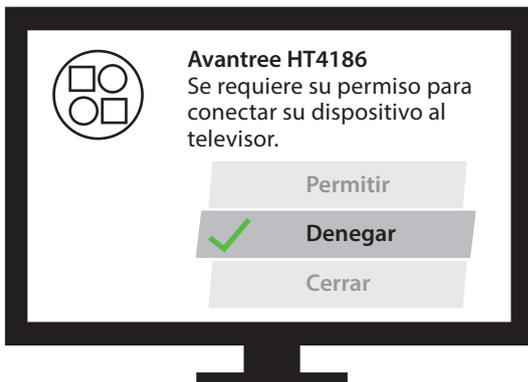

Configuración de su Televisor (SOLO PARA CONEXIÓN ÓPTICA)

Si se conectó al televisor a través de la salida óptica o del puerto "OPT OUT", deberá configurar los ajustes del televisor antes de recibir audio.

PASO 1


Con el control remoto de su televisor, presione el botón CONFIGURACIÓN y navegue hasta la pestaña SONIDO dentro del menú de configuración. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de los ajustes según la marca del televisor).

PASO 2

Vaya a SALIDA DE AUDIO y seleccione "SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL". Muchos televisores harán esto automáticamente; omita este paso si es necesario.

PASO 3

Establezca el formato de SALIDA DE AUDIO en "PCM / STEREO" ON o " DOLBY " OFF.

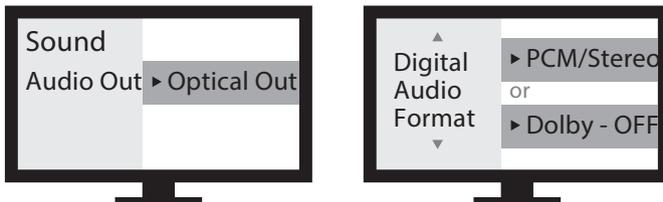

Si tiene problemas para encontrar esta configuración, puede escanear el código QR relacionado con la marca de su televisor O visitar avantree.com/4186/tv-audio-settings para obtener una guía más detallada.



LG



SONY



SAMSUNG



Netflix/Amazon prime

NOTA 1: Los televisores inteligentes restablecen automáticamente la configuración después de las actualizaciones del sistema. Asegúrese de que el formato de salida/entrada de audio esté configurado en "PCM" y NO en "AUTO" o "Dolby".

NOTA 2: Cuando use Netflix o Amazon Prime, es posible que deba iniciar la película/programa antes de cambiar la configuración de audio a "PCM".

Características Avanzadas

Uso de los Auriculares con un Teléfono


Los auriculares NB16T se pueden utilizar de forma independiente como auriculares Bluetooth normales. Visite avantree.com/4186/video si prefiere ver una guía en video sobre este proceso.

PASO 1

Apague el transmisor deslizando el interruptor  en la posición OFF.

PASO 2

Ponga los auriculares NB16T en modo de emparejamiento manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos.

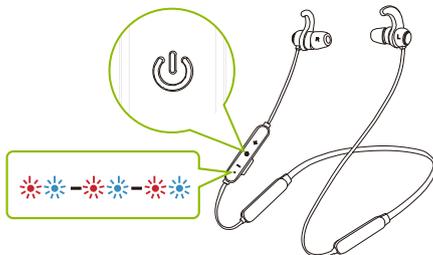

PASO 3

Active Bluetooth en su dispositivo móvil. Seleccione "Avantree NB16T" en el menú de Bluetooth de su teléfono.

Para un uso posterior, puede iniciar manualmente la reconexión tocando el botón del auricular  una vez o seleccionando "Avantree NB16T" en el menú Bluetooth del dispositivo. Asegúrese de que el transmisor esté apagado antes de hacer esto.

Agregar un Segundo par de Auriculares

Si lo desea, puede conectarse y escuchar simultáneamente desde dos pares de auriculares. Consulte avantree.com/4186/2nd-headphone-connection para obtener más detalles.

PASO 1

Conecte los auriculares NB16T al transmisor siguiendo los pasos de "Conexión de los auriculares al transmisor" (página 83).

PASO 2

Una vez que los auriculares NB16T estén correctamente conectados, ponga el transmisor en modo de emparejamiento manteniendo presionado el botón  hasta el LED  parpadea en rojo y azul alternativamente.

PASO 3

Pon tu segundo par de auriculares Bluetooth en modo de emparejamiento. Consulte el manual de usuario de los auriculares para obtener más detalles si es necesario.

PASO 4

Mantenga el transmisor y su segundo par de auriculares juntos y espere de 5 a 10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado, el LED  se volverá azul fijo.

NOTA: PPara volver a conectar fácilmente el segundo par de auriculares al transmisor, puede bloquearlos en el transmisor manteniendo presionado el botón del transmisor durante 10 segundos o hasta que el LED derecho se ilumine en ROSA fijo durante 5 segundos.

Para un uso posterior, asegúrese de que el segundo par de auriculares no esté conectado a otro dispositivo, luego encienda los auriculares y haga clic en el botón del transmisor una vez para volver a conectar automáticamente los dos dispositivos.

Especificaciones Técnicas

Trasmittitore

Versión Bluetooth	v5.0
Códecs de audio compatibles	aptX-LL, aptX, FastStream, SBC
Perfiles compatibles	A2DP
Radio de conexión	Hasta a 100ft / 30m
Formato de audio compatible con el modo de cable óptico	PCM / LPCM (96KHZ/16bit)
Puerto de alimentación	Micro USB
Absorción eléctrica	DC5V/500mA~2.0A
Peso	32g

Auricolari

Versión Bluetooth	v5.0
Códecs de audio compatibles	FastStream, SBC
Perfiles compatibles	HSP V1.2, HFP v1.6, AVRCP V1.4, A2DPV1.2
Radio de conexión	Hasta a 30ft / 10m
Duración	Hasta a 20 ore
Tiempo de carga	~2.5hrs
Tasa de respuesta	20Hz - 20KHz
Puerto de alimentación	Micro USB
Absorción eléctrica	DC5V/500mA~2.0A
Peso	32g

FAQ

A continuación se presentan algunas de las preguntas más comunes que la gente tiene al instalar.

Puedo escuchar el audio de los parlantes del televisor y los auriculares inalámbricos al mismo tiempo?

Esto depende únicamente de si su televisor admite o no la capacidad de transmitir audio a 2 fuentes al mismo tiempo. Puede probar algunos métodos diferentes para verificar si su televisor puede hacer esto o no; consulte [avantree.com/4186/sound](https://www.avantree.com/4186/sound) para obtener más detalles.

Cuál es la mejor manera de cuidar y mantener adecuadamente mis auriculares?

La limpieza periódica de los auriculares antes y después de su uso no solo los protege de posibles daños, sino que también ayuda a eliminar los problemas de atenuación del sonido. Puede usar bastoncillos de algodón secos o similares para eliminar suavemente el polvo, la cera y el aceite de las puntas de los oídos de forma regular para un mantenimiento adecuado.

Cómo conectar los auriculares/transmisores de TV Avantree con mi televisor inteligente Samsung?

Por qué no puedo escuchar el sonido de mis auriculares?

Por qué no puedo escuchar el sonido cuando veo Netflix/Amazon Prime?

.....

Para obtener respuestas a preguntas como estas y para obtener una lista completa de las preguntas más frecuentes, puede visitar [avantree.com/support/4186](https://www.avantree.com/support/4186) o puede comunicarse con nosotros directamente para obtener más ayuda.

Contáctenos



Tickets de Soporte

avantree.com/submit-a-ticket



Mail de Soporte

support@avantree.com



USA / CA

+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)

UK

+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)

DE

+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)

FR

+ 33 176340312 (11 am-9pm, CET, Mon-Sat)

IT

+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

ES

+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

AU

+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ

avantree.com/support/4186



Videoguía

avantree.com/4186/video



Registración del Producto

avantree.com/product-registration