

# Oasis Plus 2

User Manual



 **Avantree**<sup>®</sup>

Item No.: BTTC-500P-2

# Table des Matières


FR

|   |    |
|---|----|
| <b>Contenu de la Boîte</b> .....            | 41 |
| <b>Présentation du Produit</b> .....        | 42 |
| Aperçu du Produit .....                     | 42 |
| Fonctions des Boutons .....                 | 43 |
| Indicateurs LED.....                        | 44 |
| <b>Installation</b> .....                   | 45 |
| Connexion à la Télévision .....             | 45 |
| Connexion de votre Casque .....             | 49 |
| Configuration du Téléviseur .....           | 51 |
| <b>Fonctionnalités Avancées</b> .....       | 52 |
| Ajout d'une Deuxième Paire de Casques.....  | 52 |
| Reconnexion des Casques.....                | 54 |
| Écouter avec une Barre de son .....         | 55 |
| <b>Utilisation de la Télécommande</b> ..... | 56 |
| <b>Spécifications</b> .....                 | 56 |
| <b>FAQ</b> .....                            | 57 |
| <b>Nous contacter</b> .....                 | 97 |


## Contenu de la Boîte




Oasis Plus – Transmetteur  
Bluetooth

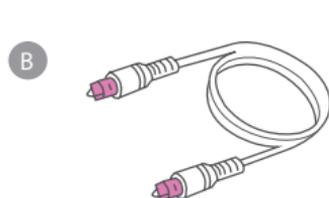


Câble Audio Optique  
Numérique

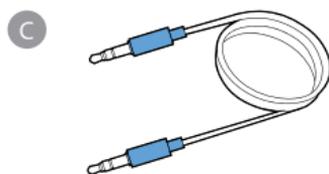


Câble Audio  
AUX 3,5 mm

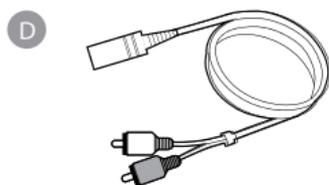

Adaptateur AUX 3,5  
mm vers RCA

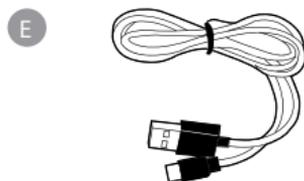

Câble USB  
type C


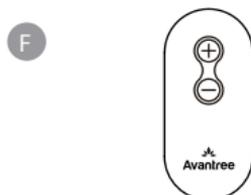


Télécommande

# Présentation du Produit

## Aperçu du Produit

FR

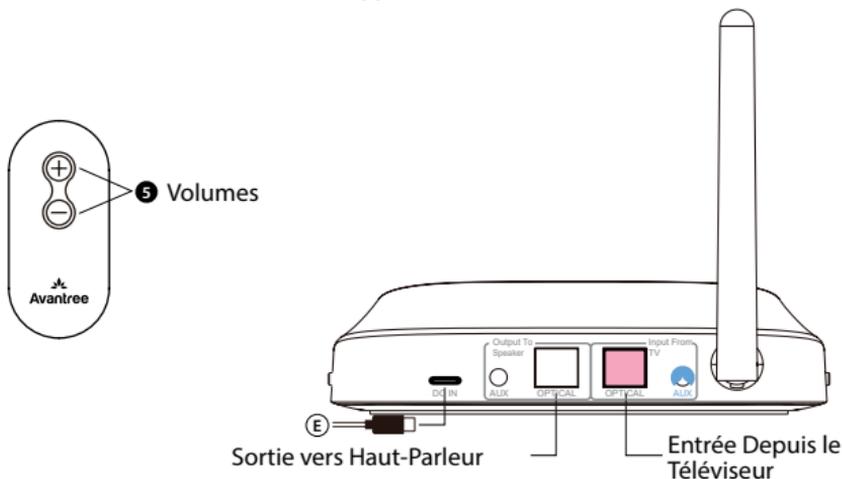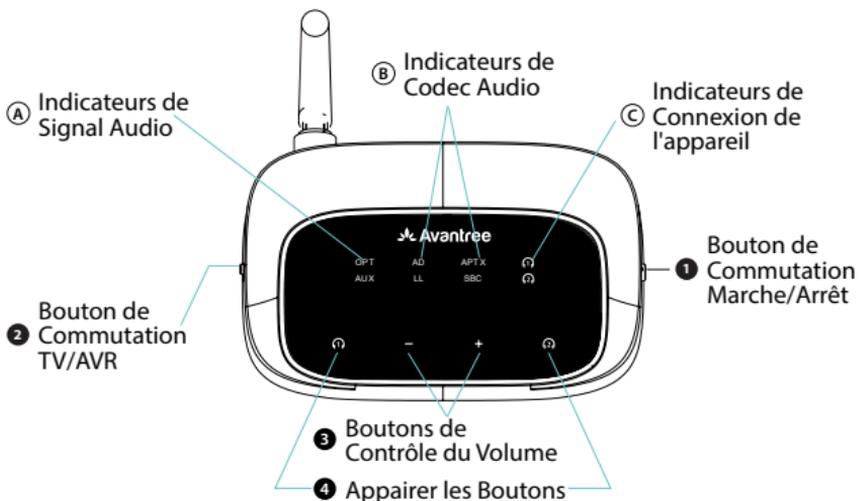

## Fonctions des Boutons

| No. | Bouton  | Fonctions  |
|-----|---|--|
| 1   |  | Passer à ON/OFF pour l'allumer ou l'éteindre   |
| 2   |  | Passer en mode TV/AVR lors de la connexion via le câble AUX                              |
| 3   |  | Appuyer une fois pour régler le volume   |
|     |   | Appuyez sur les deux boutons pendant 7 secondes pour effacer l'historique de l'appairage |
| 4   |  | Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode d'appairage     |
|     |   | Appuyer une fois pour reconnecter l'appareil apparié                                     |
| 5   |  | Appuyez une fois pour régler le volume avec la télécommande                              |

## Indicateurs LED

| No. | Indicateur  | Statut   |
|-----|---|--|
| A   | Lumière blanche clignotante par "OPT" / "AUX"       | Signal audio non valide  |
|     | Lumière blanche fixe par "OPT" / "AUX"              | Signal audio valide  |
| B   | Lumière blanche fixe par "AD", "LL", "APT" ou "SBC" | Streaming audio dans le codec aptX adaptive, aptX LL, aptX ou SBCaudio |
| C   | Clignotement blanc et vert en alternance par ① ②    | Mode d'appairage   |
|     | Lumière blanche continue par ① ②                    | Connexion réussie à votre (vos) appareil(s)                            |

# Installation

## Connexion à la Télévision

Pour fonctionner, l'Oasis Plus 2 doit être connecté à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni. Branchez l'émetteur sur l'une des deux sources suivantes:


1. Le port d'alimentation USB d'un téléviseur (nous recommandons de le faire afin qu'ils s'allument et s'éteignent automatiquement en même temps que votre téléviseur), OU
2. Une prise murale à proximité - Un adaptateur USB de 5V/500mA-2A (n'importe quel chargeur de téléphone devrait fonctionner. Veuillez contacter [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) si vous souhaitez que nous vous envoyions un adaptateur gratuit.)

Une fois l'Oasis Plus 2 connecté à sa source d'alimentation, allumez le bouton en position "on". Vous pouvez alors le connecter aux ports audio de votre de votre  téléviseur. Pour ce faire, vous avez le choix entre trois méthodes différentes.

**OPTION 1** Port optique (recommandé)

FR


Branchez le câble audio optique fourni sur le port "optical OUT" ou "OPT OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité sur le port optique de l'émetteur dans la section "TX INPUT FROM TV".

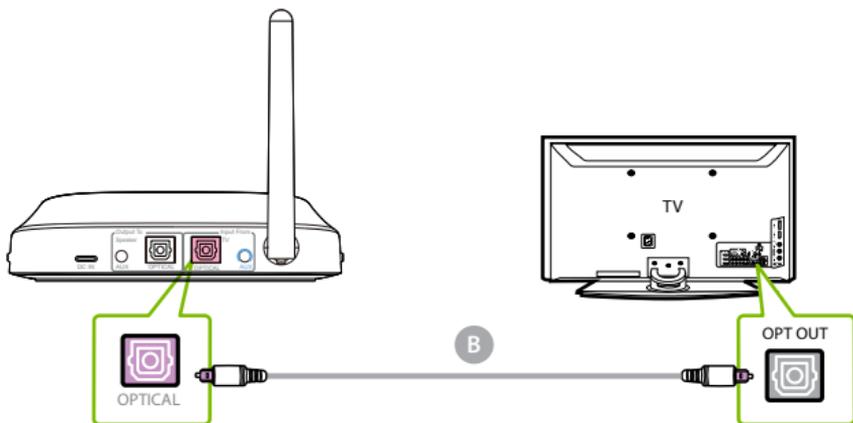

**REMARQUE :** La plupart des téléviseurs prennent en charge la sortie audio via un seul port de sortie numérique à la fois, donc si le port HDMI ARC de votre téléviseur est utilisé, le port optique peut être désactivé. Vous pouvez soit déconnecter l'appareil HDMI ARC, soit essayer de connecter l'émetteur via RCA / AUX.

**OPTION 2** Port AUX 3,5 mm


Brancher le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans le port de sortie AUX 3,5 mm du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité sur le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section "TX INPUT FROM TV".

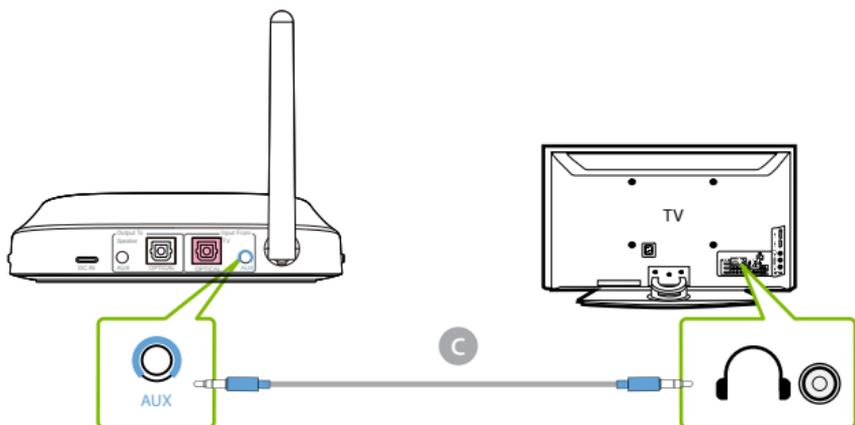

**OPTION 3** Port AUX 3,5 mm

FR

Brancher les connecteurs RCA rouge et blanc dans les ports "AUDIO OUT" du téléviseur, puis utiliser l'adaptateur RCA vers AUX fourni pour brancher l'autre extrémité dans le port AUX de l'émetteur.

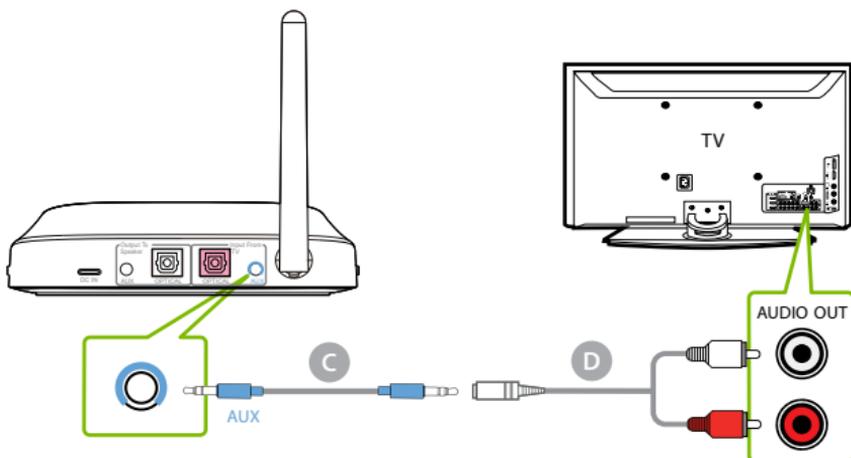

**REMARQUE :** Vérifiez que les câbles optiques / RCA sont branchés dans les ports de sortie audio du téléviseur et non dans les ports AUDIO IN / COMPONENT. dans les ports audio OUT du téléviseur et non dans les ports AUDIO IN / COMPONENT IN.

## Connexion de votre Casque

Maintenant que votre Oasis Plus 2 est prêt, vous pouvez connecter vos casques à l'émetteur.

### ÉTAPE 1

Tout d'abord, mettez tout sous tension.

### ÉTAPE 2

Lors de la première utilisation, l'Oasis Plus 2 entre automatiquement en MODE PAIRAGE. Pour une utilisation ultérieure, mettez votre Oasis Pro en MODE PAIRAGE en appuyant et en maintenant enfoncée la touche  jusqu'à ce que le "". La LED clignote alternativement en vert et en blanc.

### ÉTAPE 3

Mettez vos écouteurs / haut-parleurs Bluetooth en mode PAIRAGE.

### ÉTAPE 4

Maintenez l'Oasis Plus 2 et votre appareil à proximité l'un de l'autre et attendez 5 à 10 secondes jusqu'à ce qu'ils se connectent. Une fois la connexion établie, l'indicateur de connexion ""deviendra d'un blanc fixe.

**REMARQUE 1 :** La plupart des cas où votre appareil et le transmetteur ne parviennent pas à se connecter sont dus au fait que l'appareil n'est pas correctement placé en MODE PAIRAGE. Vérifiez que votre appareil est bien en MODE PAIRAGE (ce qui est généralement indiqué par le clignotement alternatif rouge et bleu d'un indicateur LED). Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation en ligne de votre appareil.

**REMARQUE 2 :** Certains téléviseurs intelligents recherchent automatiquement les appareils Bluetooth qui se trouvent à proximité et tentent de s'y associer. Si votre téléviseur vous invite à connecter votre casque Bluetooth ou l'Oasis Pro, veuillez "REFUSER" la demande afin que votre appareil puisse s'appairer correctement avec l'émetteur.



## Configuration du Téléviseur

(POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES UNIQUEMENT)

Si vous vous êtes connecté à votre téléviseur via le port optique OUT ou "OPT OUT", vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant de recevoir le son.

### ÉTAPE 1



À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur la touche PARAMÈTRES et naviguez jusqu'à l'onglet AUDIO dans le menu des réglages. (Veuillez noter que les noms des paramètres peuvent varier en fonction de la marque de votre téléviseur).

### ÉTAPE 2

Passez à la SORTIE AUDIO et sélectionnez "SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE". De nombreux téléviseurs le font automatiquement ; sautez cette étape si nécessaire.

### ÉTAPE 3

Réglez le format de sortie audio sur "PCM / STEREO" ON ou "DOLBY" OFF.

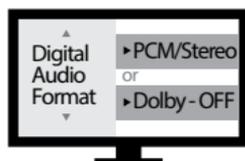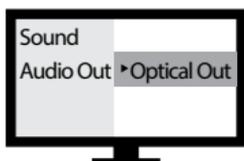

Si vous ne parvenez pas à trouver ces paramètres, vous pouvez scanner le code QR correspondant à la marque de votre téléviseur OU visiter le site suivant [avantree.com/oasis-plus-2/tv-audio-settings](http://avantree.com/oasis-plus-2/tv-audio-settings) pour un guide plus détaillé.



LG



SONY



SAMSUNG

## Fonctionnalités Avancées

### Ajout d'une Deuxième Paire de Casques

Vous pouvez connecter et écouter simultanément deux paires de casques si vous le souhaitez. Visitez [avantree.com/oasis-plus-2/video](http://avantree.com/oasis-plus-2/video) si vous préférez regarder un guide vidéo sur ce processus.

#### ÉTAPE 1

Raccordez votre première paire de casques à l'Oasis Plus 2 en suivant les étapes de la section " Raccordement des casques " (page 49).

## ÉTAPE 2

Une fois que votre premier appareil est connecté avec succès, mettez votre Oasis Plus 2 en MODE PAIRAGE une fois de plus en appuyant et en maintenant enfoncée la touche  jusqu'à ce que le bouton "  " La LED clignote alternativement en VERT et BLANC.

## ÉTAPE 3

Mettez votre deuxième paire de casques/enceintes Bluetooth en mode PAIRAGE. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque / haut-parleur pour plus de détails si nécessaire.

## ÉTAPE 4

connecté, l'indicateur de connexion "  " deviendra d'un blanc fixe.

*REMARQUE : la fonction de prise en charge des casques doubles fonctionne avec la plupart des casques, mais pas tous. Certains écouteurs sans fil, en particulier, ne fonctionnent pas bien avec le mode double casque des émetteurs Bluetooth.*

## Reconnexion des Casques

En règle générale, il n'est PAS nécessaire d'appairer à chaque fois vos casques / haut-parleurs Bluetooth avec l'Oasis Plus 2. Une fois appariés avec succès, ils devraient se reconnecter automatiquement lorsque les deux appareils sont allumés (cela peut prendre quelques secondes).

Si votre appareil ne se reconnecte pas automatiquement au bout de 5 à 10 secondes, vous pouvez le faire manuellement en appuyant une fois sur le bouton d'appairage de l'Oasis Plus 2 et en attendant 5 à 10 secondes. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez d'initier la reconnexion sur votre appareil audio également (généralement en appuyant une fois sur le bouton principal Bluetooth PLAY de votre casque).

*REMARQUE : si vous avez apparié vos casques avec un autre périphérique Bluetooth, désactivez le Bluetooth sur ce(s) périphérique(s). Les AirPods, en particulier, donneront toujours la priorité aux iPhones pour l'appairage automatique, vous devez donc désactiver le Bluetooth de votre iPhone lorsque vous appairez vos AirPods avec l'Oasis Plus 2.*

## Écouter avec une Barre de son


La fonction pass-through de l'Oasis Plus 2 vous permet d'écouter simultanément au casque et sur une barre de son externe / un AVR stéréo.

### ÉTAPE 1

Brancher un câble optique ou un câble AUX de 3,5 mm supplémentaire dans le port audio correspondant de la section "RX OUTPUT TO SPEAKER" de l'émetteur.

### ÉTAPE 2

Branchez l'autre extrémité sur votre système de sonorisation externe, et le tour est joué.

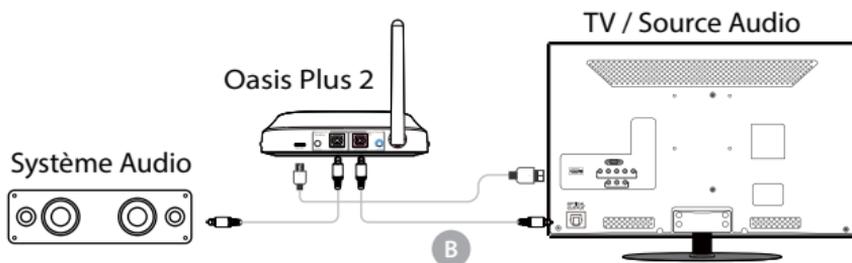

**REMARQUE :** Le bypass ne fonctionne qu'avec le même type d'entrée/sortie, c'est-à-dire que si vous vous connectez à votre TV via OPT, vous devrez également connecter votre haut-parleur via OPT.  
si vous vous connectez à votre TV via OPT, vous devrez également vous connecter à votre haut-parleur via OPT.

## Utilisation de la Télécommande

FR

Appuyez simplement sur les boutons ⊕ et ⊖ de la télécommande pour régler le volume. Face à la télécommande à la fenêtre infrarouge devant l'Oasis Plus 2 dans un rayon de 4 mètres et sans obstacles.

Si votre télécommande est à court d'énergie, vous pouvez remplacer la pile par n'importe quelle pile au lithium CR2025 3V. Utilisez une pièce de monnaie, une pile bouton ou un tournevis plat, tournez le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et remplacez la pile déchargée par une neuve, puis retournez le capuchon.

## Spécifications

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Version Bluetooth                                     | v5.3                              |
| Profils supportés                                     | A2DP, AVRCP                       |
| Codecs audio  | aptX adaptive, aptX-LL, aptX, SBC |
| Plage de fonctionnement                               | Up to 164ft / 50m                 |
| Tension d'entrée / courant                            | DC5.0V / 500Ma-2A                 |
| Taux d'échantillonnage pris en charge en mode optique | ≤48KHz, 16bit                     |
| Format audio supporté en mode optique                 | PCM / LPCM                        |
| Poids net   | 90g                               |

## FAQ

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions les plus fréquemment posées lors de l'installation.

### **Puis-je avoir du son à la fois sur les haut-parleurs de mon téléviseur et sur mes écouteurs sans fil ?**

Cela dépend entièrement de la capacité ou non de votre téléviseur à émettre de l'audio vers 2 sources simultanément. Vous pouvez essayer quelques méthodes différentes pour tester si votre TV est capable de le faire ou non - veuillez vous référer à [avantree.com/oasis-plus-2/sound](http://avantree.com/oasis-plus-2/sound) pour plus de détails.

### **Pourquoi ai-je un retard audio ?**

L'émetteur (c'est-à-dire l'Oasis Plus 2) et le récepteur (c'est-à-dire votre casque Bluetooth) doivent tous deux prendre en charge aptX Low Latency ou aptX adaptive afin d'éliminer la latence audio. Vous pouvez vérifier les spécifications de votre appareil pour vous assurer qu'il prend en charge l'un ou l'autre de ces codecs audio. Veuillez noter que la plupart des écouteurs sans fil ne prennent actuellement pas en charge les codecs audio aptX Low Latency ou aptX adaptive.

### **Autres conseils**

Si le port HDMI ARC de votre téléviseur est utilisé, il se peut que votre sortie audio optique ne fonctionne pas. Essayez de connecter l'émetteur via RCA / AUX ou de débrancher le port HDMI ARC.

## Pourquoi le son ne sort-il pas de mes casques ?

FR

### Comment connecter mon Oasis Plus 2 à mon téléviseur intelligent Samsung / LG ?

.....

Pour obtenir des réponses à des questions comme celles-ci et pour une liste complète de FAQ, vous pouvez visiter le site [avantree.com/support/oasis-plus-2](http://avantree.com/support/oasis-plus-2), ou vous pouvez nous contacter directement pour obtenir de l'aide supplémentaire.

# Contact Us

 **Support Tickets** [avantree.com/submit-a-ticket](http://avantree.com/submit-a-ticket)

---

 **Support Email** [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---

## **Support Numbers**

|    |                   |               |         |
|----|-------------------|---------------|---------|
| US | +1 800 232 2078   | 9am-6pm PST   | Mon-Fri |
| CA | +1 800 232 2078   | 9am-6pm PST   | Mon-Fri |
| UK | +44 208 068 2023  | 9am-6pm GMT   | Mon-Sat |
| DE | +49 322 2109 7297 | 11am-9pm CET  | Mon-Sat |
| FR | +33 17 634 0312   | 11am-9pm CET  | Mon-Sat |
| IT | +39 069 4803 330  | 9am-6pm CET   | Mon-Sat |
| ES | +34 93 1786 261   | 9am-6pm CET   | Mon-Sat |
| AU | +61 2 8310 9897   | 11am-7pm AEST | Mon-Fri |

---

 **FAQ** [avantree.com/support/oasis-plus-2](http://avantree.com/support/oasis-plus-2)

---

 **Video Guide** [avantree.com/oasis-plus-2/video](http://avantree.com/oasis-plus-2/video)

---

 **Product Registration** See QR code on the product.

Manufacturer:  
Avantronics Limited  
Luohu District, Shenzhen 518000 China  
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:  
Avantree Corporation  
San Jose, California 95119 USA  
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:  
Avantree Limited  
Watford, WD180 0HQ UK  
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:  
Gizmex GmbH,  
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany  
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Item No.: BTTC-500P-2  
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.  
Z-PKQG-TC500P2-V0