

Avantree 41866

USER MANUAL



 **Avantree**[®]

Model No.: BTHT-41866

EN	User Manual	2
DE	Benutzerhandbuch	19
FR	Manuel de L'Utilisateur	36
IT	Manuale Utente	53
ES	Manual de Usuario	70
JP	取扱説明書	87

Guide Video

Vous préférez un didacticiel vidéo ? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/41866/video pour un guide étape par étape.

FR



Book an Appointment




You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

Sommaire


Contenu de la boîte	38
Introduction (Ecouteurs)	39
Vue d'ensemble	39
Fonction des boutons	39
Indicateurs LED	40
Introduction (Transmetteur)	41
Vue d'ensemble	41
Fonction des boutons	41
Indicateurs LED	42
Mise en place	43
Connexion à votre TV	43
Option 1 – Port Optique (recommandé)	43
Option 2 - Port AUX 3.5mm	44
Option 3 - Port RCA	44
Connecter les écouteurs au transmetteur	45
Réglages TV (CONNEXION OPTIQUE UNIQUEMENT)	47
Fonctions avancées	49
Utiliser vos écouteurs avec un téléphone	49
Spécifications	50
FAQ	51
Contactez-nous	52

Contenu de la boîte


FR

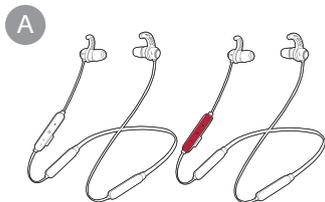


NB16T Noir
NB16T Rouge

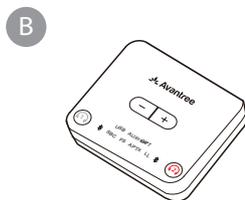


Émetteur Audikast Plus

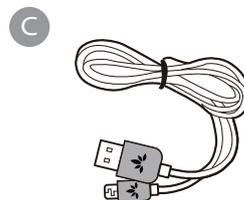


Câble d'alimentation
micro-USB

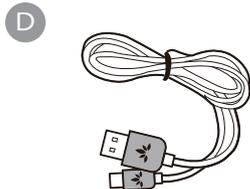


Câble de charge micro-USB

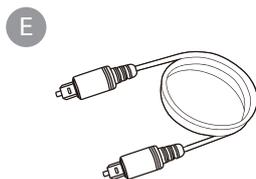


Câble audio optique

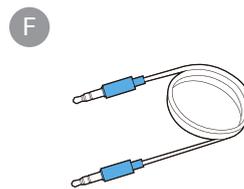


Câble auxiliaire 3,5 mm

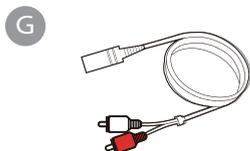

Adaptateur
AUX vers RCA 3,5 mm

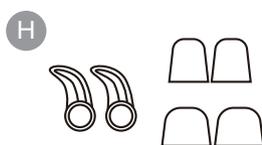

Embouts et ailettes de
rechange pour écouteurs


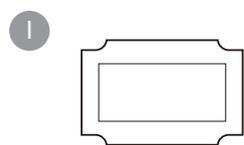


Tampon adhésif

Introduction (Écouteurs)

Vue d'ensemble

- 1 Bouton multifonctions (MFB)
- 2 Réglage du volume
- A Indicateur d'état
- 3 Port de charge

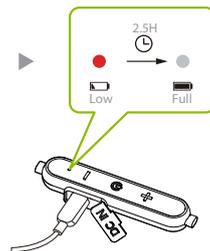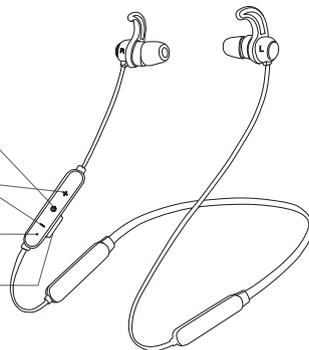

Fonctions des boutons


Nb.	Bouton	Fonctions
1		Note : Appuyer pendant 3 secondes pour allumer/éteindre Eteint, appuyer pendant 5 secondes pour passer en appairage
2		Appuyez une fois pour augmenter / diminuer le volume
		Appuyez pendant 1 seconde pour sauter / rejouer la piste
		Appuyez sur les 2 boutons 7s pour effacer l'historique d'appairage
		Appuyez simultanément sur les 2 boutons pour activer l'assistance vocale (fonctionne uniquement avec les téléphones)

Indicateurs LED

Nb.	Indicateurs & Vocalises	Statut
	Bleu fixe pendant 1 seconde	Marche
	Rouge fixe pendant 2 secondes puis éteint	Arrêt
	Flash rouge et bleu alterné, vocalise "PAIRING"	Appairage
	Bleu fixe, vocalise "CONNECTED"	Connecté
A	Le bleu clignote toutes les 5 secondes	Déconnecté
	Rose fixe 5 secondes puis rouge fixe pendant 2 secondes	Jumelage effacé
	Flash rouge toutes les 5s, vocalise "LOW BATTERY"	Batterie faible
	Rouge fixe	En charge
	LED éteinte	Chargé

Introduction (Transmetteur)

Vue d'ensemble

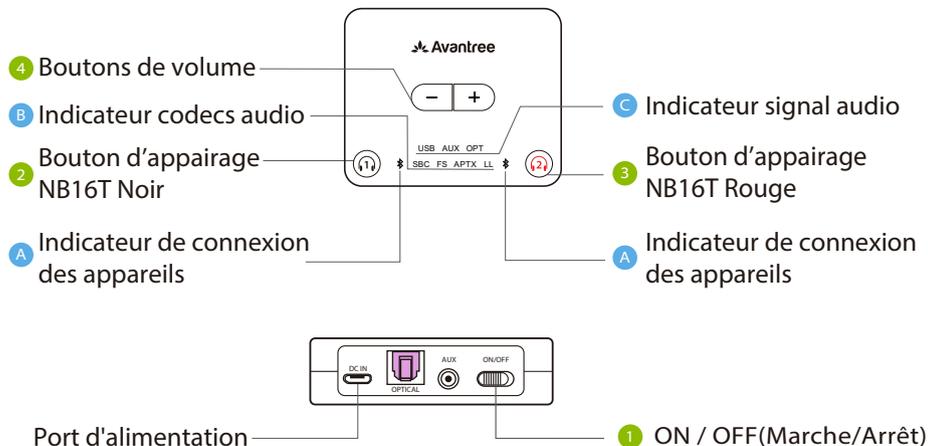

Fonctions des boutons

Nb.	Bouton	Fonctions
1		Passez en position "ON / OFF" pour allumer / éteindre l'émetteur
2		Appuyez 5 secondes pour passer en appairage (pour NB16T Noir, pour NB16T Rouge)
3		
4		Appuyez une fois pour augmenter / diminuer le volume
		Appuyez et maintenez les deux pendant 7 secondes simultanément pour effacer l'historique d'appairage

Indicateurs LED

Nb.	Indicateurs	Statut
A	⚡ gauche indique le statut  , ⚡ droit indique le statut  .	
	⚡ Bleu clignote toutes les secondes	Jumelage
	Flash rouge et bleu alterné	Connecté
	Bleu fixe	Connecté en codec SBC
B	"SBC" blanc fixe	Connecté en codec FastStream
	« FS » blanc fixe	Connecté en codec aptX
	"ATPX" Blanc fixe	Connecté en codec aptX-LL
	"LL" Blanc fixe	Verbunden mit aptX-LL Codec
C	Blanc fixe	Signal audio valide
	Flash rouge toutes les secondes	Signal audio invalide

Mise en place

Connexion à votre TV


L'émetteur doit être connecté à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni pour fonctionner. Pour les téléviseurs muraux, vous pouvez utiliser le tampon adhésif pour fixer l'émetteur au mur à côté de ce dernier.

Vous pouvez connecter l'émetteur :

1. Par une prise USB sur votre TV's, OU
 2. Un chargeur mural USB (délivrant 5V/500mA-2A minimum).
- Une fois l'émetteur alimenté, vous pouvez le connecter aux ports audio de votre téléviseur. Choisissez l'une des 3 façons de le faire:

OPTION 1 Port optique (recommandé)


Branchez le câble audio optique fourni dans le port de sortie optique ou "OPT OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port optique de l'émetteur.

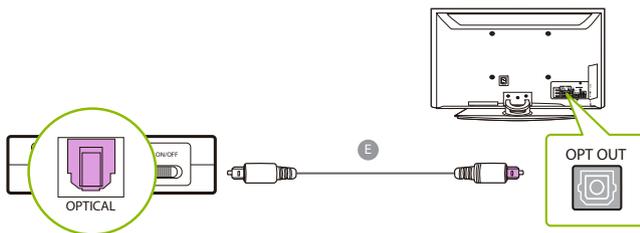


NOTE: La plupart des TV ne transmettent l'audio que sur 1 port de sortie numérique à la fois. Si l' HDMI ARC est utilisé, le port optique peut être désactivé. Débranchez l' HDMI ARC ou essayez de connecter l'émetteur via

OPTION 2 Port AUX 3.5mm

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans le port de sortie AUX 3,5 mm du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur.

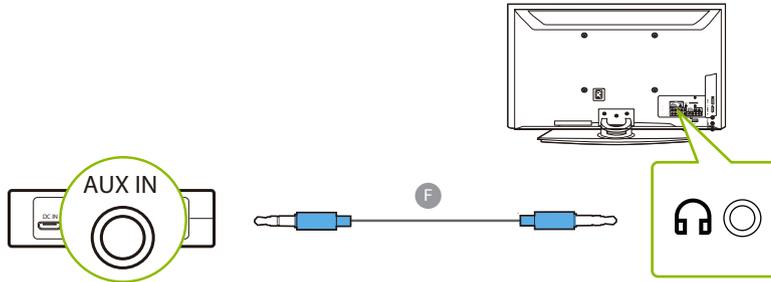**OPTION 3** Port RCA

Connectez l'adaptateur RCA fourni au câble audio AUX 3,5 mm. Branchez les connecteurs RCA rouge et blanc dans les ports "AUDIO OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur.

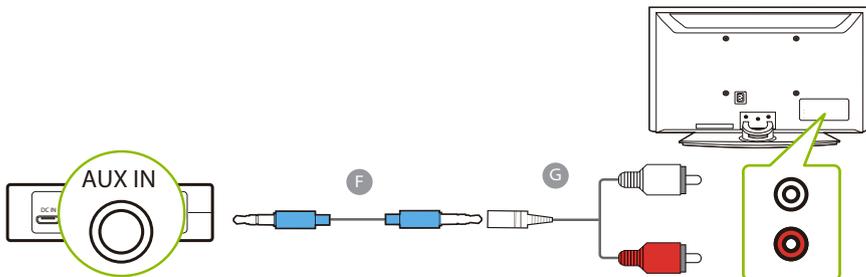

Connecter les écouteurs au transmetteur

Maintenant que l'émetteur est configuré, vous pouvez connecter les écouteurs NB16T à l'émetteur.

ETAPE 1


Mettez en marche le transmetteur en basculant  sur la position "ON".

ETAPE 2

Maintenez enfoncé le bouton  des écouteurs pour allumer le NB16T Noir et le NB16T Rouge.

ETAPE 3


Attendez quelques secondes. Les écouteurs NB16T se connecteront automatiquement à l'émetteur. Une fois connectés, les indicateurs LED sur les écouteurs et le  du transmetteur seront bleu fixe. La LED "FS" du transmetteur sera blanc fixe.

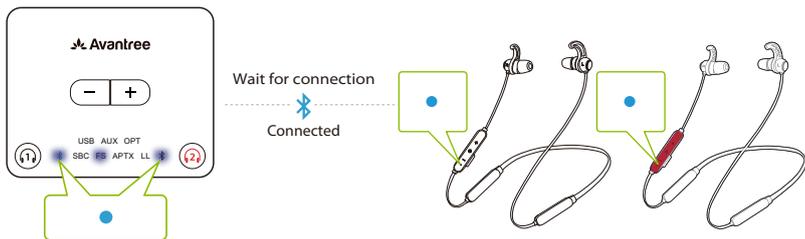

Si les écouteurs NB16T ne parviennent pas à se reconnecter à l'émetteur, vous pouvez initier manuellement la reconnexion en appuyant une fois sur 1/2 ( pour les écouteurs noirs,  pour les écouteurs rouges) sur l'émetteur et en attendant quelques secondes.

FR

NOTE: Lorsque vos smart TV Samsung / LG détectent votre équipement Avantree, une pop-up apparaîtra à l'écran vous demandant d'"Autoriser / Refuser la connexion au téléviseur". REFUSEZ tout simplement la connexion.

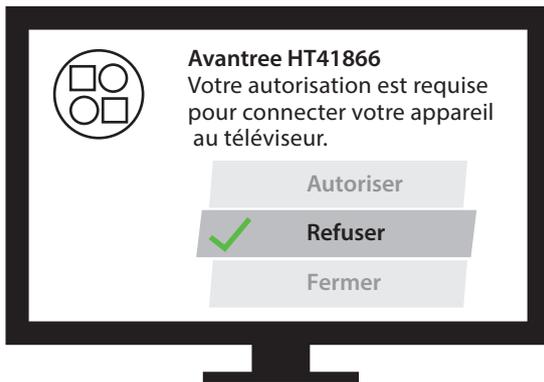

Réglage TV (OPTIQUE UNIQUEMENT)

Si vous vous êtes connecté à votre téléviseur via optique ou "OPT OUT", vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant d'entendre du son.

ETAPE 1


À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO. (Notez qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de votre marque de téléviseur).

ETAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE ». De nombreux téléviseurs le feront automatiquement. Sauter cette étape si nécessaire.

ETAPE 3

Réglez le format de SORTIE AUDIO sur « PCM / STEREO » ON ou « DOLBY » OFF.

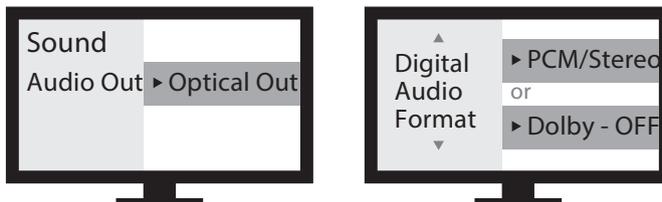

En cas de difficultés pour trouver ces paramètres, scannez le code QR correspondant à la marque de votre téléviseur OU visitez avantree.com/41866/tv-audio-settings pour un guide détaillé.



LG



SONY



SAMSUNG



Netflix/Amazon prime

NOTE 1: Les SmartTV réinitialisent leurs paramètres après mises à jour. La sortie/entrée audio doit être sur « PCM » et NON sur « AUTO » ou « Dolby ».

NOTE 2: Lorsque vous utilisez Netflix ou Amazon Prime, vous devrez peut-être démarrer le film/l'émission avant de modifier les paramètres audio sur « PCM ».

Fonctions avancées

Utiliser les écouteurs avec un téléphone


Les écouteurs NB16T peuvent être utilisés indépendamment comme des écouteurs Bluetooth classiques.

ETAPE 1

Eteignez le transmetteur en mettant  sur la position OFF.

ETAPE 2

Entrez les écouteurs NB16T en mode d'appairage en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.

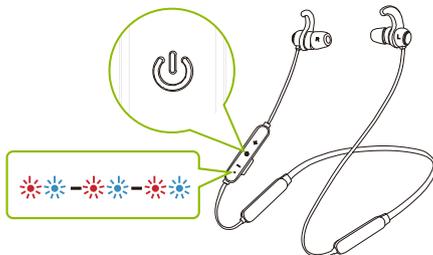

ETAPE 3

Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile. Sélectionnez "Avantree NB16T" dans le menu Bluetooth de votre téléphone.

Pour un usage ultérieur, vous pouvez lancer manuellement la reconnexion en appuyant sur le bouton  des écouteurs ou en sélectionnant "Avantree NB16T" dans le menu Bluetooth de votre appareil. Assurez-vous que l'émetteur est éteint avant de le faire.

Spécifications

Transmetteur

Version Bluetooth	v5.0
Codecs audio pris en charge	aptX-LL, aptX, FastStream, SBC
Profils pris en charge	A2DP
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 30m
Format audio pris en charge en mode optique	PCM / LPCM (96KHZ/16bit)
Port d'alimentation	Micro USB
Entrée nominale	DC5V/500mA~2.0A
Poids	32g

Ecouteurs

Version Bluetooth	v5.0
Codecs audio pris en charge	FastStream, SBC
Profils pris en charge	HSP V1.2, HFP v1.6, AVRCP V1.4, A2DPV1.2
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 10m
Récréation	Jusqu'à 20h
Temps de charge	~2.5hrs
Fréquence de réponse	20Hz - 20KHz
Port d'alimentation	Micro USB
Entrée nominale	DC5V/500mA~2.0A
Lester	32g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquentes de nos utilisateurs.

Puis-je avoir du son via les enceintes TV et les écouteurs sans fil en même temps?

Cela dépend entièrement de votre téléviseur. Vous pouvez essayer différentes méthodes pour tester s'il offre cette fonction - veuillez vous référer à avantree.com/41866/sound pour plus de détails.

Quelle est la meilleure façon de prendre soin et d'entretenir mes écouteurs?

Le nettoyage régulier de vos écouteurs avant et après utilisation les protège des dommages potentiels et aide également à éliminer les problèmes d'insonorisation. Vous pouvez utiliser des cotons-tiges secs ou similaires pour essuyer délicatement la poussière, le cérumen et l'huile des embouts des écouteurs pour un bon entretien.

Comment connecter mes écouteurs / émetteurs Avantree TV avec mon téléviseur intelligent Samsung?

Pourquoi n'ai-je pas de son dans mes écouteurs ?

Pourquoi n'ai-je pas de son lorsque je regarde Netflix / Amazon Prime?

.....

Pour obtenir des réponses à des questions avancées et pour une liste complète des FAQ, visitez avantree.com/support/41866, ou contactez-nous directement pour plus d'aide.

Contactez-nous

 **Tickets de support technique** avantree.com/submit-a-ticket

 **Email de support technique** support@avantree.com

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

 **FAQ** avantree.com/support/41866

 **Guide vidéo** avantree.com/41866/video

 **Enregistrement garantie produit** Voir l'étiquette du produit.

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.:BTHT-41866
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-41866-BLK-V7