

SoundJet R1

Manual de usuario




Número de modelo: BTTC-219

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO	2
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	2
FUNCIONES DE LOS BOTONES	2
INDICADORES LED	2
CONEXIÓN A SUS AURICULARES	2
AÑADIR UN SEGUNDO PAR DE AURICULARES.....	3
RECONECTAR SUS AURICULARES.....	3
CARGANDO.....	4
ESPECIFICACIONES	4
CONTÁCTENOS	4

Introducción del producto

Descripción del producto

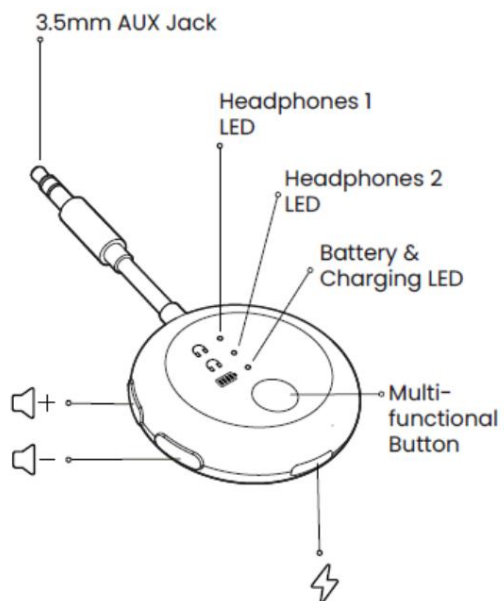

Funciones de los botones

No.	Botón	Funciones
1	Multifuncional Botón (MFB)	Desde apagado, mantenga presionado durante 2 segundos para encender SoundJet R1
		Desde encendido, mantenga presionado durante 2 segundos para encender el SoundJet R1 en modo de emparejamiento
		Desde encendido, mantenga presionado durante 5 segundos para apagar el SoundJet R1
		Presione una vez para iniciar manualmente la reconexión con el último emparejado dispositivo
2 Volumen + & -		Presione una vez o mantenga presionado para ajustar el volumen
		Mantenga presionados ambos durante 6 segundos para borrar el historial de emparejamiento (Reiniciar)


Indicadores LED

Indicador		Estado
Auriculares CONDUJO	Destellos alternos en rojo y azul	Emparejamiento
	Azul solido	Conectado
	El azul parpadea cada segundo	Reconectando al último usado dispositivo
	El azul parpadea cada 5 segundos	Apoyar
	Azul y rojo fijos simultáneamente durante 3 segundos	Borrar el historial de emparejamiento
Batería & Cargando CONDUJO	Rojo sólido	Cargando
	Apaga	Completamente cargado
	Destellos rojos	Batería baja

Conexión a sus auriculares

PASO 1

Encienda el SoundJet R1 presionando el botón MFB durante 2 segundos. Para su primer uso, SoundJet R1 entrará en modo EMPAREJAMIENTO automáticamente. Para uso posterior, coloque su SoundJet R1 en PAIRING modo presionando MFB hasta que el LED parpadee en azul y rojo alternativamente.

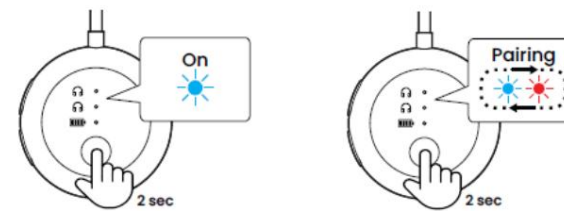

PASO 2

Pon tus auriculares Bluetooth en modo EMPAREJAMIENTO.

* NOTA: La mayoría de los casos en los que el dispositivo y el transmisor no se conectan ocurren

porque el dispositivo no está colocado correctamente en modo EMPAREJAMIENTO. Verifique nuevamente que su dispositivo esté exitosamente en modo EMPAREJAMIENTO (generalmente indicado por parpadeos alternos en rojo y azul de un indicador LED). Para obtener más detalles, consulte el usuario en línea de su dispositivo.

manual. Los AirPods en particular siempre darán prioridad a los dispositivos Apple para el emparejamiento automático.

por lo que deberás APAGAR el Bluetooth de tu iPhone cuando emparejes tus AirPods con el

SoundJet R1.

PASO 3


Mantenga SoundJet R1 y su dispositivo juntos y espere entre 5 y 10 segundos hasta que se conecten.

Una vez conectado, el indicador se volverá azul fijo.

Ahora conecte el SoundJet R1 a un sistema de entretenimiento a bordo (contáctenos si

necesita un adaptador dual de 3,5 mm) o cualquier otra fuente de audio con un conector de audio AUX de 3,5 mm,

podrá disfrutar del audio.

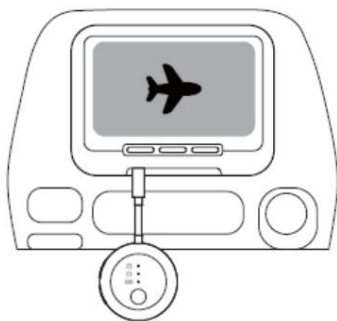

Agregar un segundo par de auriculares

Puede conectarse y escuchar simultáneamente a través de dos pares de auriculares si lo desea.

PASO 1

Una vez que su primer dispositivo esté conectado exitosamente, coloque su SoundJet R1 en modo EMPAREJAMIENTO

una vez más presionando y manteniendo presionado el MFB hasta que otro LED de auriculares parpadee en azul y

rojo alternativamente.

PASO 2

Pon tu segundo par de auriculares Bluetooth en modo EMPAREJAMIENTO. Por favor consulte su

Manual de usuario de los auriculares para obtener más detalles si es necesario.

PASO 3

Mantenga el relé y su segundo dispositivo juntos y espere entre 5 y 10 segundos hasta que se conecten.

Una vez conectados, ambos indicadores de auriculares se volverán azules fijos.

*NOTA: La función de compatibilidad con auriculares duales funciona con la mayoría de los auriculares, pero no con todos.

Ciertos auriculares verdaderamente inalámbricos en particular no funcionan bien con los transmisores Bluetooth.

modo de auriculares duales. Si no obtiene audio mientras tiene doble enlace, intente girar el

apague y vuelva a encender los auriculares afectados.

En algunos casos, el emparejamiento dual con AirPods puede activar su función MUTE de audio. si esta h

Si esto sucede, colóquelos nuevamente en su estuche de carga (con la tapa abierta) durante 2 segundos, luego tráelos.

Sáquelos nuevamente para que vuelvan a la normalidad. Esto puede ayudar a resolver el problema.

Reconectar sus auriculares

Por lo general, NO es necesario volver a emparejar sus auriculares Bluetooth con SoundJet R1 cada

tiempo. Una vez emparejados correctamente, deberían volver a conectarse automáticamente cuando ambos dispositivos estén

encendidos (esto puede tardar unos segundos).

Si su dispositivo no se vuelve a conectar automáticamente después de 5 a 10 segundos, puede hacerlo manualmente.

Inicie la reconexión presionando el MFB del SoundJet R1 una vez y esperando de 5 a 10 segundos.

Si esto aún no funciona, intente iniciar la reconexión también en su dispositivo de audio (generalmente se hace presionando


una vez el botón principal de REPRODUCCIÓN de Bluetooth en sus auriculares).

Si aún no se conectan, es posible que tengas que volver a emparejar tu dispositivo.

*NOTA: Si emparejó sus auriculares con un dispositivo Bluetooth diferente, apague Bluetooth en dichos dispositivos.

Cargando

La batería tiene poca carga si el LED de batería y carga parpadea en rojo. Conecte el cable de carga USB C provisto al puerto de carga, luego conecte el otro extremo a un adaptador USB con clasificación de 5 V/500 mA-2 A (el cargador de su teléfono o similar debería funcionar) o al puerto USB de su PC.

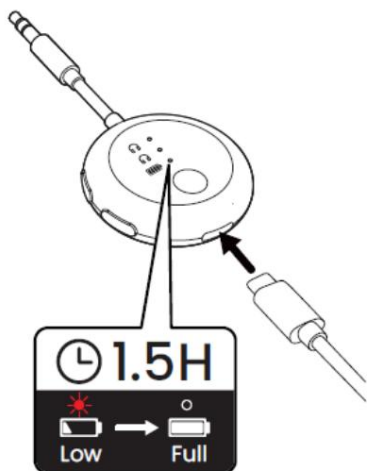

Una luz roja fija en el transmisor indica que la carga está en progreso; el LED se apagará para indicar una carga completa.

Especificaciones

Versión Bluetooth	v5.3
Perfiles soportados	A2DP; AVRCP
Códecs de audio	aptX adaptable; aptX de baja latencia, aptX, SBC
Tensión/corriente de entrada	CC 5,0 V/500 Ma-2 A.
Rango de operación	Hasta 33 pies/10 m
Dimensiones del producto	125mmx24mmx12mm
Peso neto	15g

Contáctenos

	Tickets de soporte avantree.com/submit-a-ticket		
	Correo electrónico de soporte soporte@avantree.com		
	Números de soporte		
	Estados Unidos +1 800 232 2078	9 a. m. a 6 p. m. hora del Pacífico	Lunes a viernes
	CA +1 800 232 2078	9 a. m. a 6 p. m. hora del Pacífico	Lunes a viernes
	Reino Unido +44 208 068 2023	9 a. m. a 6 p. m. GMT	Lunes a sábado
	DE +49 322 2109 7297	11:00 a 21:00 horas (hora central europea)	Lunes a sábado
	FR +33 17 634 0312	11:00 a 21:00 horas (hora central europea)	Lunes a sábado
	TI +39 069 4803 330	9:00 a 18:00 horas (hora central europea)	Lunes a sábado
	ES +34 93 1786 261	9:00 a 18:00 horas (hora central europea)	Lunes a sábado
AL +61 2 8310 9897	11 a. m. a 7 p. m. AEST	Lunes a sábado	
	avantree.com/support/soundjet-r1		

Fabricante : Avatronics limitada Distrito de Luohu, Shenzhen 518000 China +86 755 8228 5022 soporte@avantronics.com	Importador estadounidense: Corporación Avantree San José, California 95119 EE. UU. +1 800 232 2078 soporte@avantree.com	Importador del Reino Unido: Avantree Limited Watford, WD180 0HQ Reino Unido +44 20 8068 2023 soporte-es@avantree.com
Fabricación de baterías: CHONGQING VDL ELECTRONICS CO., LTD. Edificio 1-4, Nueva área industrial de Puli, calle Zhaojia, distrito de Kaizhou, Chongqing, China 86 023-52862502 clientes@gdvd.com	Importador y Responsable: Avantree Europe Z OO Calle ZOInierzy I Dywizji Wojska Polskiego 78A/2 84-230 Rumia Pomorskie, Polonia +48 22 307 25 37 soporte-eu@avantree.com	<div style="text-align: center;"> </div>
Número de modelo: BTTC-219 Identificación de la FCC: WJ5-BTTC-219 IC: 8475A-318 Hecho en china		