

SoundJet R1

Manuale d'uso



 **Avantree**[®]


Modello n.: BTTC-219

Sommario

INTRODUZIONE AL PRODOTTO	2
PANORAMICA DEL PRODOTTO	2
FUNZIONI DEI PULSANTI	2
INDICATORI LED	2
COLLEGAMENTO ALLE CUFFIE.....	2
AGGIUNTA DI UN SECONDO PAIO DI CUFFIE.....	3
RICOLLEGARE LE CUFFIE.....	3
RICARICA.....	4
SPECIFICHE.....	4
CONTATTACI	4

introduzione al prodotto

Panoramica del Prodotto

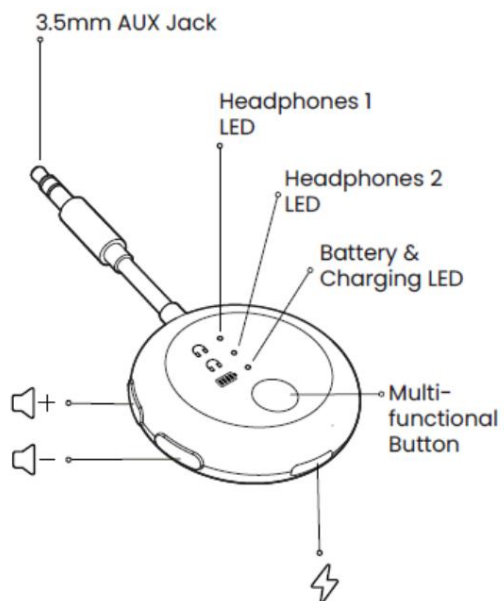

Funzioni dei pulsanti

NO.	Pulsante	Funzioni
1	Multifunzionale Pulsante (MFB)	Da spento, tenere premuto per 2 secondi per accendere il SoundJet R1
		Da acceso, tieni premuto per 2 secondi per accendere il SoundJet R1 in modalità di accoppiamento
		Dall'accensione, tenere premuto per 5 secondi per spegnere il SoundJet R1
		Premere una volta per avviare manualmente la riconnessione all'ultimo dispositivo accoppiato
2 Volume + e -		Premere una volta o tenere premuto per regolare il volume
		Tieni premuti entrambi per 6 secondi per cancellare la cronologia di abbinamento (Ripristina)


Indicatori LED

	Indicatore	Stato
Cuffie <small>GUIDATO</small>	Lampeggia alternativamente rosso e blu	accoppiamento
	Blu solido	Collegato
	Il blu lampeggia ogni secondo	Riconnessione all'ultimo utilizzo dispositivo
	Il blu lampeggia ogni 5 secondi	Stand-by
	Blu e rosso fisso contemporaneamente per 3 secondi	Cancellazione della cronologia di abbinamento
Batteria & Ricarica <small>guidato</small>	Rosso solido	Ricarica
	Spegne	Completamente carico
	Il rosso lampeggia	Batteria scarica

Collegamento alle cuffie

PASSO 1

Accendi il SoundJet R1 premendo il pulsante MFB per 2 secondi. Per il primo utilizzo, SoundJet R1 entrerà automaticamente in modalità PAIRING. Per un utilizzo successivo, metti il tuo SoundJet R1 in PAIRING modalità premendo MFB finché il LED non lampeggia in blu e rosso alternativamente.

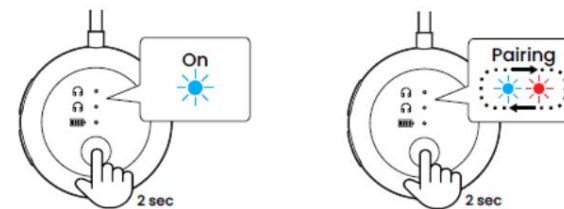

PASSO 2

Metti le tue cuffie Bluetooth in modalità PAIRING.

* **NOTA:** si verifica nella maggior parte dei casi in cui il dispositivo e il trasmettitore non riescono a connettersi perché il dispositivo non è posizionato correttamente in modalità PAIRING. Controlla nuovamente che il tuo dispositivo sia correttamente in modalità ACCOPIAMENTO (tipicamente indicato dai lampeggi rossi e blu alternati di un indicatore LED). Per ulteriori dettagli, fare riferimento all'utente online del dispositivo


Manuale. Gli Airpod in particolare daranno sempre la priorità ai dispositivi Apple per l'accoppiamento automatico, quindi dovrai disattivare il Bluetooth del tuo iPhone quando accoppi i tuoi AirPods con SoundJet R1.

PASSO 3

Tieni il SoundJet R1 e il tuo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono.

Una volta connesso, l'indicatore diventerà blu fisso.

Ora collega il SoundJet R1 a un sistema di intrattenimento in volo (contattaci se è necessario un doppio adattatore da 3,5 mm.) o qualsiasi altra sorgente audio con un connettore audio AUX da 3,5 mm, puoi goderti l'audio.

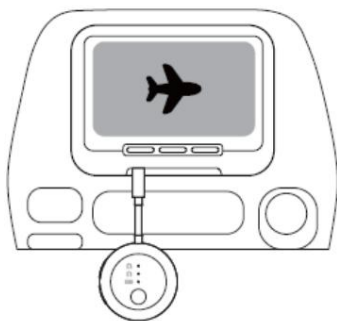

Aggiunta di un secondo paio di cuffie

Se lo desideri, puoi connetterti e ascoltare contemporaneamente tramite due paia di cuffie.

PASSO 1

Una volta collegato correttamente il primo dispositivo, metti il tuo SoundJet R1 in modalità PAIRING ancora una volta tenendo premuto il pulsante MFB finché un altro LED delle cuffie non lampeggia in blu e rosso alternativamente.

PASSO 2

Metti il tuo secondo paio di cuffie Bluetooth in modalità PAIRING. Si prega di fare riferimento al vostro manuale utente delle cuffie per ulteriori dettagli, se necessario.

PASSO 3

Tieni il relè e il secondo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono.

Una volta connesso, entrambi gli indicatori delle cuffie diventeranno blu fissi.

***NOTA:** la funzione di supporto delle doppie cuffie funziona con la maggior parte delle cuffie ma non con tutte.

Alcuni auricolari true wireless in particolare non funzionano bene con i trasmettitori Bluetooth modalità doppia cuffia. Se non ricevi l'audio durante il doppio collegamento, prova a girare il spegnere e riaccendere le cuffie interessate.

In alcuni casi, il doppio abbinamento con gli Airpod può attivare la funzione MUTE dell'audio. Se questo accade, rimettili nella custodia di ricarica (con il coperchio aperto) per 2 secondi, quindi tirarli fuori di nuovo per riportarli alla normalità. Questo può aiutare a risolvere il problema.

Ricollegare le cuffie

In genere NON è necessario riassociare le cuffie Bluetooth al SoundJet R1 ogni volta tempo. Una volta accoppiati con successo, dovrebbero riconnettersi automaticamente quando entrambi i dispositivi vengono accesi (l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi).

Se il tuo dispositivo non si riconnette automaticamente dopo 5-10 secondi, puoi farlo manualmente avviare la riconnessione premendo una volta il pulsante MFB del SoundJet R1 e attendendo 5-10 secondi.


Se il problema persiste, prova ad avviare la riconnessione anche sul tuo dispositivo audio (in genere viene eseguita premendo una volta il pulsante Bluetooth PLAY principale sulle cuffie).

Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riassociare il dispositivo.

***NOTA:** se hai accoppiato le cuffie con un dispositivo Bluetooth diverso, disattiva il Bluetooth su detti dispositivi.

Ricarica

La batteria è scarica se il LED della batteria e della ricarica lampeggia in rosso. Collega il cavo di ricarica USB C in dotazione alla porta di ricarica, quindi collega l'altra estremità a un adattatore USB da 5 V/500 mA-2 A (il caricabatterie del telefono o simile dovrebbe funzionare) o alla porta USB del PC.

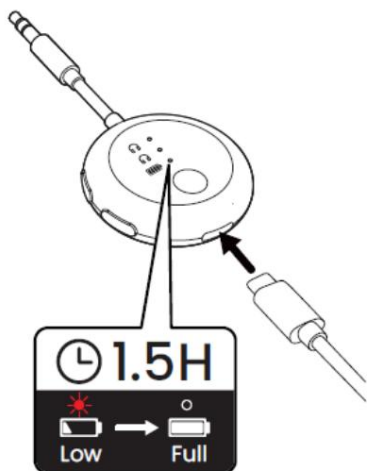

Una luce rossa fissa sul trasmettitore indica che la ricarica è in corso; il LED si spegnerà per indicare una carica completa.

Specifiche

Versione Bluetooth	v5.3
Profili supportati	A2DP; AVRCP
Codec audio	aptX adattivo; aptX bassa latenza, aptX, SBC
Tensione/corrente in ingresso	CC 5,0 V/500 mA-2 A
Campo di funzionamento	Fino a 33 piedi/10 m
Dimensioni del prodotto	125 mm x 24 mm x 12 mm
Peso netto	15 g

Contattaci

	Ticket di supporto	avantree.com/submit-a-ticket		
	E-mail di supporto	support@avantree.com		
	Numeri di supporto			
	Stati Uniti	+1 800 232 2078	9:00-18:00 PST	Lun-Ven
	CA +	800 232 2078	9:00-18:00 PST	Lun-Ven
	Regno Unito	+44 208 068 2023	9:00-18:00 GMT	Lun-Sab
	DAL	+49 322 2109 7297	11:00-21:00 CET	Lun-Sab
	FR	+33 17 634 0312	11:00-21:00 CET	Lun-Sab
	+39	069 4803 330	9:00-18:00 CET	Lun-Sab
	ES	+34 93 1786 261	9:00-18:00 CET	Lun-Sab
	AL	+61 2 8310 9897	11:00-19:00 AEST	Lun-Sab
	FAQ	avantree.com/support/soundjet-r1		

Produttore: Avantronics limitata Distretto di Luohu, Shenzhen 518000 Cina +86 755 8228 5022 support@avantronics.com	Importatore statunitense: Società Avantree San Jose, California 95119 Stati Uniti +1 800 232 2078 support@avantree.com	Importatore nel Regno Unito: Avantree limitata Watford, WD180 0HQ Regno Unito +44 20 8068 2023 support-uk@avantree.com
Produzione di batterie: CHONGQING VDL ELECTRONICS CO., LTD. Edificio 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, distretto di Kaizhou, Chongqing, Cina 86y0y23-52862502 clienti@gvdl.com	Importatore e persona responsabile: Avantree Europe Z OO Strada yOyNierzy I Dywizji Wojska Polskiego 78A/2 84-230 Rumia Pomorskie, Polonia +48 22 307 25 37 support-eu@avantree.com	
Modello n.: BTTC-219 ID FCC: WJ5-BTTC-219 IC: 8475A-318 Made in China		