

Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/381/video per una guida dettagliata.



VIDEOGUIDA

Prendi un Appuntamento




Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

Indice dei Contenuti

Contenuto della Confezione	58
Introduzione al Prodotto (Auricolari)	59
Panoramica del Prodotto	59
Funzione dei Tasti	60
Indicatori LED	60
Introduzione al Prodotto (Trasmettitore & Base di Ricarica)	61
Panoramica del Prodotto	61
Funzione dei Tasti	62
Indicatori LED	62
Configurazione	63
Collegare alla TV	63
Opzione 1 - Porta Ottica (raccomandata)	63
Opzione 2 - Ingresso AUX 3.5mm	64
Opzione 3 - Porta RCA	64
Collegare gli Auricolari al Trasmettitore	65
Impostare la TV (SOLO PER CONNESSIONE OTTICA)	66
Funzionalità Avanzate	67
Ascoltare con un Ricevitore AV	67
Aggiungere Due o Più Auricolari HT381	68
Ricaricare gli Auricolari	69
Specifiche Tecniche	71
FAQ	72
Contattaci	73

Contenuto della Confezione

A




Trasmettitore Wireless e
Base di Ricarica

B




Auricolari Wireless

C

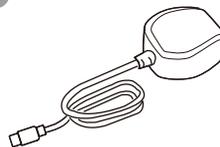


Adattatore USB

D

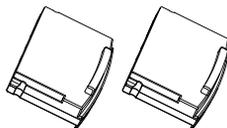


Batterie Ricaricabili X 2

E

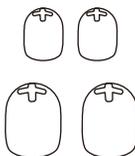


Suggerimenti
per auricolari (M / S)

F

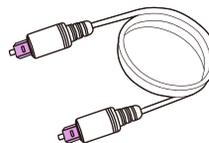


Cavo Audio Ottico

G

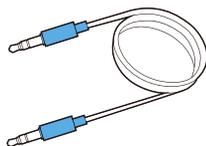


Cavo AUX 3.5mm

H

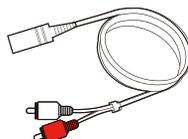

Adattatore da
AUX 3.5mm a RCA



I



Adattatore da
6.35mm a 3.5mm

Introduzione al Prodotto (Auricolari)

Panoramica del Prodotto

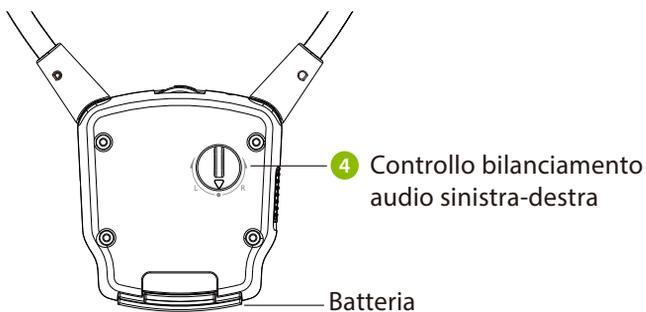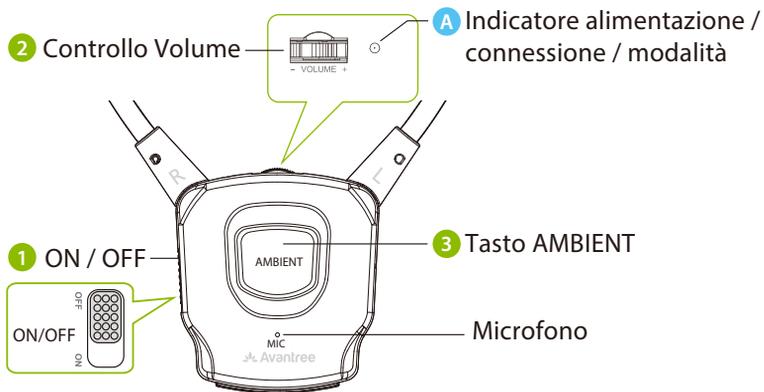

Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
1		Passare alla posizione "ON / OFF" per accendere il auricolare acceso/spento
2		Ruotare su "+ / -" per aumentare/diminuire il volume
3		Fare clic una volta per accedere alla modalità AMBIENT per amplificare il suono circostante
		Tieni premuto per 5 secondi per attivare la modalità di associazione degli auricolari
4		Ruota su "L / R" per aumentare l'audio sul lato sinistro o destro a seconda delle tue esigenze


Indicatori LED

No.	Indicatori e Messaggio Vocale	Stato
A	Il verde lampeggia ogni secondo	Acceso
	LED spento	Spento
	Il verde lampeggia due volte al secondo	Accoppiamento
	Verde fisso	Connesso
	Il verde lampeggia ogni 5 secondi	Disconnesso
	Rosso fisso	Modalità AMBIENT

Introduzione al Prodotto (Trasmettitore & Base di Ricarica)

Panoramica del Prodotto

Spare battery charging slot
 Charging cradle
 1 Tasto Mode

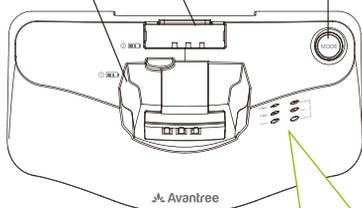


A Indicatore batteria aggiuntiva

B Indicatore ricarica auricolari

C Indicatore accensione / connessione



D Indicatore modalità Bass / Treble / Balanced

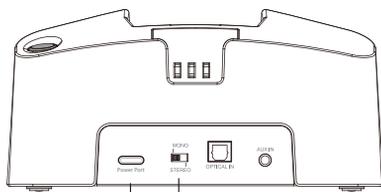

Power port

2 Selettore Stereo / Mono

Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
1		Fare clic una volta per passare dalla modalità BASS / TREBLE / BALANCED
2		Cambiare tra "Stereo / Mono"

Indicatori LED

No.	Indicatore	Stato
A	Rosso fisso	Batteria di scorta in ricarica
	Verde fisso	Batteria di scorta carica
B	Rosso fisso	Auricolari in ricarica
	Verde fisso	Auricolari carichi
C	Verde lampeggiante	Acceso
	Verde fisso	Auricolari e trasmettitore connessi
	Spento	Auricolari in ricarica
D	Arancione fisso	Modalità EQ Bass / Treble / Balanced


Configurazione

Collegare alla TV

Per funzionare, il dock del trasmettitore deve essere collegato a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di alimentazione e il caricabatterie in dotazione. Una volta che il dock del trasmettitore è collegato a una fonte di alimentazione, è possibile collegarlo alla TV. Puoi scegliere uno dei 3 diversi modi per farlo:

Opzione 1 : Porta Ottica (raccomandata)


Collegare il cavo audio ottico, incluso nella confezione, alla porta ottica OUT o "OPT OUT" del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".

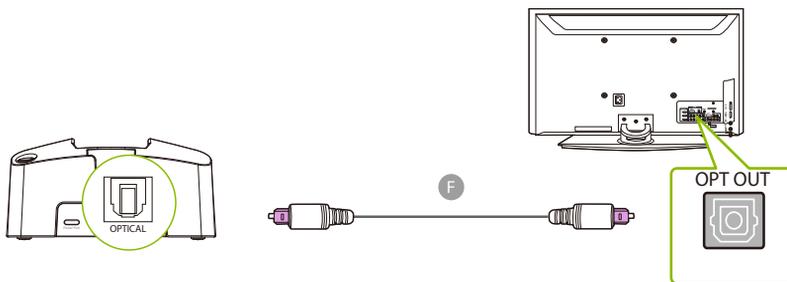


NOTA: La maggior parte dei televisori supporta l'uscita audio tramite una sola porta di uscita digitale alla volta, quindi se la porta HDMI ARC del televisore è in uso, la porta ottica potrebbe essere disabilitata. Puoi scollegare il dispositivo HDMI ARC o provare a collegare il trasmettitore tramite RCA / AUX.

Opzione 2 : Ingresso AUX 3.5mm

Inserire il cavo audio AUX da 3,5 mm, incluso nella confezione, nella porta di uscita AUX da 3,5 mm del televisore, quindi inserire l'altra estremità nella porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".

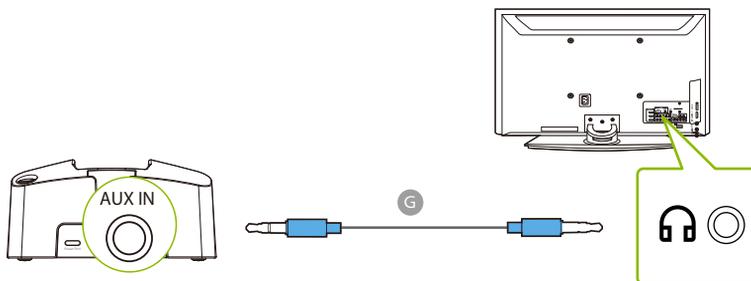**Opzione 3 : Porta RCA**

Collegare l'adattatore RCA, incluso nella confezione, al cavo audio AUX da 3,5 mm. Collegare i connettori RCA rosso e bianco alle porte "AUDIO OUT" della TV, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".

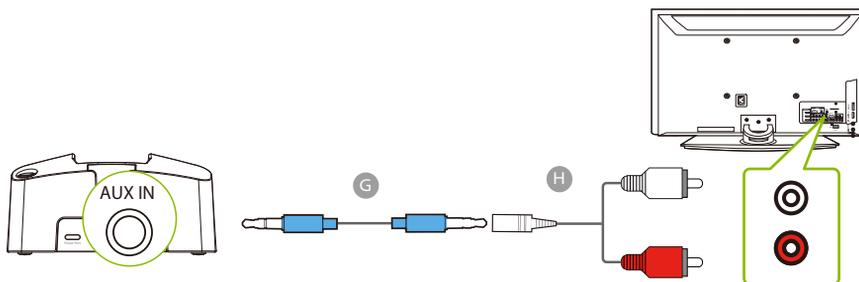

Collegare gli Auricolari al Trasmettitore


Ora che il trasmettitore è configurato, puoi collegare gli auricolari HT381 al trasmettitore.

PASSO 1

Rimuovere gli auricolari HT381 dal dock del trasmettitore. Accendi gli auricolari facendo scorrere l'interruttore  sulla posizione "ON". L'indicatore LED lampeggerà in verde rapidamente.

PASSO 2

Attendere alcuni secondi; gli auricolari HT381 si collegheranno automaticamente al trasmettitore. Una volta connesso, sia l'indicatore LED sugli auricolari che l'indicatore LED sul trasmettitore diventeranno di colore verde fisso.

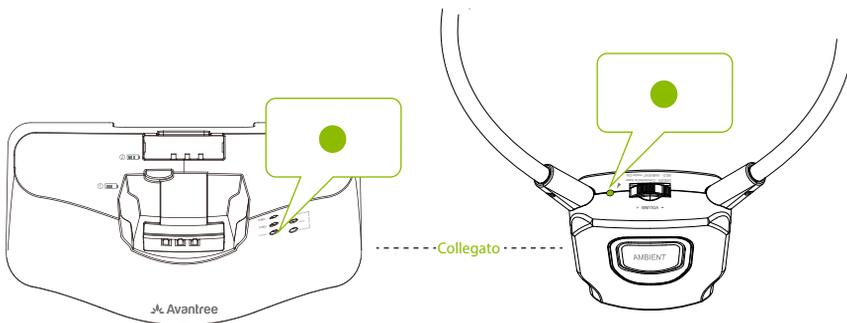

Impostare la TV (SOLO PER CONNESSIONE OTTICA)

Se ti sei connesso alla TV tramite l'uscita ottica o la porta "OPT OUT", dovrai configurare le impostazioni della TV per ricevere l'audio.

PASSO 1

Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla scheda AUDIO all'interno del menu delle impostazioni. (Si noti che i nomi delle impostazioni possono variare a seconda della marca del televisore).

PASSO 2

Passare a AUDIO OUTPUT e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

PASSO 3

Impostare il formato AUDIO OUTPUT su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" "OFF



Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il codice QR del marchio della tua TV qui sotto O visitare avantree.com/381/tv-audio-settings per una guida più dettagliata.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX /
AMAZON PRIME

NOTA 1: Le Smart TV ripristinano automaticamente le impostazioni dopo gli aggiornamenti di sistema. Se non ricevi il suono, assicurati che il formato di uscita/ingresso audio sia impostato su "PCM" e NON su "AUTO" o "Dolby".

NOTA 2: Quando si utilizza Netflix o Amazon Prime, potrebbe essere necessario avviare il film/programma prima di modificare le impostazioni audio su "PCM".

Funzionalità Avanzate

Ascoltare con un Ricevitore AV


L'HT381 viene fornito con un adattatore audio da 6,35 mm a 3,5 mm e un cavo audio AUX da 3,5 mm che puoi utilizzare con il tuo ricevitore AV.

PASSO 1

Inserire un cavo audio AUX da 3,5 mm nella porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".

PASSO 2

Collega l'adattatore audio da 6,35 mm a 3,5 mm, quindi collegalo al jack "Phones" nella parte anteriore del ricevitore AV, ora sei a posto.

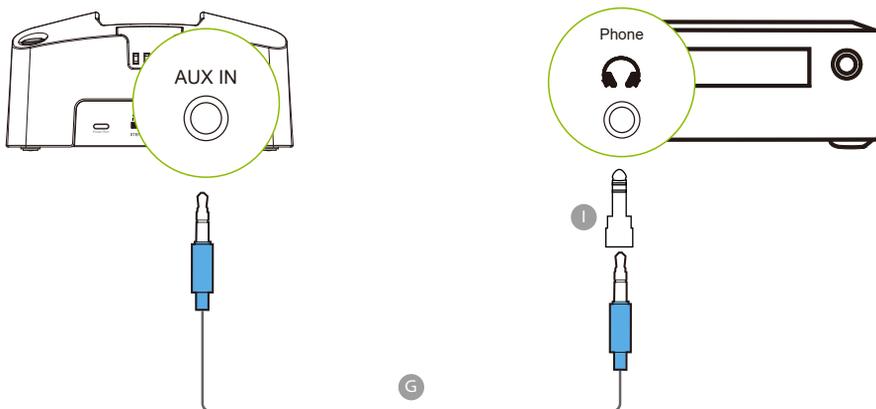

Aggiungere Due o Più Auricolari HT381

Il trasmettitore HT381 può collegare fino a 100 paia di auricolari. Segui questi passaggi per connettere due o più auricolari HT381 al trasmettitore:

PASSO 1

Collegare gli auricolari al trasmettitore seguendo i passaggi nella sezione "Collegamento degli auricolari al trasmettitore" (Pagina 65).

PASSO 2

Accendi il secondo paio di auricolari HT381, quindi tieni premuto il pulsante "AMBIENT" sugli auricolari per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED inizia a lampeggiare rapidamente in verde.

PASSO 3

Tenere premuto il pulsante "MODE" sul trasmettitore per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED inizia a lampeggiare rapidamente in verde.

PASSO 4


Tieni il secondo paio di auricolari HT381 e il trasmettitore vicini l'uno all'altro e attendi che si accoppino. Una volta connesso, sia l'indicatore degli auricolari che l'indicatore del trasmettitore diventeranno verdi fissi per indicare che la connessione è stata stabilita.

Ricaricare gli Auricolari

Quando la batteria degli auricolari è scarica, inizierai a sentire "bip" tre volte al minuto e il LED lampeggerà in verde due volte al secondo. Si prega di caricare le cuffie quando ciò accade. Ci sono 2 modi per caricare gli auricolari.

Opzione 1 : Ricarica tramite il trasmettitore


Mentre il trasmettitore è collegato all'alimentazione, riposiziona gli auricolari nel trasmettitore. L'indicatore    diventerà rosso durante la ricarica. Una volta completamente carica, diventerà verde.

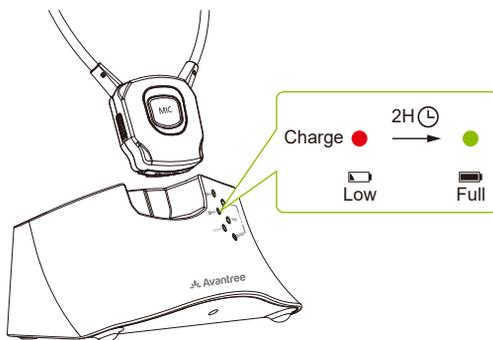

Opzione 2 : Sostituzione della batteria di riserva

Il set HT381 viene fornito con una batteria aggiuntiva. Basta sostituire quella batteria aggiuntiva e inserire la batteria scarica nel dock di ricarica della batteria per caricarla.

L'indicatore    sul lato anteriore del dock del trasmettitore diventa rosso quando la batteria è in carica e diventa verde quando la carica è completa.

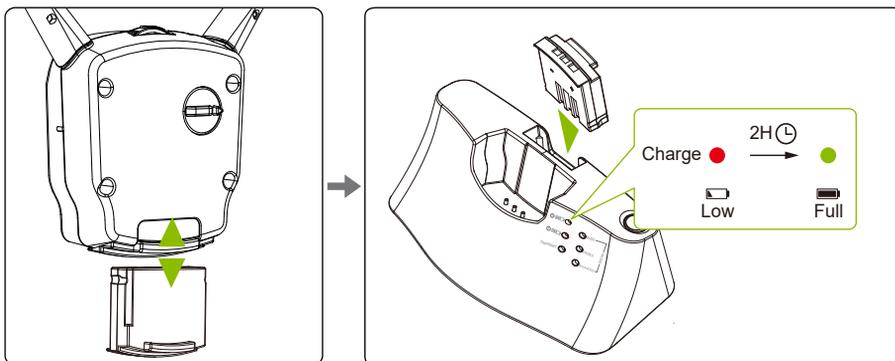

Specifiche Tecniche

Trasmittitore

Frequenza Banda	2.4GHz
Raggio di connessione	Fino a 100ft / 30m
Voltaggio	5V
Formati audio supportati in modalità ottica	PCM / LPCM
Porta di alimentazione	Type C
Input	DC5V/500mA~2.0A
Peso	157g

Auricolari

Frequenza Banda	2.4GHz
Raggio di connessione	Fino a 30ft / 10m
Voltaggio	3.7V Batteria al Litio
Durata	Fino a 8 ore
Tempo di ricarica	~2 ore
Peso	72g

FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone hanno durante l'installazione.

Posso ascoltare l'audio contemporaneamente dagli altoparlanti della TV e dalle cuffie wireless?



Questo dipende esclusivamente dal fatto che la TV supporti o meno la possibilità di trasmettere l'audio a 2 sorgenti contemporaneamente. Puoi provare alcuni metodi diversi per verificare se la tua TV è in grado di farlo o meno - fai riferimento a avantree.com/381/sound per maggiori dettagli.

Le mie cuffie non emettono alcun suono quando sono collegate al trasmettitore: cosa devo fare?

Verifica che gli auricolari siano collegati correttamente al trasmettitore. Una volta collegati, sia l'indicatore LED sugli auricolari che il LED TRANSMIT  sul trasmettitore diventerà verde fisso.

Se continui a non sentire l'audio, controlla che il segnale audio corretto venga inviato al trasmettitore.

Se si utilizza una connessione RCA/AUX, impostare le impostazioni di uscita audio del televisore su "Cuffia" o "Altoparlanti esterni". Se si utilizza una connessione OPT, attivare "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

Per le connessioni RCA/AUX, puoi anche collegare la porta di uscita della TV direttamente a un paio di cuffie e testare l'audio. Se non viene emesso alcun suono, probabilmente significa che la porta della TV è difettosa.

Fare riferimento a avantree.com/381/no-sound per maggiori dettagli.

Come regolare il volume sugli auricolari di HT381? Perché non sento l'audio quando guardo Netflix/Amazon Prime?

.....

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo di domande frequenti, puoi visitare avantree.com/support/381 oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.

Contattaci

 **Supporto ticket** avantree.com/submit-a-ticket

 **Email di supporto** support@avantree.com

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

 **Domande frequenti (FAQ)** avantree.com/support/381

 **Video** avantree.com/381/video

US Importer:

Avantree Corporation
 San Jose, California 95119 USA
 +1 800 232 2078
support@avantree.com

Manufacturer :

Avantronics Limited
 Luohu District, Shenzhen 518000 China
 + 86 755 8228 5022
support@avantronics.com

Battery Manufacture:

DONGGUAN HUAYU BATTERY CO.,Ltd
 No.555, Meijing Mid Road, Dalang Town,
 Dongguan City, Guangdong Province,China
 +86 13902694406 xiongxuehua@huayudy.com

UK Importer:

Avantree Limited
 Watford, WD180 0HQ UK
 +44 20 8068 2023
support-uk@avantree.com

EC REP

Importer and Responsible Person:

Avantree Europe Z O.O.
 Ul. zÓNierzy I Dywizji Wojska
 Polskiego 78A/2 84-230
 Rumia Pomorskie, Poland
 +48 22 307 25 37
support-eu@avantree.com