

HT381

Användarmanual



 **Avantree**®

Modellnr: WSHT-381

Videoguide

Föredrar du att titta på en videohandledning? Skanna QR-koden nedan eller besök avantree.com/381/video för en steg-för-steg-guide.



VIDEOGUIDE

Boka en tid




Du kan också boka ett 1-mot-1 möte med en av våra supportagenter på avantree.com/book-a-call

Innehållsförteckning

Boxens innehåll	4
Produktintroduktion (hörlurar)	5
Produktöversikt	5
Knappfunktioner	6
LED-indikatorer	6
Produktintroduktion (sändare och laddningsdocka)	7
Produktöversikt	7
Knappfunktioner	8
LED-indikatorer	8
Installation	9
Ansluta till din TV	9
Alternativ 1 - Optisk port (rekommenderas)	9
Alternativ 2 - AUX 3,5 mm-port	10
Alternativ 3 - RCA-port	10
Ansluter hörlurarna till sändaren	10
Konfigurera din TV (ENDAST FÖR OPTISKA ANSLUTNINGAR)	12
Avancerade funktioner	13
Lyssna med en AV-mottagare	13
Lägga till två eller fler HT381-öronsäckor	14
Laddar hörlurarna	15
Specifikationer	17
FAQ	18
Kontakta oss	19


Boxens innehåll

A




Trådlös sändare
& Laddningsdocka

B

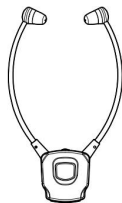


Trådlösa hörlurar

C

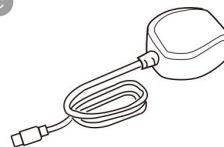


Väggadapter

D

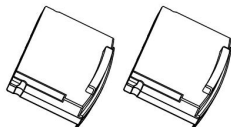


Polymer litium
Uppladdningsbart batteri X 2

E

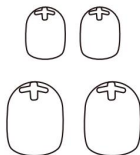


Hörlurstips (M/S)

F

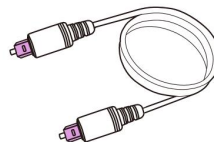


Optisk ljudkabel

G

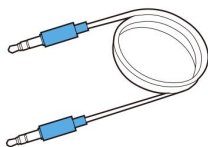

3,5 mm AUX-kabel

H

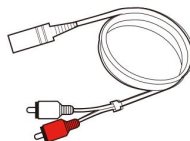

3,5 mm AUX till
RCA-adapter



I







6,35 mm till 3,5 mm
Adapter

Produktintroduktion (hörlurar)

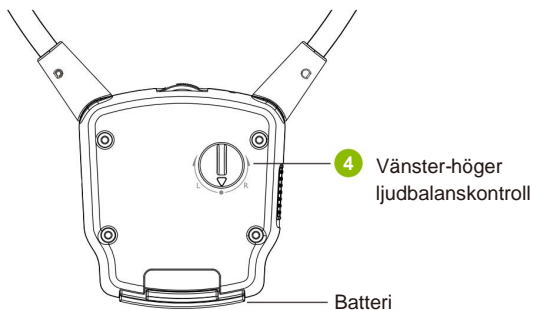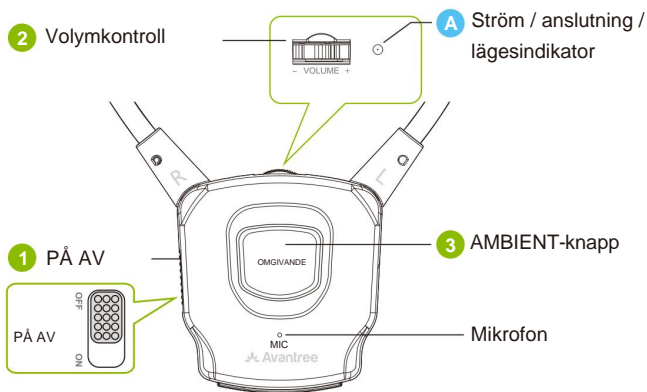Produktöversikt



Knappfunktioner

Nej.	Knapp	Funktioner
1		Växla till läget "PÅ / AV" för att slå på / o
2		Rulla till "+ / -" för att ange öka/minska volymen
3		Klicka en gång för att förstärka AMBIENT-läget för att förstärka omgivningsljudet
		Håll ned i 5 sekunder för att få örönsnäckorna i parningsläge
4		Vrid till "L / R" för att öka ljudet på vänster eller höger sida beroende på dina behov

LED-indikatorer

Nr.	Indikatorer och röstmeddelande	Status
A	Green flashes every second	Ström på
	LED sid	Effekt o
	Green flashes twice every second	Parning
	Fast grön	Ansluten
	Green flashes every 5 seconds	Osammanhängande
	Fast röd	AMBIENT-läge på


Produktintroduktion (sändare och laddningsdocka)

Produktöversikt

Extra batteriladdningsplats

Laddningsvagg


1 Humörsknapp

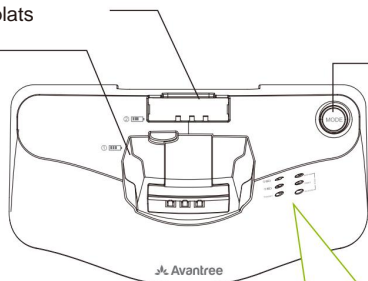


A Reservbatteriets laddningsindikator

B Laddningsindikator för hörlurar

C Ström / anslutningsindikator

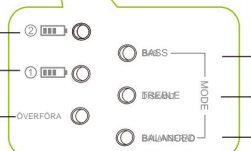

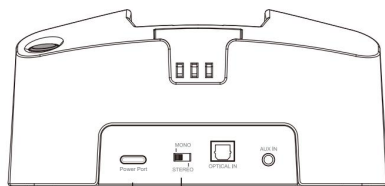

D Bas / diskant / balanserat läge Indikator



Strömport

2 Stereo / mono switch

Knappfunktioner

Nej.	Knapp	Funktioner
1		Klicka en gång för att växla mellan BASS / TREBLE / BALANCED-läge
2		Växla mellan "Stereo / Mono"

LED-indikatorer

Nej.	Indikatorer	Status
A	Fast röd	Reservbatteriladdning
	Fast grön	Reservbatteri fulladdat
B	Fast röd	Hörlurar laddas
	Fast grön	Hörlurar fulladdade
C	Blinkar snabbt grönt	Ström på
	Fast grön	Hörsnäckor och sändare anslutna
	Vände o	Hörlurar laddas
D	Solid orange	Bas / Diskant / Balanserad EQ-läge


Installation

Ansluta till din TV

Sändardockan måste anslutas till en strömkälla med den medföljande laddaren för att den ska fungera. När sändardockan är ansluten till en strömkälla kan du ansluta den till din TV. Du kan välja ett av tre olika sätt att göra detta:

ALTERNATIV 1 : Optisk port (rekommenderas)


Anslut den medföljande optiska ljudkabeln till TV:ns optiska OUT- eller "OPT OUT"-port och anslut sedan den andra änden till sändarens optiska port i avsnittet "INPUT FROM TV".

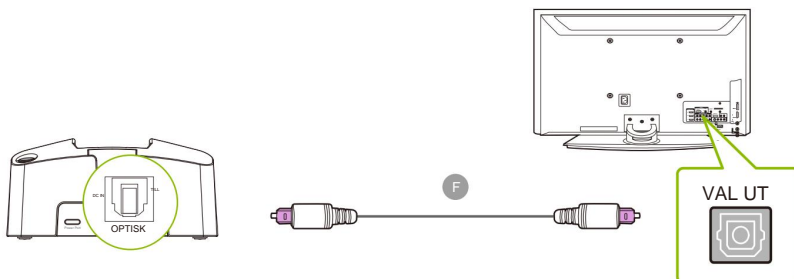


OBS: De flesta TV-apparater stöder ljudutgång via endast en digital utgångsport åt gången, så om din TV:s HDMI ARC-port används kan den optiska porten vara inaktiverad. Du kan antingen koppla bort HDMI ARC-enheten eller prova att ansluta sändaren via RCA/AUX.

ALTERNATIV 2 : AUX 3,5 mm port

Anslut den medföljande AUX 3,5 mm-ljudkabeln till TV:ns AUX 3,5 mm-utgång och anslut sedan den andra änden till sändarens AUX 3,5 mm-port i avsnittet "INGÅNG FRÅN TV".

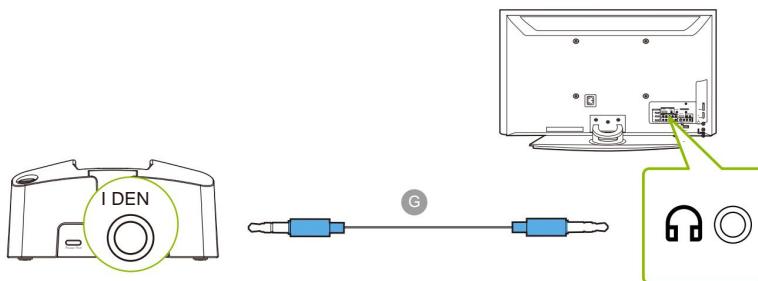**ALTERNATIV 3 : RCA-port**

Anslut den medföljande RCA-adaptorn till AUX 3,5 mm ljudkabeln. Anslut de röda och vita RCA-kontakterna till TV:ns "AUDIO OUT"-portar och anslut sedan den andra änden till sändarens AUX 3,5 mm-port i avsnittet "INPUT FROM TV".

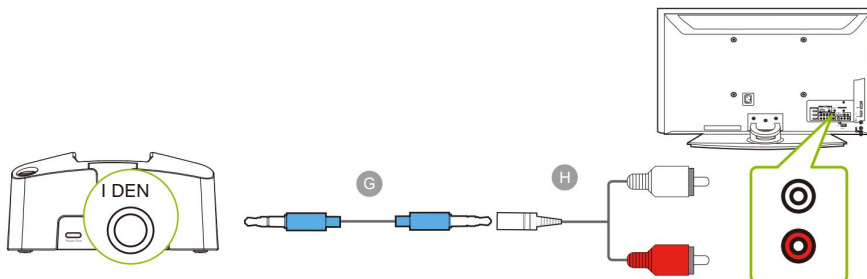

Ansluter hörlurarna till sändaren

Nu när sändaren är klar kan du ansluta HT381-öronsnäckorna till sändaren.

STEG 1


Ta bort HT381-öronsnäckorna från sändardockan. Slå på öronsnäckorna genom att skjuta dem till läget "PÅ". LED-



indikatorn blinkar grönt varje sekund.

STEG 2

Vänta i några sekunder, HT381-öronsnäckorna ansluter automatiskt till sändaren. När de är anslutna kommer både LED-indikatorn på öronsnäckorna och LED-indikatorn på sändaren att lysa med fast grönt sken.

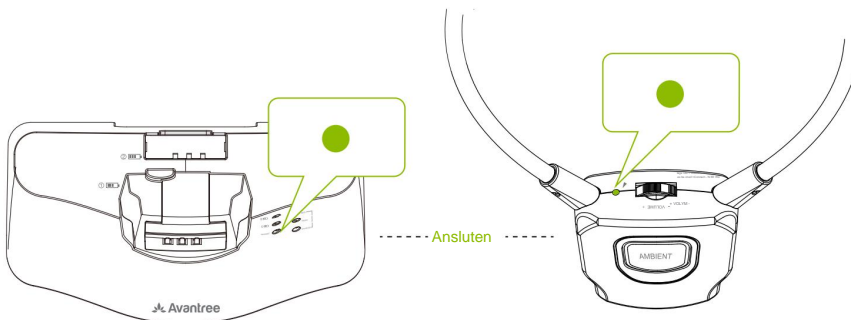

Konfigurera din TV (ENDAST FÖR OPTISKA ANSLUTNINGAR)

Om du anslutit till din TV via den optiska OUT- eller "OPT OUT"-porten, måste du konfigurera dina TV-inställningar för att kunna ta emot ljud.

STEG 1

Använd TV:ns fjärrkontroll, tryck på knappen INSTÄLLNINGAR och navigera till fliken LJUD i inställningsmenyn. (Observera att inställningsnamnen kan variera beroende på ditt TV-märke).

STEG 2

Fortsätt till AUDIO OUTPUT och välj "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Många TV-apparater kommer att göra detta automatiskt; hoppa över detta steg vid behov.

STEG 3

Ställ in formatet AUDIO OUTPUT på "PCM / STEREO" ON eller "DOLBY" "OFF".



Om du har problem med att hitta dessa inställningar kan du skanna QR-koden för din TV:s märke nedan ELLER besöka

avantree.com/381/tv-audio-settings för en mer detaljerad guide.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX /
AMAZON PRIME

OBS 1: Smart TV-apparater återställer automatiskt sina inställningar efter systemuppdateringar. Om du inte får ljud, se till att ditt ljudutgångs-/ingångsformat är inställt på "PCM" och INTE "AUTO" eller "Dolby".

NOTERA 2: När du använder Netix eller Amazon Prime kan du behöva starta filmen/showen först innan du ändrar ljudinställningarna till "PCM."

Avancerade funktioner

Lyssna med en AV-mottagare


HT381 kommer med en 6,35 mm till 3,5 mm ljudadapter och en AUX 3,5 mm ljudkabel som du kan använda med din AV-mottagare.

STEG 1

Anslut en 3,5 mm AUX-ljudkabel till sändarens AUX 3,5 mm-port i avsnittet "INGÅNG FRÅN TV".

STEG 2

Anslut 6,35 mm till 3,5 mm ljudadaptern och anslut den sedan till "Phones"-uttaget på framsidan av din AV-receiver, nu är du igång.

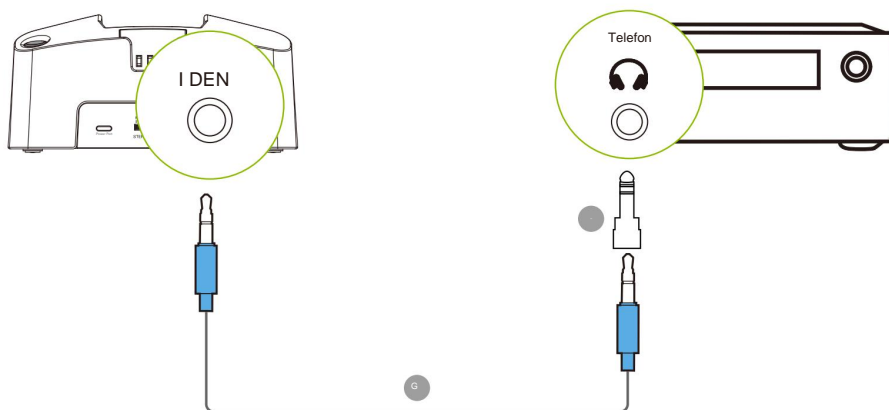

Lägga till två eller fler HT381-öronsnäckor

HT381-sändaren kan ansluta upp till 100 par öronsnäckor. Följ dessa steg för att ansluta två eller flera HT381-öronsnäckor till sändaren:

STEG 1

Anslut hörsnäckorna till sändaren genom att följa stegen i avsnittet "Ansluta hörsnäckorna till sändaren" (Sida 11).

STEG 2

Slå på det andra paret HT381-öronsnäckor och tryck sedan på och håll ned "AMBIENT"-knappen på öronsnäckorna i 5 sekunder tills LED-indikatorn börjar blinka snabbt i grönt.

STEG 3

Tryck och håll "MODE"-knappen på sändaren i 5 sekunder tills LED-indikatorn börjar blinka snabbt grönt.



STEG 4


Håll det andra paret HT381-öronsnäckor och sändaren nära varandra och vänta på att de ska paras ihop. När de är anslutna kommer både öronsnäckornas indikator och sändarindikatorn att lysa fast grönt för att indikera att anslutningen har upprättats.

Laddar hörlurarna




När hörlurarnas batteri är lågt börjar du höra "pip" tre gånger per minut och lysdioden blinkar grönt två gånger varje sekund. Ladda upp hörlurarna när detta händer. Det finns två sätt att ladda öronsnäckorna.

ALTERNATIV 1 : Laddning via sändaren

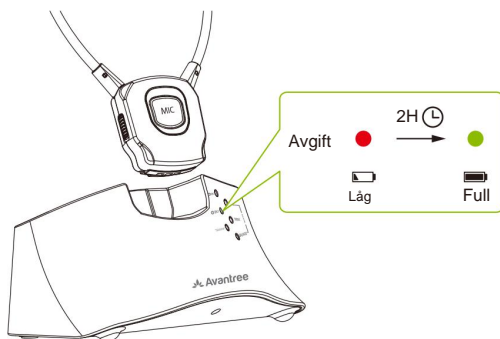
Medan sändaren är ansluten till strömmen, sätt tillbaka öronsnäckorna i sändaren. Indikatorn blir röd under   laddning. När den är fulladdad blir den grön.



ALTERNATIV 2 : Byta in reservbatteriet.

HT381-setet kommer med ett extra batteri. Byt bara in det extra batteriet och sätt i det urladdade batteriet i batteriladdningsdockan för att ladda.   

Indikatorn på framsidan av sändardockan blir röd när batteriet laddas och grön när laddningen är klar.

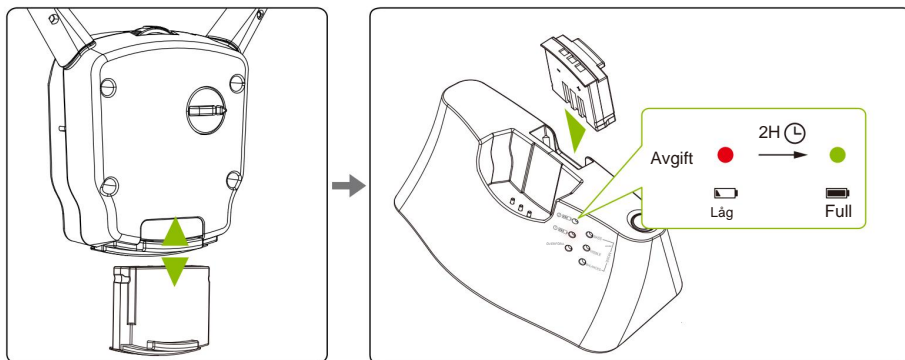

Specifikationer

Sändare

Bärvågsfrekvens	2,4 GHz
Räckvidd	Upp till 100 fot / 30m
Driftspänning	5V
Ljudformat som stöds i optiskt läge	PCM / LPCM
Strömport	Typ C
Bedömd ingång	DC5V / 500mA~2,0A
Vikt	157 g

Hörlurar

Bärvågsfrekvens	2,4 GHz
Räckvidd	Upp till 30 fot / 10 m
Driftspänning	3,7 V litiumpolymerbatteri Upp till 8
Speltid	timmar ~ 2
Laddningstid	timmar
Vikt	72g

FAQ

Nedan är några av de vanligaste frågorna människor har under installationen.

Kan jag ha ljud genom min TV:s högtalare och trådlösa hörsnäckor samtidigt?

Detta beror helt på om din TV stöder möjligheten att mata ut ljud till 2 källor samtidigt eller inte. Du kan prova några olika metoder för att testa om din TV är kapabel till detta eller inte - se avantree.com/381/sound för mer information.

Mina hörsnäckor har inget ljud när de är anslutna till sändaren – vad gör jag?

Kontrollera att dina hörsnäckor är anslutna till sändaren.

När de är anslutna kommer både LED-indikatorn på öronsnäckorna och LED-indikatorn på sändaren att lysa med fast grönt sken.

Om du fortfarande inte får ljud, kontrollera att rätt ljudsignal skickas till sändaren.

Om du använder en RCA/AUX-anslutning, ställ in din TV:s ljudutgångsinställningar på "Hörlurar" eller "Externa högtalare." Om du använder en OPT-anslutning, vrid "PCM / STEREO" PÅ eller "DOLBY" AV.

För RCA/AUX-anslutningar kan du även ansluta TV:ns utgångsport direkt till ett par hörlurar och testa för ljud. Om det inte finns något ljud betyder det förmodligen att din TV:s port är defekt.

Se avantree.com/381/no-sound för mer information.

Hur man justerar volymen på hörsnäckorna på HT381j

Varför får jag inget ljud när jag tittar på Netix / Amazon Prime?

.....

För svar på frågor som dessa och för en fullständig FAQ-lista kan du besöka avantree.com/support/381, eller så kan du kontakta oss direkt för ytterligare hjälp.

Kontakta oss



Supportbiljetter avantree.com/submit-a-ticket



Support E-post support@avantree.com



USA / CA

+1800 232 2078 (9.00–18.00 PST, mån–fre)

Storbritannien

+44 20 8068 2023 (9.00–18.00, GMT, mån–lör)

AV

+49 32221097297 (kl. 11.00–21.00, CET, mån–lör)

FR

+ 33 176340312 (kl. 11.00–21.00, CET, mån–lör)

DEN

+39 06 9480 3330 (9-18, CET, mån–lör)

ÄR

+34 931786261 (9.00–18.00, CET, mån–lör)

PÅ

+ 61 2 8310 9897 (kl. 11.00-19.00, AEST, mån-fre)



Vanliga frågor avantree.com/support/381



Videoguide avantree.com/381/video

Tillverkare: Avatronics Limited Luohu

District, Shenzhen 518000 Kina

+ 86 755 8228 5022

support@avantronics.com

Amerikansk importör: Avantree Corporation

San Jose, Kalifornien 95119 USA

+1 800 232 2078

support@avantree.com

Storbritannien importör: Avantree

Limited Watford, WD180 0HQ

+44 20 8068 2023

UK support-uk@avantree.com

Batteritillverkning:

DONGGUAN HUAYU BATTERY CO.,Ltd No.555,

Meijing Mid Road, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong-provinsen, Kina + 86 13902694406

xiongxuehua@huayudy.com



Importör och ansvarig person: Avantree

Europe Z OO

Gata ŷOŷNierzy I Dywizji Wojska

Polskiego 78A/2 84-230

Rumia Pomorskie, Polen

+48 22 307 25 37

support-eu@avantree.com



Modellnr: WSH-381

Kassera förpackningen och denna produkt i enlighet med de senaste bestämmelserna.

Z-PKQG-HT381-V6