

HT381

Gebruiker Handmatig



 **Avantree**[®]

Model Nee: WSHT- 381

Video Gids

EN

Liever een instructievideo bekijken? Scan de onderstaande QR-code of ga naar avantree.com/381/video voor een stapsgewijze handleiding.



VIDEO GIDS

Boek een Afspraak




Je kunt er ook een 1-op-1-opstellingsafspraken mee boeken van ons ondersteuningsagenten op avantree.com/book-a-call

Doos Inhoud


EN

A




Draadloze zender
en oplaaddock

B

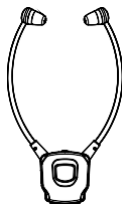


Draadloze
Oordopjes

C

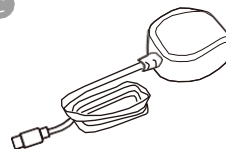


Muur Adapter

D

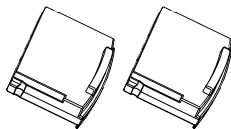


Oplaadbare polymeer-
lithiumbatterij X 2

E

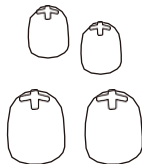


Oordopjes tips (M / S)

F

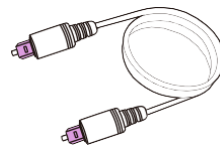

Optisch Audio Kabe

G




3,5 mm AUX Kabel

H



3,5 mm AUX
naar RCA
Adapter

I





6,35 mm naar 3,5 mm-
adapter

Product Invoering (Oordopjes)



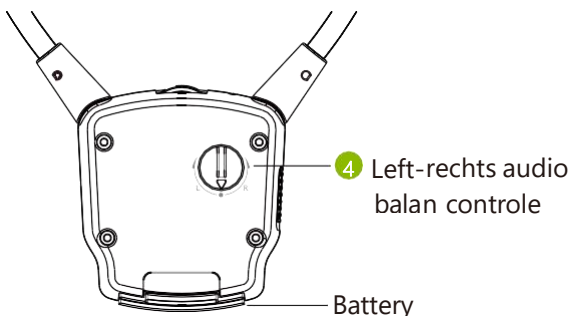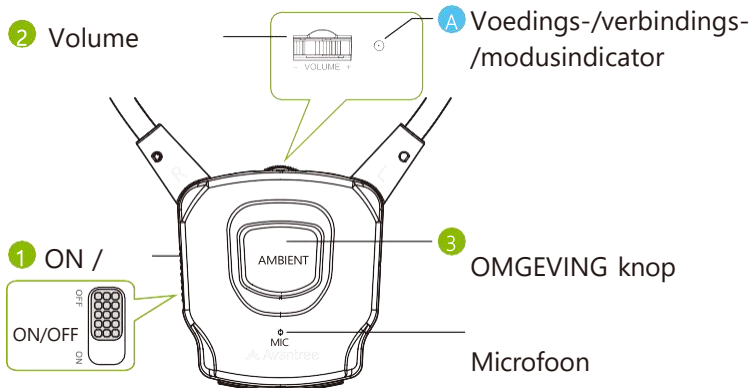

Productoverzicht _

NE



Button Functions

EN

| Ne e. | Knop | Functies |
|-------|---|--|
| 1 |  | Schakelaar naar de "OP / UIT" positie naar draai de oordopjes op / uit |
| 2 |  | Rollen naar "+" / "-" naar binnenkomen toename / afname volume |
| 3 |  | Klik eenmaal naar tgenter OMGEVING modus naar omgevingsgeluid versterken |
| | | Uitstel voor 5 seconden naar krijgen de oordopjes naar binnen koppelen modus |
| 4 |  | Draai naar "L / R" naar boost de geluid op de links of rechts kant, afhankelijk van uw behoeften |


LED- indicatoren

| Ne e. | Indicatoren & Stem Snel | Toestand |
|-------|----------------------------------|--------------------|
| A | Green flashes every second | Stroom op |
| | Led uit | Stroom uit |
| | Green flashes twice every second | Koppelen |
| | Stevig groente | Verbonden |
| | Green flashes every 5 seconds | Losgekoppeld |
| | Stevig rood | OMGEVING modus aan |

Product Invoering (Zender & Opladen Dok)

Productoverzicht _

Oplaadsleuf voor
reservebatterij
Opladhouder

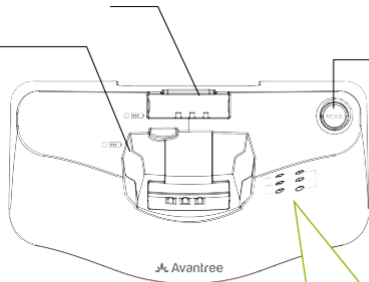


Modus knop


A Oplaadindicator reservebatterij

B Oplaadindicator voor
oordopjes

C Stroom / verbinding indicator

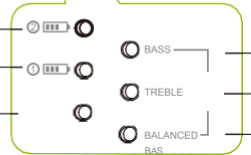

D Bass / treble /
gebalanceerd
modus- indicator

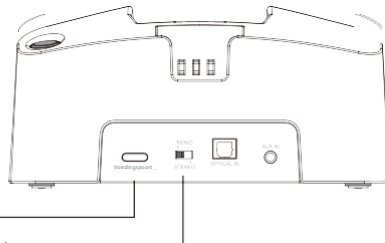



Stroom haven

2 Stereo / mono schakelaar

Button Functions

EN

| Ne e. | Knop | Functies |
|-------|---|--|
| 1 |  | Klik eenmaal om tussen te schakelen BAS / HOOG / GEBALANCEERDE modus |
| 2 |  | Schakelaar tussen "Stereo / Mono" |

LED- indicatoren

| Ne e. | Indicatoren | Toestand |
|-------|-------------------------|---|
| A | Stevig rood | Opladen van reservebatterij |
| | Stevig groente | Reservebatterij volledig opgeladen |
| B | Stevig rood | Oordopjes opladen |
| | Stevig groente | Oordopjes volledig opgeladen |
| C | Knipperend groente snel | Stroom op |
| | Stevig Groente | Oordopjes En zender aangesloten |
| | Gedraaid uit | Oordopjes opladen |
| D | Stevig oranje | Bas / Drievoudig / Evenwichtig EQ Modus |


Instelling Omhoog

Verbinding maken met uw televisie

Het zenderdock moet worden aangesloten op een stroombron met behulp van de meegeleverde oplader in volgorde naar functie. Eenmaal de zender dok is verbonden naar A krachtbron, Jij kan aansluiten Het naar jouw TV. Jij kan kiezen een van 3 verschillend manieren om dit te doen:

OPTION 1 : Optisch haven (aanbevolen)

Plug de mits optisch geluid kabel naar binnen de TV's optisch UIT of "OPT OUT"-poort, Dan plug de ander einde naar binnen de zender optisch haven in de "INVOER VAN TV" sectie.

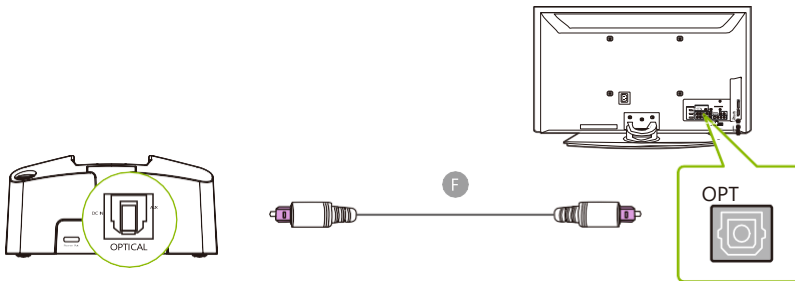


NOTE: Most TVs support audio output through only one digital output port at a time, so if your TV's HDMI ARC port is in use, the optical port may be disabled. You can either disconnect the HDMI ARC device, or try connecting the transmitter via RCA / AUX.


OPTION 2 : AUX 3,5 mm haven

EN

Plug de mits AUX 3,5 mm geluid kabel naar binnen de TV's AUX 3,5 mm uitgang poort en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op de AUX 3,5 mm-poort van de zender "INVOER VAN TV" sectie.

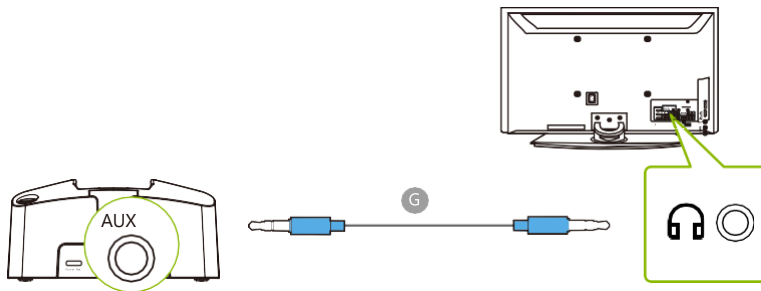**OPTION 3 : RCA -poort**

Bijvoegen de mits RCA adapter naar de AUX 3,5 mm geluid kabel. Plug de rood & wit RCA connectoren naar binnen de TV's "AUDIO UIT" havens, Dan plug de ander uiteinde in de AUX 3,5 mm-poort van de zender in de zender "INVOER VAN TV" sectie.

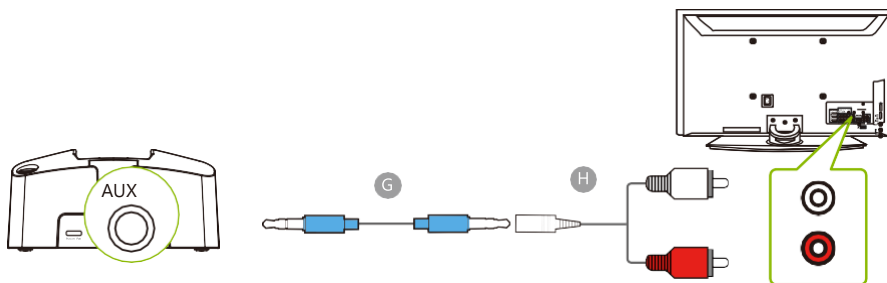

De oordopjes aansluiten op de zender

Nu Dat de zender is alle set omhoog, Jij kan aansluiten de HT381 oordopjes naar de zender.


NE

STAP 1

Verwijderen de HT381 oordopjes van de zender dok. Stroom op de oordopjes door de knop naar te schuiven de "OP" positie. De led-indicator knippert elke seconde groen.

STAP 2

Wacht een paar seconden, de HT381-oordopjes maken automatisch verbinding met de zender. Eenmaal verbonden, beide de LED indicator op de oordopjes En de LED-indicator op de zender wordt groen.

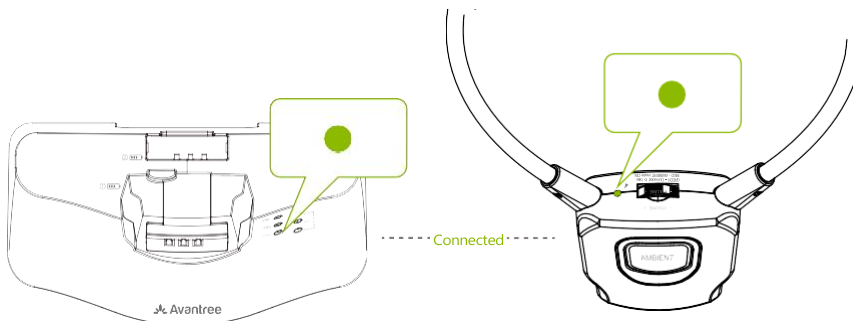

Uw TV instellen (ALLEEN VOOR OPTISCHE AANSLUITINGEN)

EN

Als Jij verbonden naar jouw TV via de optisch UIT of "OPT UIT" haven, jij zult behoefte om uw TV-instellingen te configureren om audio te ontvangen.

STAP 1



Gebruik makend van jouw TV's op afstand controle, druk op de INSTELLINGEN knop En navigeren naar de AUDIO tabblad binnenin de instellingen menu. (Alsjeblieft opmerking de instellingen namen kunnen variëren afhankelijk van uw merk tv).

STAP 2

Doorgaan naar AUDIO UITGANG En selecteren "OPTISCH UIT / DIGITAAL UIT". Veel TV's zal dit automatisch doen; sla deze stap indien nodig over.

STAP 3

Set de AUDIO UITGANG formaat naar "PCM / STEREO" OP of " DOLBY "UIT .



Als jij bent hebben probleem vinden deze instellingen, Jij kan scannen de QR code van jouw TV-merk hieronder OF bezoek

avantree.com/381/tv-audio-settings voor A meer gedetailleerde gids.



LG



SONY

SAMSUNG NETFLIX /AMAZON
PRIMA

NOTE 1: Smart TVs automatically reset their settings after system updates. If you're not getting sound, make sure your audio output / input format is set to "PCM" and NOT "AUTO" or "Dolby."

NOTE 2: When using Netflix or Amazon Prime, you may need to start the movie / show first before changing the audio settings to "PCM."

Geavanceerd Functies

Luisteren met een AV- receiver


De HT381 komt met een 6,35 mm tot 3,5 mm audio-adapter En één AUX 3,5 mm geluid kabel Dat Jij kan gebruik met jouw AV Ontvanger.

STAP 1

Plug A 3,5 mm AUX geluid kabel naar binnen de zender AUX 3,5 mm haven in de "INVOER VAN TV" sectie.

STAP 2

Bijvoegen de 6,35 mm naar 3,5 mm geluid adapter, Dan plug Het naar de "Telefoons" krik aan de voorkant van uw AV-ontvanger, nu bent u klaar om te gaan.

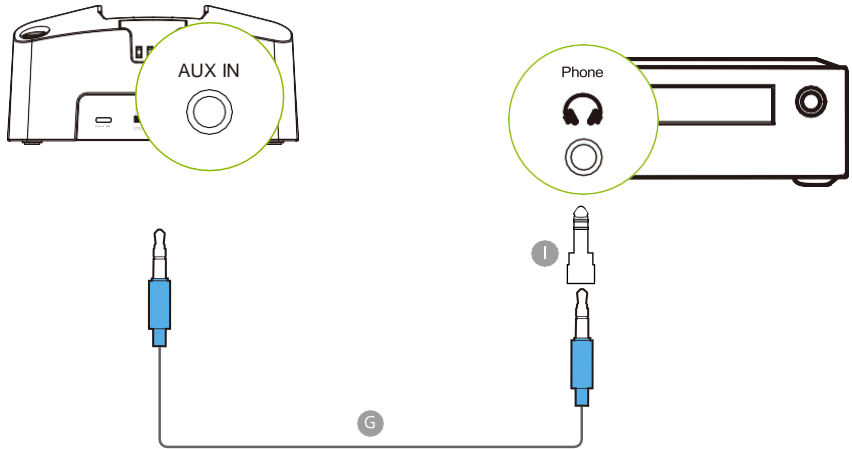

Toevoegen twee of meer HT381 oordopjes

De HT381 zender kan aansluiten omhoog naar 100 paren van oordopjes.

EN

Volgen deze stappen om twee of meer HT381-oordopjes op de zender aan te sluiten:

STAP 1

Aansluiten de oordopjes naar de zender door als vervolg op de stappen in de "De oordopjes aansluiten op de zender" sectie (pagina 11).

STAP 2

Schakel het tweede paar HT381-oordopjes in en houd vervolgens de knop "AMBIENT" ingedrukt op de oordopjes voor 5 seconden tot de LED indicator begint knipperend snel groen .

STAP 3

druk op En uitstel de "MODE" knop op de zender voor 5 seconden tot de LED-indicator begint snel groen te knippen.

STAP 4


Houden de seconde paar van HT381 oordopjes En de zender dichtbij naar elk ander en wacht tot ze zijn gekoppeld. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden zowel de oortelefoonindicator als de zenderindicator continu groen om aan te geven dat de verbinding tot stand is gebracht.

Opladen de Oordopjes

Wanneer de oordopjes' accu is laag, jij zult begin gehoor "piepjes" drie keer per minuut en de LED knippert tweemaal per seconde groen. Laad de hoofdtelefoon op als dit gebeurt. Er zijn 2 manieren om de oordopjes op te laden.




OPTION 1 · Opladen via de zender

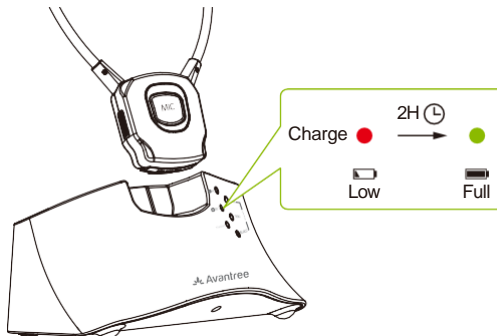
Terwijl de zender is verbonden naar stroom, plaats de oordopjes rug naar binnen de zender. De indicator wordt rood tijdens het opladen. Eenmaal volledig opgeladen, wordt deze groen.



OPTION 2 : Wisselen in de Reserve accu.

EN

De HT381 set komt met een extra accu. Gewoon ruil in Dat extra accu, en plaats de lege batterij in het batterijoplaadstation om op te laden. De    indicator op de voorkant kant van de zender dok zullen draai rood wanneer de de batterij wordt opgeladen en wordt groen wanneer het opladen is voltooid.

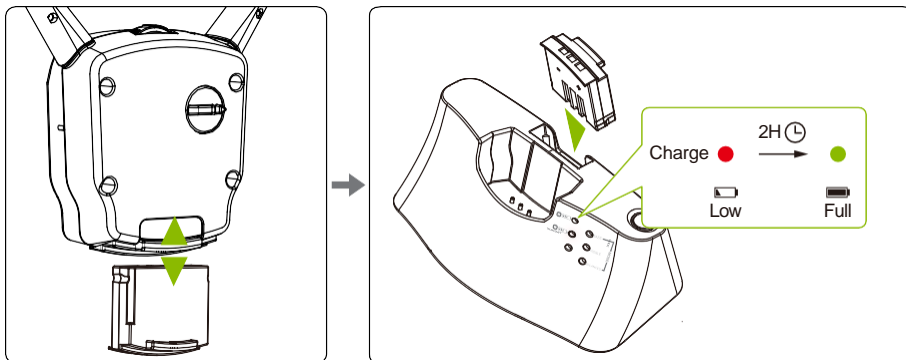

Specificaties

Zender

| | |
|---|-------------------------|
| Vervoerder Frequentie | 2,4 GHz |
| Operationeel bereik | Omhoog naar 100ft / 30m |
| Operationeel Spanning | 5V |
| Ondersteund geluid formaat in optisch modus | PCM / LPCM |
| Stroom haven | Type C |
| Beoordeeld invoer | DC5V / 500mA~2,0A |
| Gewicht | 157g |

Oordopjes

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Vervoerder Frequentie | 2,4 GHz |
| Operationeel bereik | Omhoog naar 9 meter / 10m |
| Operationeel Spanning | 3,7V Lithium Polymeer Accu |
| Toneelstuk tijd | Omhoog naar 8 uur |
| Opladen tijd | ~2 uur |
| Gewicht | 72g |

FAQ

EN


Onderstaand Zijn sommige van de meest gewoon vragen mensen hebben tijdens het instellen.

Kan I hebben geluid door Mijn TV's luidsprekers En draadloze oordopjes bij de dezelfde tijd?

Dit volledig hangt ervan af op of of niet jouw TV ondersteunt de vaardigheid naar audio naar 2 bronnen tegelijk uitvoeren. U kunt een aantal verschillende methoden proberen om te testen of uw TV is geschikt van dit of niet - Alsjeblieft refereren naar avantree.com/381/sound voor meer details.

Mijn oordopjes hebben Nee geluid wanneer verbonden naar de zender – Wat Doen I Doen?

Rekening naar ervoor zorgen jouw oordopjes Zijn met succes verbonden naar de Zender.

Eenmaal verbonden, beide de LED indicator op de oordopjes En de VERZENDEN  De LED-indicator op de zender wordt groen.

Als jij bent nog steeds niet ontvangen geluid, rekening Dat de juist geluid signaal is wezen naar de zender gestuurd.

Als u een RCA/AUX-verbinding gebruikt, stelt u de audio-

uitvoerinstellingen van uw tv in op "Hoofdtelefoon" of "Extern Sprekers."

Als gebruik makend van een OPT verbinding, draai "PCM / STEREO" AAN of "DOLBY" UIT.

Voor RCA / AUX verbindingen, Jij kan Ook aansluiten de TV's uitgang haven direct naar een koptelefoon en test voor audio. Als er geen geluid is, betekent dit waarschijnlijk dat de poort van uw tv defect is.

Alsjeblieft refereren naar avantree.com/381/no-sound voor meer details.

Hoe naar aanpassen volume op de oordopjes van HT381 ?

Waarom zijn niet I krijgen geluid wanneer aan het kijken Netflix / Amazone Primeur?

.....

Voor antwoorden op dit soort vragen en voor een volledige lijst met veelgestelde vragen kunt u terecht op avantree.com/support/381 , of Jij kan contact ons direct voor aanvullend bijstand.

Contact Ons

 Steun Tickets [avantree.com/submit-a-ticket _](https://avantree.com/submit-a-ticket_)

 Steun E-mail support@avantree.com

 VS/ CA +1800 232 2078 (9.00-18.00 uur PST, ma- vrij)
Groot-Brittannië +44 20 8068 2023 (9.00-18.00
uur, GMT, ma-za) DE +49 32221097297 (11.00-21.00
uur, DIT, Ma -za) FR + 33 176340312 (11.00-21.00
uur, CET, ma-za) IT +39 06 9480 3330 (9.00-18.00
uur, DIT, Ma-za) ES + 34 931786261 (9.00-18.00
uur, CET, ma-za) AU + 61 2 8310 9897 (11.00-19.00
uur, AEST, ma-vr)

 Veelgestelde vragen avantree.com/support/381

 Videogids [_ avantree.com /381/video](https://avantree.com /381/video)

US Importer: Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer: Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support-uk@avantree.com

Battery Manufacture:
DONGGUAN HUAYU BATTERY CO.,Ltd
No.555, Meijing Mid Road, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province,China
+ 86 13902694406
xiongxuehua@huayudy.com



Importer and Responsible Person:

Avantree Europe Z O.O.
Ul.  łNierzy I Dywizji Wojska
Polskiego 78A/2 84-230
Rumia Pomorskie, Poland
+48 22 307 25 37 support-eu@avantree.com



Model Nee: WSHT-381
Gooi weg van de verpakking en dit product volgens de laatste bepalingen.
Z-PKQG-HT381- V6