

Guide vidéo

Vous préférez un didacticiel vidéo ? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/381/video pour un guide pas à pas.

FR



GUIDE VIDÉO

Prenez rendez-vous



Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call


Sommaire

Contenu de la boîte	40
Introduction (Ecouteurs)	41
Vue d'ensemble	41
Fonctions des boutons	42
Indicateurs LED	42
Introduction (Transmetteur & Dock de charge)	43
Vue d'ensemble	43
Fonctions des boutons	44
Indicateurs LED	44
Mise en place	45
Connexion à votre TV	45
Option 1 – Port OPTIQUE (recommandé)	45
Option 2 – Port AUX 3.5mm	46
Option 3 – Port RCA	46
Connexion des écouteurs au transmetteur	47
Réglage TV (OPTIQUE UNIQUEMENT)	48
Fonctions avancées	49
Utiliser le set avec un amplificateur	49
Ajout d'écouteurs HT381 supplémentaires	50
Recharge des écouteurs	51
Spécifications	53
FAQ	54
Contactez-nous	55

Contenu de la boîte


FR

A




Transmetteur sans-fil
& Dock de charge

B

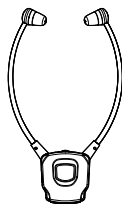


attendre la connexion

C

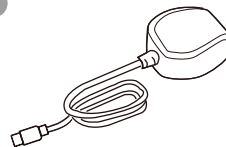


Chargeur mural USB

D

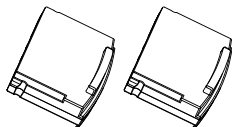


Batterie rechargeable au
lithium polymère X 2

E

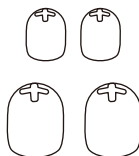


Embouts
d'écouteurs (M / S)

F

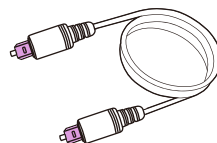


Câble optique audio

G

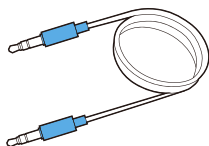


Câble 3.5mm AUX

H

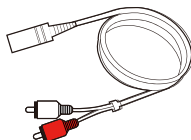

Adaptateur 3.5mm
AUX vers RCA



I







Adaptateur
6,35 mm à 3,5 mm

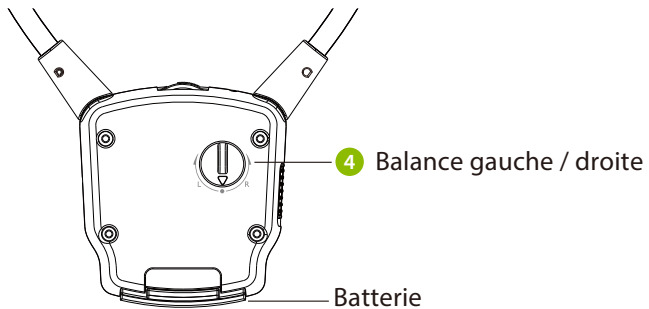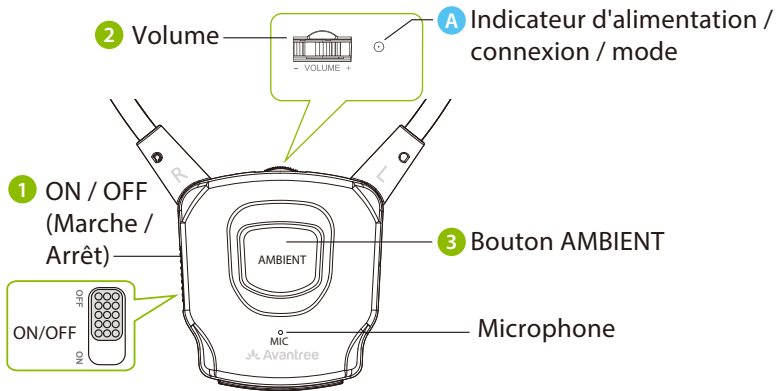Product Introduction (Earbuds)

Product Overview



Fonctions des boutons

Nb.	Boutons	Fonctions
1		Positionnez sur "ON / OFF" pour allumer/éteindre les écouteurs
2		Tournez la molette "+ / -" pour régler le volume
3		Cliquez une fois pour entrer en mode AMBIENT afin d'amplifier le son environnant
		Maintenez 5 secondes pour mettre les écouteurs en appairage
4		Tournez sur "L / R" pour booster l'audio sur le côté gauche ou droit, selon vos besoins

Indicateurs LED

Nb.	Indicateurs & Vocalises	Statut
A	Vert clignote chaque seconde	Mise en marche
	LED éteinte	Extinction
	Vert clignote deux fois par seconde	En appairage
	Vert fixe	Connecté
	Vert clignote 2x par seconde	Déconnecté
	Rouge fixe	Mode AMBIENT actif

Introduction (Transmetteur & Dock de charge)

Vue d'ensemble

Spare battery charging slot

Charging cradle



1 Bouton Mode

A Indicateur de charge de la batterie de recharge

B Indicateur de charge des écouteurs

C Indicateur d'alimentation / connexion

D Indicateur mode Basses / Aigus / Equilibre

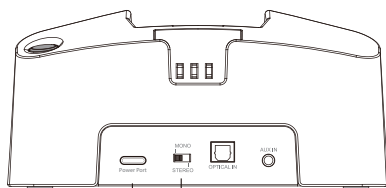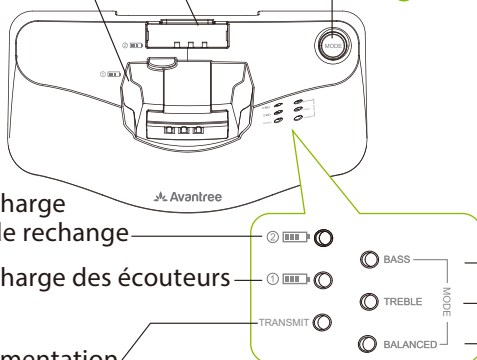



Power port

2 Bouton Stereo / Mono

FR

Fonction des boutons

Nb.	Bouton	Fonctions
1		Cliquez une fois pour basculer entre les modes BASSES / AIGUS / EQUILIBRE
2		Basculez entre "Stéréo / Mono"

Indicateurs LED

Nb.	Indicateurs	Statut
A	Rouge fixe	Charge de la batterie de recharge
	Vert fixe	Batterie de recharge complètement chargée
B	Rouge fixe	Chargement des écouteurs
	Vert fixe	Écouteurs complètement chargés
C	Flash vert rapide	Mise en marche
	Vert fixe	Écouteurs et émetteur connectés
	LED éteinte	Écouteurs en charge
D	Orange fixe	Mode d'égalisation Basses/Aigus/Equilibre


Mise en place

Connexion à votre TV

La station d'accueil de l'émetteur doit être connectée à une source d'alimentation à l'aide du câble et du chargeur fournis pour fonctionner. Une fois la station alimentée, vous pouvez la connecter à votre téléviseur. Vous pouvez choisir l'une des 3 façons pour le faire:

Option 1 : Port optique (recommandé)


Branchez le câble audio optique fourni dans le port de sortie optique ou "OPT OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port optique de l'émetteur dans la section "INPUT FROM TV".

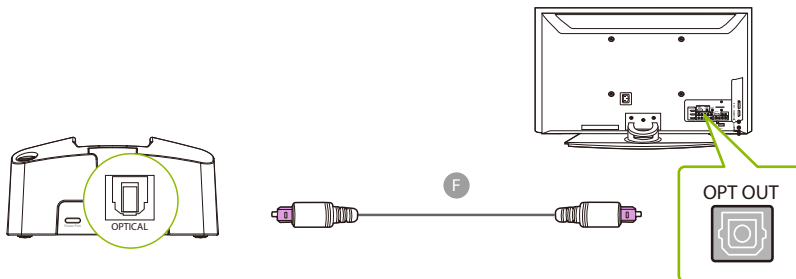


NOTE: La plupart des téléviseurs prennent en charge qu'une sortie numérique à la fois, donc l'HDMI ARC de votre téléviseur est utilisé, le port optique peut être inactif. Déconnectez l'HDMI ARC ou essayez de connecter l'émetteur via RCA/AUX.

Option 2 : Port AUX 3.5mm

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans le port de sortie AUX 3,5 mm du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section « INPUT FROM TV ».

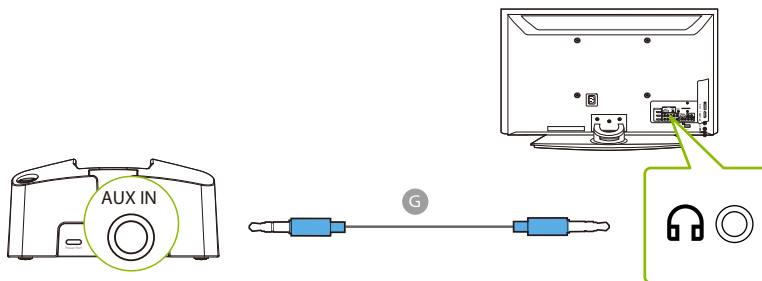**Option 3 : Port RCA**

Fixez l'adaptateur RCA fourni au câble audio AUX 3,5 mm. Branchez les connecteurs RCA rouge et blanc dans les ports "AUDIO OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section "INPUT FROM TV".

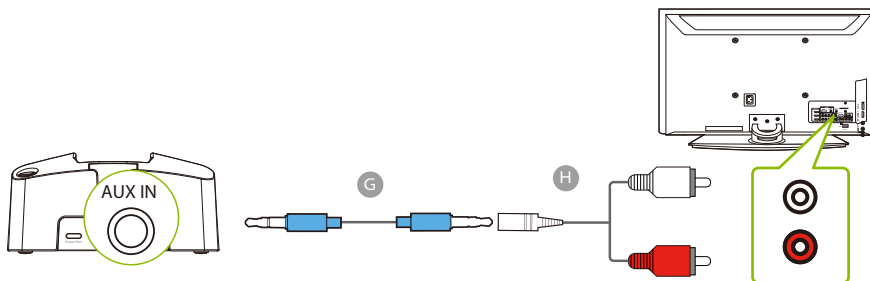

Connexion des écouteurs au transmetteur


Maintenant que l'émetteur est configuré, vous pouvez y connecter les écouteurs HT381.

ETAPE 1

Retirez les écouteurs HT381 de la station d'accueil de l'émetteur. Allumez les écouteurs en mettant le bouton  sur "ON". L'indicateur LED clignotera en vert toutes les secondes.

ETAPE 2

Attendez quelques secondes; les écouteurs HT381 se connecteront automatiquement à l'émetteur. Une fois connecté, le voyant LED sur les écouteurs et le voyant LED sur l'émetteur seront en vert fixe.

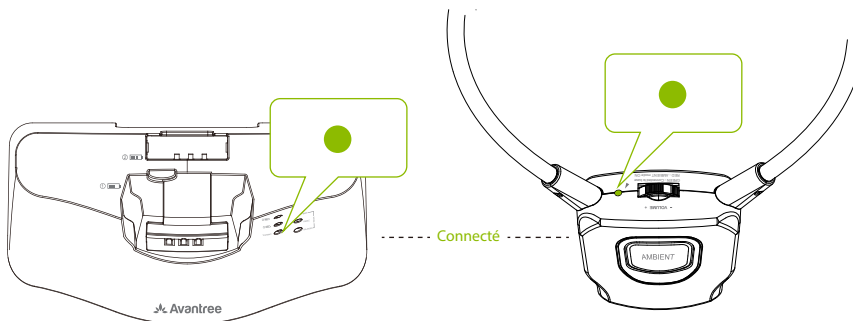

Réglage de votre TV (CONNEXION OPTIQUE UNIQUEMENT)

Si vous êtes connectés à votre téléviseur via le port optique "OPT OUT", vous devrez configurer les paramètres de ce dernier afin d'entendre du son.

FR

ETAPE 1



À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO dans ce menu. (Notez que les noms des paramètres peuvent varier en fonction de chaque marque de TV).

ETAPE 2

Dans SORTIE AUDIO, sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / NUMÉRIQUE ». De nombreux téléviseurs le feront automatiquement. Sauter cette étape si nécessaire.

ETAPE 3

Réglez le format de SORTIE AUDIO sur "PCM / STEREO" ON ou "DOLBY" OFF.

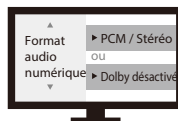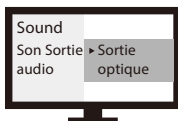

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver ces paramètres, scannez le code QR de la marque de votre TV ci-dessous OU visitez avantree.com/381/tv-audio-settings pour un guide détaillé.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX /
AMAZON PRIME

NOTE 1: Les SmartTV réinitialisent souvent leurs paramètres après des mises à jour. Si vous n'avez aucun son, vérifiez le format d'entrée/sortie audio afin qu'il soit sur "PCM" et NON sur "AUTO" ou "Dolby."

NOTE 2: Avec Netflix ou Amazon Prime, vous devez peut-être commencer le film/l'émission avant d'accéder aux paramètres audio pour le format "PCM."

Fonctions avancées

Utiliser le set avec un amplificateur


Le HT381 est livré avec un adaptateur audio de 6,35 mm à 3,5 mm et un câble audio AUX 3,5 mm que vous pouvez utiliser avec votre récepteur AV.

ETAPE 1

Branchez un câble audio AUX 3,5 mm dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section " INPUT FROM TV ".

ETAPE 2

Fixez l'adaptateur audio 6,35 mm / 3,5 mm, puis branchez-le sur la prise « Phones » à l'avant de votre récepteur AV, et vous serrez prêt.

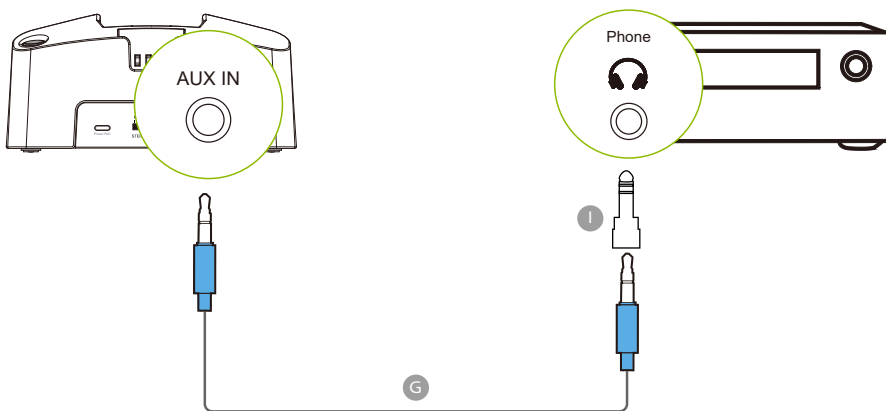

Ajout d'écouteurs HT381 supplémentaires

L'émetteur HT381 peut gérer jusqu'à 100 écouteurs. Suivez ces étapes pour connecter deux ou plusieurs écouteurs HT381 à l'émetteur:

FR

ETAPE 1

Connectez les écouteurs à l'émetteur en suivant les étapes de la section « Connexion des écouteurs à l'émetteur » (Page 47).

ETAPE 2

Allumez la deuxième paire d'écouteurs HT381, puis maintenez enfoncé le bouton "AMBIENT" sur les écouteurs pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter rapidement en vert.

ETAPE 3

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "MODE" de l'émetteur pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter rapidement en vert.




ETAPE 4


Gardez la deuxième paire d'écouteurs HT381 et l'émetteur proches l'un de l'autre et attendez qu'ils soient couplés. Une fois connectés, le voyant des écouteurs et le voyant de l'émetteur s'allumeront en vert fixe pour indiquer que la connexion a été établie.

Recharge des écouteurs

Lorsque la batterie des écouteurs est faible, vous entendez des "bips" trois fois par minute et la LED clignotera en vert deux fois par seconde. Veuillez charger les écouteurs lorsque cela se produit. Il existe 2 façons de charger les écouteurs.




Option 1 : Via le transmetteur

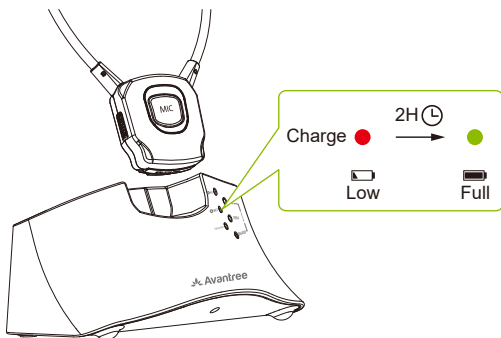
Lorsque le transmetteur est alimenté, mettez les écouteurs dessus.
L'indicateur    sera rouge en charge. Une fois rechargé, il sera vert.



Option 2 : Utiliser la batterie de rechange.

L'ensemble HT381 est livré avec une batterie supplémentaire. Remplacez simplement la batterie des écouteurs et mettez batterie déchargée dans la station de charge dans son logement pour la charger.

L'indicateur    à l'avant de la station d'accueil de l'émetteur devient rouge lorsque la batterie est en charge et vert lorsque la charge est terminée.

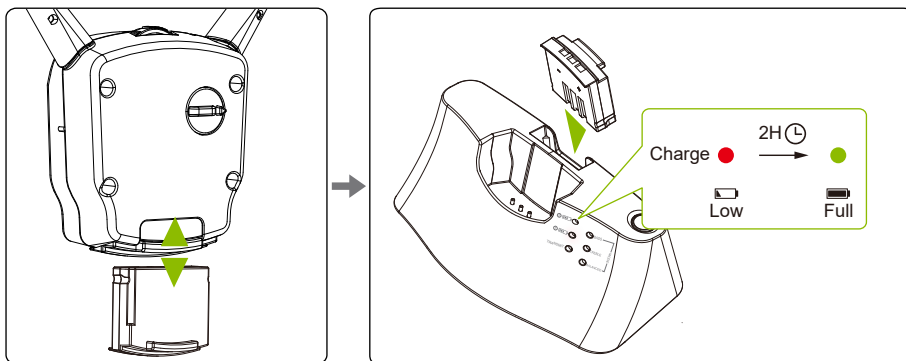

Spécifications

Transmetteur

Fréquence porteuse	2.4GHz
Portée	Jusqu'à 30m
Tension de fonctionnement	5V
Format audio pris en charge en optique	PCM / LPCM
Port d'alimentation	Type C
Entrée nominale	DC5V/500mA~2.0A
Poids	157g

Ecouteurs

Fréquence porteuse	2.4GHz
Portée	Jusqu'à 10m
Tension de fonctionnement	3.7V Batterie au lithium polymère
Autonomie en usage	Jusqu'à 8h
Temps de charge	~2h
Poids	72g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquemment posées.

Puis-je avoir du son via les haut-parleurs de mon téléviseur et des écouteurs sans fil en même temps?

Cela dépend de votre téléviseur et s'il peut diffuser du son vers 2 sources en simultané. Testez différentes méthodes pour confirmer si cette fonction est supportée par votre TV - voir avantree.com/381/sound pour plus de détails.

Mes écouteurs n'émettent aucun son lorsqu'ils sont connectés à l'émetteur - Que faire?

Vérifiez que vos écouteurs sont correctement connectés à l'émetteur.

Une fois connecté, l'indicateur LED des écouteurs et la LED TRANSMIT  du transmetteur seront verts fixes.

S'il n'y a toujours aucun son, vérifiez que le bon signal audio est envoyé à l'émetteur.

Si vous utilisez une connexion RCA / AUX, réglez les paramètres de sortie audio de votre téléviseur sur "Casque" ou "Haut-parleurs externes". Si vous utilisez une connexion OPT, activez « PCM / STEREO » ou désactivez « DOLBY ».

Pour les connexions RCA / AUX, vous pouvez également connecter le port de sortie du téléviseur directement à une paire d'écouteurs pour tester. S'il n'y a pas de son, le port de votre téléviseur pourrait être défectueux.

Veillez vous référer à ce lien avantree.com/381/no-sound pour plus de détails.

Comment régler le volume sur les écouteurs du HT381 ?

Pourquoi n'ai-je pas de son lorsque je regarde Netflix / Amazon Prime?

.....

Pour plus de réponses à des questions comme celles-ci et pour une liste complète des FAQ, visitez avantree.com/support/381, ou contactez-nous directement pour une assistance supplémentaire.

Comment nous contacter

 **Support en ligne** avantree.com/submit-a-ticket

 **Support via email** support@avantree.com

FR

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

 **FAQ** avantree.com/support/381

 **Vidéos** avantree.com/381/video

US Importer:

Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078
support@avantree.com

Manufacturer :

Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022
support@avantronics.com

Battery Manufacturer:

DONGGUAN HUAYU BATTERY CO.,Ltd
No.555, Meijing Mid Road, Dalang Town,
Dongguan City, Guangdong Province,China
+86 13902694406 xiongxuehua@huayudy.com

UK Importer:

Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023
support-uk@avantree.com

EC REP

Importer and Responsible Person:

Avantree Europe Z O.O.
Ul. zOłNierzy I Dywizji Wojska
Polskiego 78A/2 84-230
Rumia Pomorskie, Poland
+48 22 307 25 37
support-eu@avantree.com