

Inhaltsverzeichnis

LIEFERUMFANG	2
PRODUKTEINFÜHRUNG (KOPFHÖRER)	3
PRODUKTÜBERSICHT	3
TASTENFUNKTIONEN.....	3
LED -ANZEIGEN	4
PRODUKTEINFÜHRUNG (SENDER)	5
PRODUKTÜBERSICHT	5
TASTENFUNKTIONEN.....	6
LED -ANZEIGEN	6
EINRICHTEN	7
ANSCHLIEßEN AN IHR FERNSEHGERÄT	7
<i>Option 1 – Optischer Anschluss (empfohlen)</i>	7
<i>Option 2 – AUX 3,5-mm-Anschluss</i>	8
<i>Option 3 - Cinch-Anschluss</i>	8
ANSCHLIEßEN DES KOPFHÖRERS AN DEN SENDER.....	9
EINRICHTEN IHRES FERNSEHERS (NUR FÜR OPTISCHE VERBINDUNGEN)	10
AUFLADEN DER KOPFHÖRER	12
ERWEITERTE FUNKTIONEN	13
VERWENDEN DER KOPFHÖRER MIT IHREM TELEFON/TABLET	13
WERKSRÜCKSETZUNG	14
TECHNISCHE DATEN	15
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	16
SIE UNS	18

Lieferumfang


A



B



C

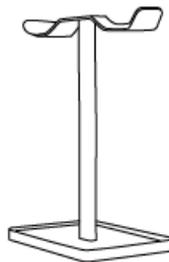


Kopfhörer X 2 Sender Dualer Kopfhörerständer

D



E

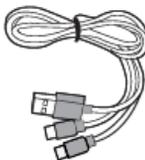


F



Stromkabel für Stromkabel für Optisches Audiokabel
Sender-Kopfhörer

G

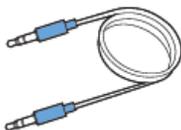


H



AUX 3,5-mm-Audiokabel, 3M-Klebeband für Sender

Produkteinführung (Kopfhörer)

Produktübersicht

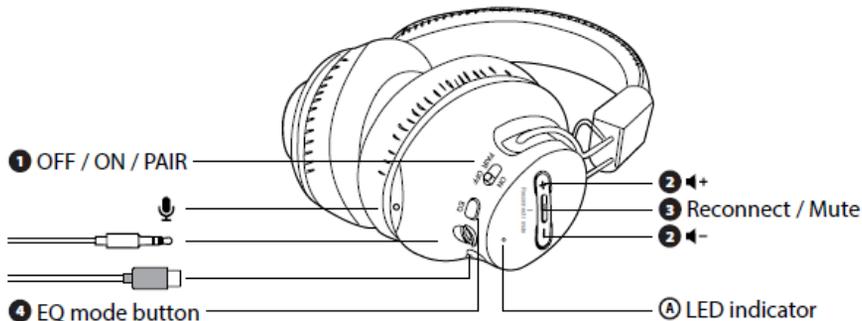

Tastenfunktionen

NEIN.	Taste	Funktion
1		<p>Schalter auf „ON/OFF“ Position, um den Kopfhörer ein-/auszuschalten</p> <p>Halten Sie die Position „PAIR“ 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Pairing-Modus zu wechseln</p>
2		<p>Zum Einstellen der Lautstärke gedrückt halten</p> <p>Halten Sie beide Tasten 10 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsverlauf zu löschen.</p>
3		<p>Drücken Sie einmal/zweimal, um Kopfhörer stummschalten/Stummschaltung aufheben</p> <p>Kopfhörer und Sender fehlschlägt, drücken Sie einmal, um die erneute Verbindung zu aktivieren.</p>



		Einmal drücken, um zwischen den Modi „Ausgewogene Stimme“ und „Klare Stimme“ zu wechseln
---	---	--

LED -Anzeigen

NEIN .	Status	LED-Anzeige
	Einschalten	Blau blinkend
	Ausschalten	Aus
	Paarung	Blinkt rot & Blau
	Verbunden	Durchgängig blau
	Schwache Batterie	Rot blinkend
	Laden	Durchgängig rot
	Ladevorgang abgeschlossen	Aus

Produkteinführung (Sender)

Produktübersicht

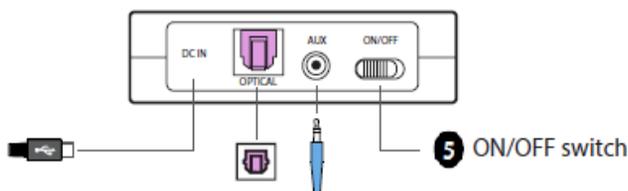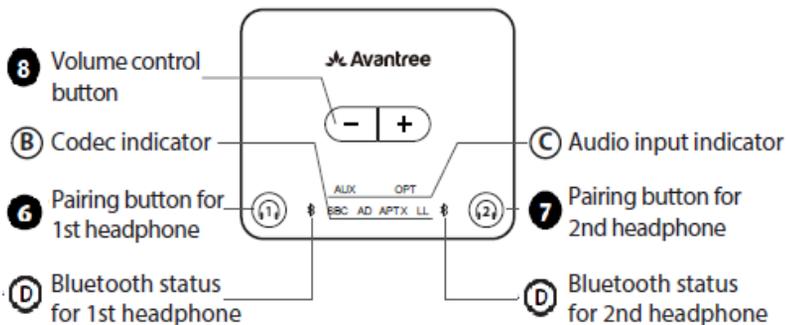

Tastenfunktionen

NEIN.	Taste	Funktion
5		Schalter auf „ON/OFF“ Position, um den Sender ein-/ auszuschalten
6		5 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Kopplungsmodus für den 1./2. Kopfhörer zu wechseln
7		10 s lang gedrückt halten, um den 1./2. Kopfhörer bei Verbindung zu sperren
		Einmal drücken, um die erneute Verbindung zu aktivieren
8		Zum Einstellen der Lautstärke einmal drücken
		Halten Sie beide Tasten 7 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsverlauf zu löschen.

LED -Anzeigen

NEIN .	Status	LED-Anzeige
B	Aktueller Codec-Indikator	Durchgängig weißes Licht
C	Gültiges Audiosignal	Durchgängig weißes Licht
	Ungültiges Audiosignal	Blinkendes weißes Licht
D	Paarung	Abwechselnd rot und blau blinkend
	Verbunden	Durchgehend blau

Einrichten


Anschließen an Ihr Fernsehgerät

Damit der Sender funktioniert, muss er über das mitgelieferte Netzkabel an eine Stromquelle angeschlossen sein. Schließen Sie den Sender an eine der folgenden Steckdosen an:

- Der USB-Stromanschluss eines Fernsehers (wir empfehlen dies, damit sich dieser automatisch einschaltet / OFF (zusammen mit Ihrem Fernseher) ODER
- Eine Steckdose in der Nähe - 5V / 500mA-2A USB-Ladegerät (zB Ihr Telefon Ladegerät sollte funktionieren.) (erfordert USB-Adapter, bitte kontaktieren Sie support@avantree.com , wenn Sie einen kostenlosen Adapter erhalten möchten)


Option 1 – Optischer Anschluss (empfohlen)

Stecken Sie das mitgelieferte optische Audiokabel in den optischen Ausgang oder „OPT“ des Fernsehers. OUT “ -Anschluss und stecken Sie das andere Ende in den optischen Anschluss des Senders.

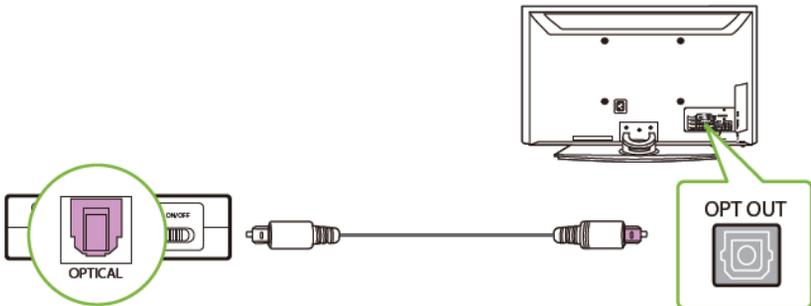


Option 2 – AUX 3,5-mm-Anschluss

Stecken Sie das mitgelieferte AUX 3,5 mm Audiokabel in den AUX 3,5 mm Anschluss des Fernsehers. Ausgangsanschluss und stecken Sie das andere Ende in den 3,5-mm-AUX-Anschluss des Senders. Hafen.

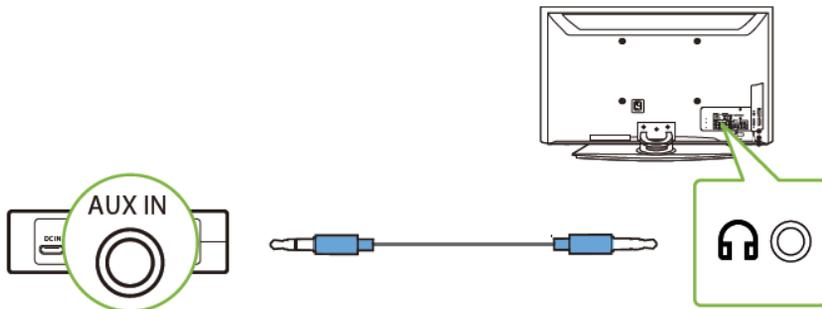

Option 3 - Cinch-Anschluss

Verbinden Sie den Cinch-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AUX 3,5-mm-Audiokabel. die roten und weißen Cinch-Stecker in die „AUDIO OUT“-Anschlüsse des Fernsehers und stecken Sie das andere Ende in den 3,5-mm-AUX-Anschluss des Senders.

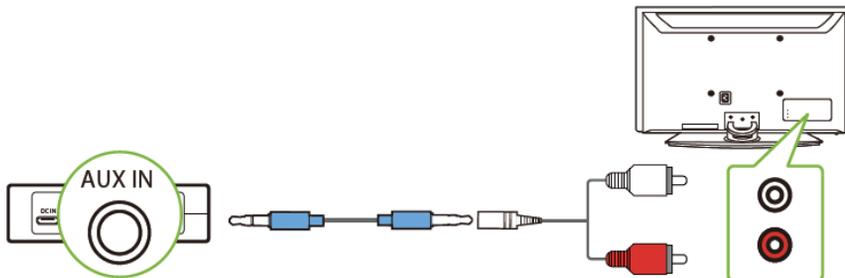

Anschließen des Kopfhörers an den Sender

Nachdem der Sender nun vollständig eingerichtet ist, können Sie die Kopfhörer an den Sender anschließen.

SCHRITT 1



Schalten Sie beide Kopfhörer ein und schieben Sie den Schalter auf die Position ON. Die LED-Anzeige sollte blau blinken.

SCHRITT 2



Schalten Sie den Sender ein, indem Sie den Schalter in die Position ON schieben. Die LED blinkt blau.

SCHRITT 3

Halten Sie die Kopfhörer in der Nähe des Senders. Die Verbindung sollte innerhalb von 3-5 Sekunden hergestellt sein.

Sekunden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LED-Anzeige des Kopfhörers und die Anzeige am Sender durchgehend blau.

HINWEIS: Einige Smart-TVs suchen automatisch nach Bluetooth-Geräte in der Nähe. Wenn Ihr Fernseher Sie auffordert, Ihr Gerät zu verbinden, Bluetooth-Kopfhörer oder den Sender, bitte „ABLEHNEN“ Sie die Anfrage, damit dass Ihr Gerät ordnungsgemäß mit dem Sender gekoppelt werden kann.

Einrichten Ihres Fernsehers (NUR FÜR OPTISCHE VERBINDUNGEN)

Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Fernseher über den optischen Ausgang oder den „OPT OUT“-Anschluss hergestellt haben, müssen Sie Ihre Fernseheinstellungen konfigurieren, bevor Sie Audio empfangen .

SCHRITT 1


Drücken Sie auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers die Taste EINSTELLUNGEN und navigieren Sie im Einstellungsmenü zur Registerkarte AUDIO. (Bitte beachten Sie, dass es möglicherweise (Die Einstellungsamen können je nach Marke Ihres Fernsehgeräts unterschiedlich sein).

SCHRITT 2

Gehen Sie zu AUDIO OUTPUT und wählen Sie „OPTICAL OUT / DIGITAL OUT “. Viele Fernseher erledigen dies automatisch; überspringen Sie diesen Schritt bei Bedarf.

SCHRITT 3

Stellen Sie das Audioausgabeformat auf „PCM / STEREO“ EIN oder „DOLBY “ AUS.

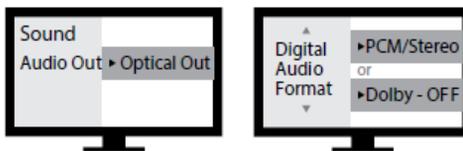

Wenn Sie Probleme haben, diese Einstellungen zu finden, können Sie den QR-Code scannen entsprechend der Marke Ihres Fernsehers ODER besuchen Sie avantree.com/41899/tv-audio-settings für eine ausführlichere Anleitung.



LG



SONY




SAMSUNG

HINWEIS 1: Smart-TVs setzen ihre Einstellungen nach Systemaktualisierungen automatisch zurück.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Audio-Ausgabe-/Eingabeformat auf „PCM“ eingestellt ist und NICHT „AUTO“ oder „Dolby“.

HINWEIS 2: Wenn Sie Netflix oder Amazon Prime verwenden, müssen Sie möglicherweise die Film/Sendung, bevor Sie die Audioeinstellungen auf „PCM“ ändern.

Aufladen der Kopfhörer

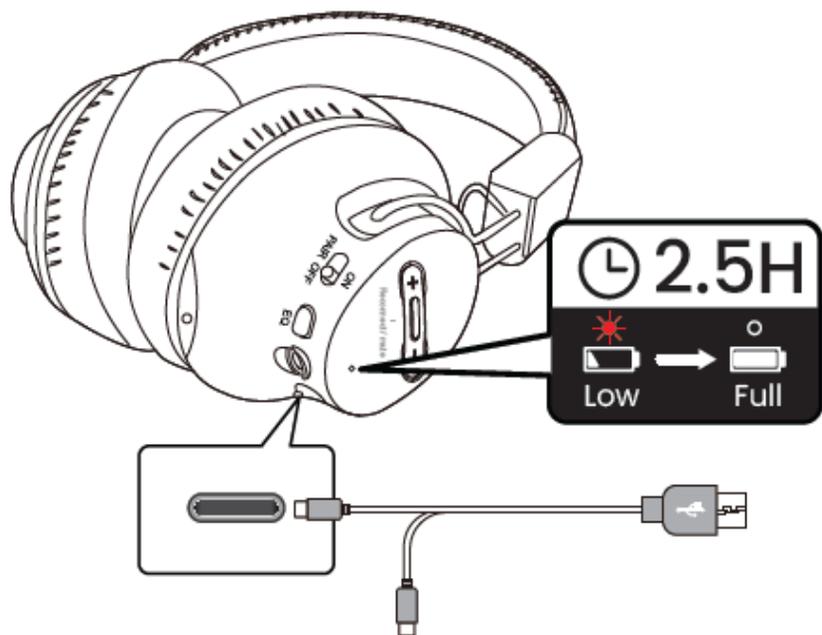

Erweiterte Funktionen

Verwenden der Kopfhörer mit Ihrem Telefon/Tablet


SCHRITT 1

Schalten Sie den Sender aus oder ziehen Sie den Stecker.

SCHRITT 2



Schalten Sie die Kopfhörer ein, schieben Sie dann den Schalter in die Position PAIR und halten Sie ihn dort, bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt.

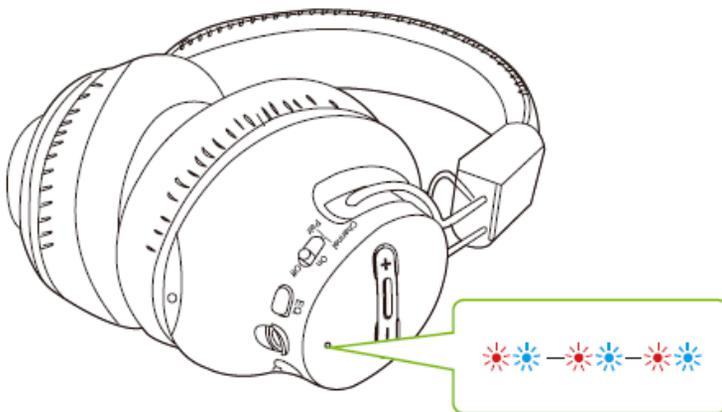

SCHRITT 3

Schalten Sie das Bluetooth Ihrer Audioquelle ein und wählen Sie „ Avantree AS9 S“ aus dem Bluetooth-Menü.

HINWEIS: Die Kopfhörer sind werkseitig mit dem Sender verbunden, so dass sie nicht automatisch wieder mit Ihrem Telefon / Tablet verbunden. Für die spätere Verwendung Sie können entweder einmal drücken  oder „ Avantree AS9S“ aus dem Bluetooth-Menü Ihres Telefons/Tablets auswählen.

Werksrücksetzung

Wenn Sie sie mit anderen Geräten verwendet haben und Probleme mit der automatischen Wiederverbindung auftreten, ist möglicherweise ein Reset erforderlich.

Sehr wichtig: Schalten Sie vor dem Zurücksetzen die Bluetooth-Funktion anderer Geräte aus, um Störungen zu vermeiden.

Setzen Sie den Sender zurück

- Schalten Sie den Sender ein.
- Halten Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig 7 Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-LED-Anzeigen leuchten ROSA und erlöschen dann zur Bestätigung des Zurücksetzens.
- Der Sender wechselt erneut in den Kopplungsmodus. Dies wird durch das Bluetooth-Symbol neben „1“ angezeigt, das ROT und BLAU blinkt.
- Schalten Sie den Sender nach dem Zurücksetzen AUS.

Setzen Sie die Kopfhörer zurück

- Schalten Sie jeden Kopfhörer ein.
- Halten Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, bis die ROTE und die BLAUE LED gleichzeitig aufleuchten (erscheinen ROSA). Dies zeigt an, dass der Reset abgeschlossen ist und der Kopfhörer automatisch in den Kopplungsmodus wechselt, wobei die LED abwechselnd ROT und BLAU blinkt.
- Schalten Sie die Kopfhörer nach dem Zurücksetzen AUS.

Wiederverbindung

- Schalten Sie sowohl den Sender als auch die Kopfhörer ein.
- Warten Sie 5–10 Sekunden. Die Verbindung sollte sich automatisch wiederherstellen. Sowohl am Sender als auch an den Kopfhörern leuchtet ein DURCHGEHEND BLAUES Licht und aus den Kopfhörern wird „Verbunden“ angezeigt.

Technische Daten

Sender

Bluetooth-Version	Version 5.3
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz
Einsatzbereich	Bis zu 164 Fuß/50 m
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP
Unterstützte Audio-Codecs	aptX adaptiv, aptX -LL, aptX , SBC

Kopfhörer

Bluetooth-Version	Version 5.2
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz
Bluetooth-Profile	A2DPv1.3.1 , AVRCP v1.6, HSPv1.2, HFP v1.7.1
Unterstützte Audio-Codecs	aptX adaptiv SBC AAC aptX aptX HD
Akkulaufzeit	Bis zu 60 Stunden
Impedanz	32 Ω
Nettogewicht	Ca. 200g

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie einige der am häufigsten während der Einrichtung gestellten Fragen.

Ich habe einen Fernseher von Samsung/LG. Warum können meine Kopfhörer keine Verbindung mehr zum Sender herstellen?

Smart-TVs von Samsung/LG neigen dazu, sich mit jedem Bluetooth-Gerät zu koppeln, das sie finden, was die Avantree -Kopfhörer daran hindert, sich erneut mit ihrem Sender zu verbinden. Versuchen Sie, das Problem mit den folgenden Schritten zu beheben:

Gerät VERWEIGERN - Wenn auf Ihrem Fernseher ein Popup-Fenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie das Gerät zulassen oder Verweigern / Blockieren Sie die Verbindung des Geräts mit dem Fernseher. Sie MÜSSEN die Verbindung Gerät daran hindert, eine Verbindung herzustellen.

ENTFERNEN Sie das Gerät - Wenn Ihr Gerät bereits mit dem Fernseher gekoppelt ist, müssen Sie um das Gerät in den Einstellungen Ihres Fernsehers zu entfernen: EINSTELLUNGEN > ALLGEMEIN > EXTERNER GERÄTEMANAGER > GERÄTEVERBINDUNGSMANAGER > GERÄTELISTE > BEARBEITEN > Alle Avantree- Geräte auswählen > LÖSCHEN.
Bitte beachten Sie, dass die Weiterleitung je nach Marke/Modell Ihres Fernsehers unterschiedlich sein kann.

Schalten Sie den Fernseher aus - Schalten Sie Ihren Fernseher physisch aus oder ziehen Sie den Stecker (die Fernbedienung
Fernbedienung schaltet den Fernseher NICHT aus; sie versetzt ihn in den Standby-Modus, der immer noch ermöglicht dem Fernseher die Verbindung mit Geräten).

Kann ich über die Lautsprecher meines Fernsehers und über kabellose Kopfhörer gleichzeitig Audio wiedergeben?

Dies hängt ganz davon ab, ob Ihr Fernseher die Möglichkeit unterstützt, Audioausgabe an 2 Geräte gleichzeitig. Sie können ein paar verschiedene Methoden ausprobieren

Um zu testen, ob Ihr Fernseher dies unterstützt, lesen Sie bitte

Weitere Einzelheiten finden Sie [unter avantree.com/pages/support/ht41899-bluetooth-dual-headphones-tv-set](https://www.avantree.com/pages/support/ht41899-bluetooth-dual-headphones-tv-set).

Sie uns



avantree.com/submit-a-ticket



support@avantree.com



US	+1 800 232 2078	9am-5pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-5pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Fri
DE	+49 322 2109 7297	10am-5pm CET	Mon-Fri
FR	+33 17 634 0312	10am-5pm CET	Mon-Fri
IT	+39 069 4803 330	10am-5pm CET	Mon-Fri
ES	+34 93 1786 261	10am-5pm CET	Mon-Fri
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



avantree.com/support/41899



Scan QR code on the product to register for 24-month warranty.