

Tabla de contenido

CONTENIDO DE LA CAJA	2
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO (AURICULARES)	3
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	3
FUNCIONES DE LOS BOTONES	3
INDICADORES LED	4
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO (TRANSMISOR)	5
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	5
FUNCIONES DE LOS BOTONES	6
INDICADORES LED	6
CONFIGURACIÓN	7
CONEXIÓN A SU TELEVISOR.....	7
<i>Opción 1: puerto óptico (recomendado)</i>	7
<i>Opción 2: puerto AUX de 3,5 mm</i>	8
<i>Opción 3: puerto RCA</i>	8
CONEXIÓN DE LOS AURICULARES AL TRANSMISOR	9
CONFIGURACIÓN DE SU TELEVISOR (SÓLO PARA CONEXIONES ÓPTICAS).....	10
CARGAR LOS AURICULARES	12
FUNCIONES AVANZADAS	13
USO DE LOS AURICULARES CON SU TELÉFONO/TABLETA	13
RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA	14
PRESUPUESTO	15
PREGUNTAS FRECUENTES	16
CONTÁCTENOS	17


Contenido de la caja



B



C

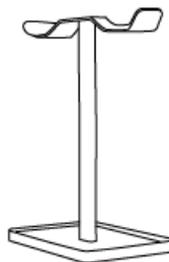


Auriculares X 2 Transmisor Soporte para auriculares dobles

D



E

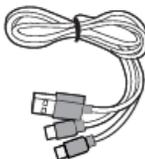


F



Cable de alimentación para auriculares transmisores
Cable de alimentación para auriculares óptico
Cable de audio

G

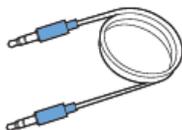


H



Cable de Audio AUX 3.5mm Cinta 3M para transmisor

Introducción del producto (auriculares)

Descripción general del producto

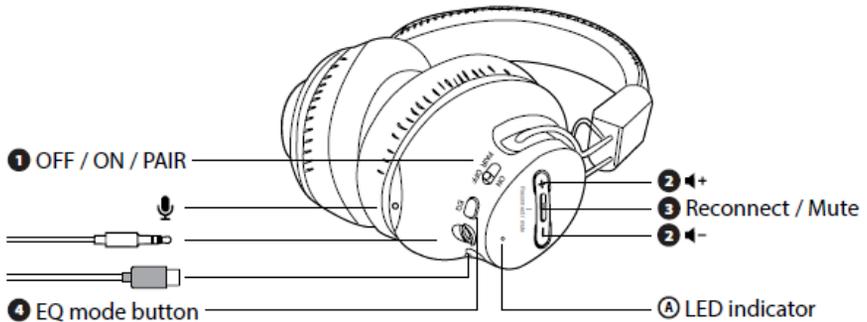

Funciones de los botones

No.	Botón	Función
1		<p>Cambie a la posición "ON/OFF" para encender/apagar los auriculares</p> <p>Mantenga presionado la posición "PAIR" durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento.</p>
2		<p>Mantenga presionado para ajustar el volumen</p> <p>Mantenga presionados ambos botones durante 10 segundos para borrar el historial de emparejamiento</p>
3		<p>Presione una o dos veces para silenciar/activar el silencio de los auriculares</p> <p>Si los auriculares no se conectan automáticamente al transmisor, presione una vez para activar la reconexión</p>



		Presione una vez para cambiar entre los modos de voz equilibrados y claros.
---	---	---

Indicadores LED

No .	Estado	Indicador LED
	Encendido	Azul intermitente
	Apagado	Apagado
	Emparejamiento	Rojo intermitente & azul
	Conectado	Azul sólido
	Batería baja	Rojo intermitente
	Cargando	Rojo sólido
	Carga completa	Apagado

Introducción del producto (transmisor)

Descripción general del producto

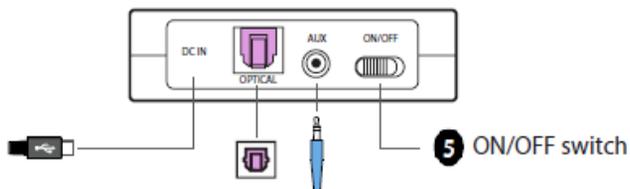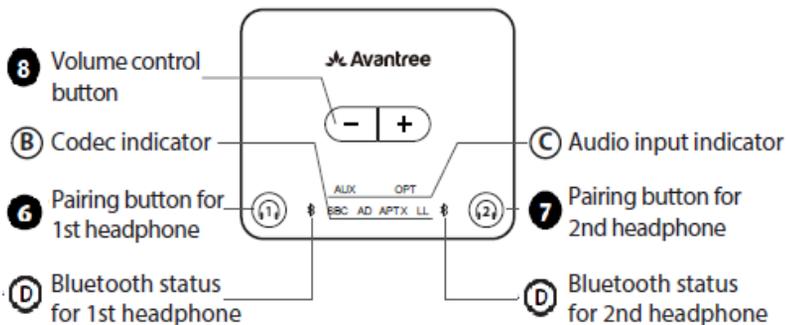

Funciones de los botones

No.	Botón	Función
5		Cambie a la posición "ON/OFF" para encender /apagar el transmisor
6		Mantenga presionado durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento para el primer/segundo auricular
7		Mantenga presionado durante 10 segundos para bloquear el primer/segundo auricular cuando esté conectado
		Presione una vez para activar la reconexión
8		<p>Presione una vez para ajustar el volumen.</p> <p>Mantenga presionados ambos botones durante 7 segundos para borrar el historial de emparejamiento</p>

Indicadores LED

No .	Estado	Indicador LED
B	Indicador de códec actual	Luz blanca fija
C	Señal de audio válida	Luz blanca fija
	Señal de audio no válida	Luz blanca intermitente
D	Emparejamiento	Rojo y azul intermitentes alternativamente
	Conectado	Azul sólido

Configuración

Conexión a su televisor

El transmisor debe estar conectado a una fuente de alimentación a través del cable de alimentación proporcionado para poder funcionar. Conecte el transmisor a:


- El puerto de alimentación USB de un televisor (lo recomendamos para que se enciendan/enciendan automáticamente).

APAGADO junto con su televisor), O

- Un tomacorriente de pared cercano: cargador USB de 5 V/500 mA-2 A (por ejemplo, su teléfono). El cargador debería funcionar). (Requiere un adaptador USB, comuníquese con support@avantree.com si desea reclamar uno gratis)


Opción 1: puerto óptico (recomendado)

Conecte el cable de audio óptico proporcionado a la SALIDA óptica del televisor o " OPT " .OUT " , luego conecte el otro extremo al puerto óptico del transmisor.

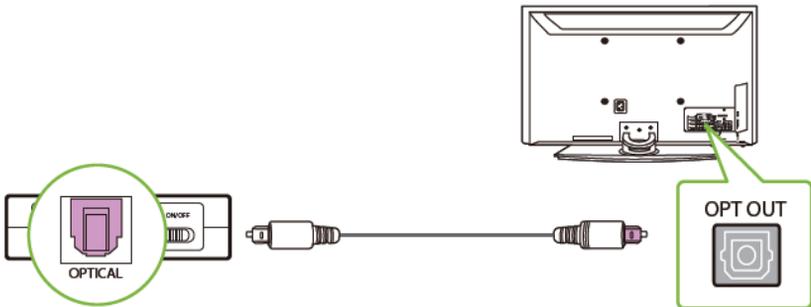


Opción 2: puerto AUX de 3,5 mm

Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm proporcionado al conector AUX de 3,5 mm del televisor. puerto de salida, luego conecte el otro extremo al conector AUX de 3,5 mm del transmisor. puerto.

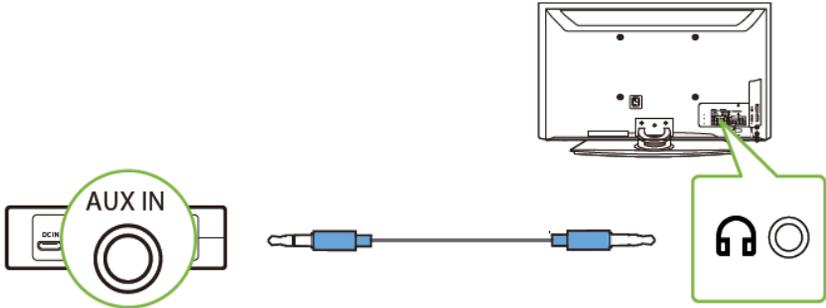

Opción 3: puerto RCA

Conecte el adaptador RCA (no incluido) al cable de audio AUX de 3,5 mm. Enchufar los conectores RCA rojo y blanco en los puertos "AUDIO OUT" del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm del transmisor.

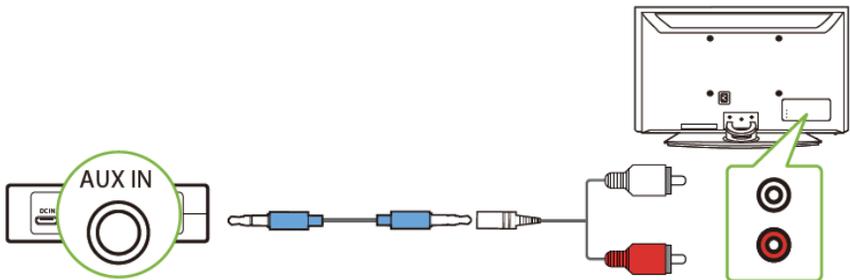

Conexión de los auriculares al transmisor

Ahora que el transmisor está todo configurado, puede conectar los auriculares al transmisor.

PASO 1



Encienda ambos auriculares, deslice el interruptor a la posición ON. El indicador LED debería comenzar a parpadear en azul.

PASO 2



Encienda el transmisor deslizando el interruptor a la posición ON.

El  El LED parpadeará en azul.

PASO 3

Mantenga los auriculares cerca del transmisor; deberían conectarse dentro de 3-5 artículos de segunda clase. Una vez conectados, el indicador LED de los auriculares y el  indicador del transmisor se volverán azules fijos,

NOTA: Algunos televisores inteligentes buscarán automáticamente e intentará n emparejarse con cualquier Dispositivos Bluetooth en sus proximidades. Si su televisor le solicita que conecte su auriculares Bluetooth o el transmisor, "DENEGUE" la solicitud para que su dispositivo pueda emparejarse correctamente con el transmisor.

Configuración de su televisor (SÓLO PARA CONEXIONES ÓPTICAS)

Si se conectó a su televisor a través del puerto de SALIDA óptica o “OPT OUT”, deberá configurar los ajustes de su televisor antes de recibir audio.

PASO 1


Usando el control remoto de su televisor, presione el botón CONFIGURACIÓN y navegue hasta la pestaña AUDIO dentro del menú de configuración. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de las configuraciones según la marca de su televisor).

PASO 2

Continúe con SALIDA DE AUDIO y seleccione “SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL”. Muchos televisores harán esto automáticamente; omita este paso según sea necesario.

PASO 3

Configure el formato de salida de audio en “PCM / STEREO” ON o “DOLBY” OFF.

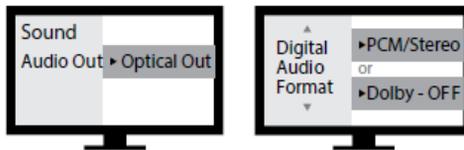

Si tiene problemas para encontrar estas configuraciones, puede escanear el código QR correlacionando con la marca de su televisor O visite avantree.com/41899/tv-audio-settings para obtener una guía más detallada.



LG



SONY




SAMSUNG

NOTA 1: Los televisores inteligentes restablecen automáticamente su configuración después de las actualizaciones del sistema.

Asegúrese de que su formato de entrada/salida de audio esté configurado en "PCM" y NO "AUTO" o "Dolby".

NOTA 2: Cuando utilice Netflix o Amazon Prime, es posible que deba iniciar el película/programa antes de cambiar la configuración de audio a "PCM".

Cargar los auriculares

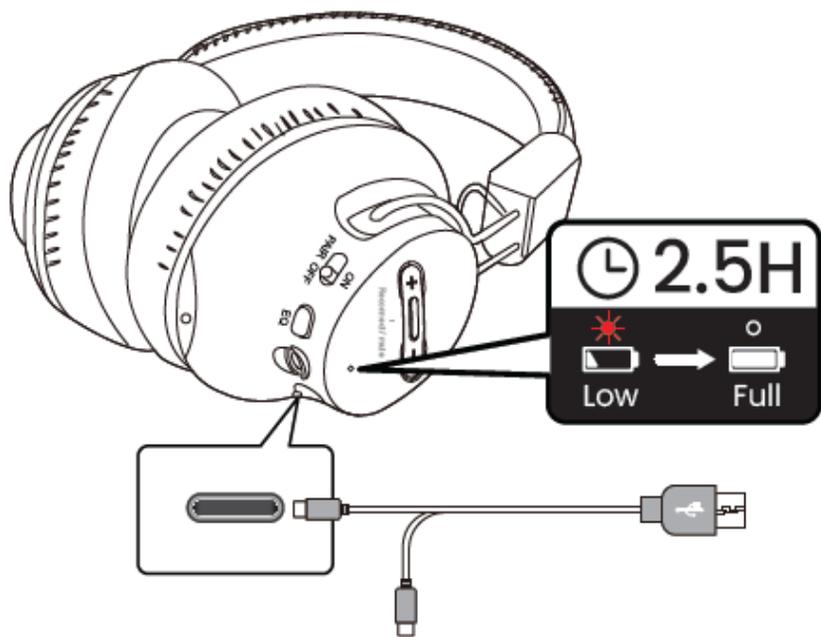

Funciones avanzadas

Uso de los auriculares con su teléfono/tableta

PASO 1


Apague o desenchufe el transmisor.

PASO 2

Encienda los auriculares, luego deslice y mantenga presionado el



interruptor a la posición PAIR hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

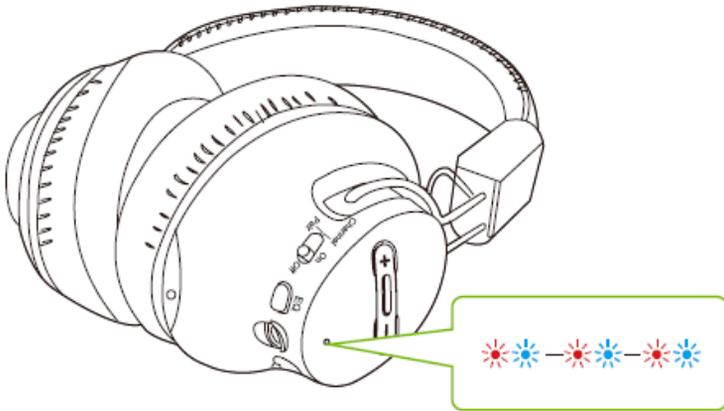

PASO 3

Encienda el Bluetooth de su fuente de audio y seleccione " Avantree AS9 S" en el menú Menú Bluetooth.

NOTA: Los auriculares vienen bloqueados de fábrica con el transmisor, por lo que no se volverá a conectar automáticamente a su teléfono/tableta. Para uso posterior, Puede presionar  una vez o seleccionar " Avantree AS9S" en el menú Bluetooth de su teléfono/tableta.

Restablecimiento de fábrica

Si los ha utilizado con otros dispositivos y tiene problemas con la reconexión automática, es posible que sea necesario restablecerlos.

Muy importante: apague el Bluetooth de otros dispositivos antes de reiniciar para evitar interferencias.

Reiniciar el transmisor

- Encienda el transmisor.
- Mantenga presionados los botones "+" y "-" simultáneamente durante 7 segundos. Los indicadores LED de Bluetooth se iluminarán en ROSA y luego se apagarán, confirmando el reinicio.
- El transmisor volverá a ingresar al modo de emparejamiento, indicado por el ícono de Bluetooth al lado de "1" parpadeando en ROJO y AZUL.
- Apague el transmisor después de reiniciarlo.

Reiniciar los auriculares

- Encienda cada auricular.
- Mantenga presionados los botones "+" y "-" simultáneamente durante 10 segundos hasta que los LED ROJO y AZUL se enciendan juntos (aparecen en ROSA). Esto indica que el reinicio se completó y los auriculares ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento, con el LED parpadeando alternativamente en ROJO y AZUL.
- Apague los auriculares después de reiniciarlos.

Reconectando

- Encienda tanto el transmisor como los auriculares.
- Espere de 5 a 10 segundos; deberían volver a conectarse automáticamente. Verá una luz AZUL FIJA tanto en el transmisor como en los auriculares y escuchará "Conectado" en los auriculares.

Presupuesto

Transmisor

Versión Bluetooth	v5.3
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz
Rango de operación	Hasta 164 pies/50 m
Perfiles Bluetooth	A2DP, AVRCP
Códecs de audio compatibles	aptX adaptable, aptX -LL, aptX , SBC

Auriculares

Versión Bluetooth	v5.2
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz
Perfiles Bluetooth	A2DPv1.3. 1, AVRCP v1.6, HSPv1.2, HFP v1.7.1
Códecs de audio compatibles	aptX adaptativo SBC AAC aptX aptX HD
Duración de la batería	Hasta 60 horas
Impedancia	32Ω
Peso neto	200g

Preguntas frecuentes

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen las personas durante la configuración.

Tengo un televisor Samsung/LG. ¿Por qué mis auriculares no pueden volver a conectarse al transmisor?

Los televisores inteligentes Samsung / LG tienden a emparejarse con cualquier dispositivo Bluetooth que puedan encontrar, lo que impide que los auriculares Avantree se vuelvan a conectar a su transmisor.

Intente seguir los pasos a continuación para solucionar este problema:

NEGAR el dispositivo : si aparece una ventana emergente en su televisor pidiéndole que permita o Denegar/Bloquear el dispositivo para conectarse al televisor, DEBES NEGAR/BLOQUEAR el dispositivo se conecte.

QUITAR el dispositivo : si su dispositivo ya está emparejado con el televisor , necesitará para eliminar el dispositivo en la configuración de su televisor: CONFIGURACIÓN > GENERAL > ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS EXTERNOS > ADMINISTRADOR DE CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS > LISTA DE DISPOSITIVOS > EDITAR > Seleccionar todos los dispositivos Avantree > ELIMINAR. Tenga en cuenta que la ruta puede diferir según la marca/modelo de su televisor.

Apague el televisor : apague físicamente su televisor o desenchúfelo (el control remoto el control NO apaga el televisor; lo coloca en modo de espera, que aún permite que el televisor se conecte a dispositivos).

¿Puedo tener audio a través de los parlantes de mi televisor y audífonos inalámbricos al mismo tiempo?

Esto depende completamente de si su televisor admite o no la capacidad de salida de audio a 2 dispositivos simultáneamente. Puedes probar algunos métodos diferentes. para probar si su televisor es capaz de hacer esto o no; consulte

avantree.com/pages/support/ht41899-bluetooth-dual-headphones-tv-set para obtener más detalles.

Contáctenos



avantree.com/submit-a-ticket



support@avantree.com



US	+1 800 232 2078	9am-5pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-5pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Fri
DE	+49 322 2109 7297	10am-5pm CET	Mon-Fri
FR	+33 17 634 0312	10am-5pm CET	Mon-Fri
IT	+39 069 4803 330	10am-5pm CET	Mon-Fri
ES	+34 93 1786 261	10am-5pm CET	Mon-Fri
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



avantree.com/support/41899



Scan QR code on the product to register for 24-month warranty.