

Table des matières

CONTENU DE LA BOÎTE	2
PRÉSENTATION DU PRODUIT (ÉCOUTEURS)	3
PRÉSENTATION DU PRODUIT	3
FONCTIONS DES BOUTONS.....	3
INDICATEURS LED	4
PRÉSENTATION DU PRODUIT (ÉMETTEUR).....	5
PRÉSENTATION DU PRODUIT	5
FONCTIONS DES BOUTONS.....	6
INDICATEURS LED	6
CONFIGURATION	7
CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR	7
<i>Option 1 - Port optique (recommandé).....</i>	<i>7</i>
<i>Option 2 - Port AUX 3,5 mm.....</i>	<i>8</i>
<i>Option 3 - Port RCA.....</i>	<i>8</i>
CONNEXION DU CASQUE À L'ÉMETTEUR	9
CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR (POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES UNIQUEMENT).....	10
CHARGER LES ÉCOUTEURS	12
DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES.....	13
UTILISER LES ÉCOUTEURS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE/TABLETTE.....	13
RÉINITIALISATION D'USINE.....	14
CARACTÉRISTIQUES.....	15
FAQ.....	16
CONTACTEZ -NOUS	17

Contenu de la boîte


A



B



C

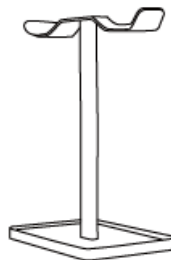


Émetteur Headphones X 2 Support pour écouteurs double


D



E

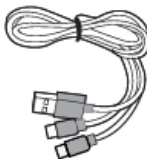


F

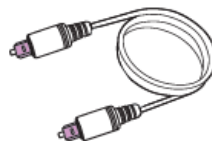

Câble d'alimentation pour écouteurs émetteur Câble d'alimentation pour écouteurs émetteur Câble audio optique

G

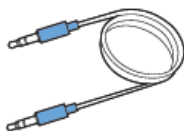


H






Câble audio AUX 3,5 mm Bande 3M pour émetteur



Présentation du produit (écouteurs)

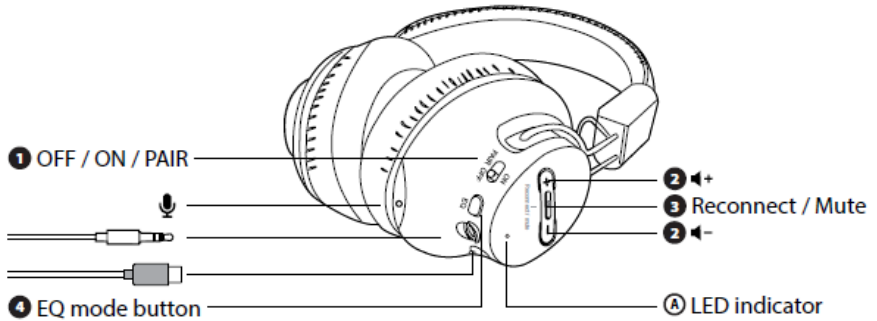Présentation du produit



Fonctions des boutons

Non.	Bouton	Fonction
1		Passez en position « ON/OFF » pour allumer/éteindre le casque
		Maintenez la position "PAIR" pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage
2		Appuyez ou maintenez pour régler le volume
		Appuyez et maintenez les deux boutons pendant 10 secondes pour effacer l'historique d'appairage
3		Appuyez une/deux fois pour couper/réactiver le casque
		Si les écouteurs ne parviennent pas à se connecter automatiquement à l'émetteur, appuyez une fois pour activer la reconnexion.



		Appuyez une fois pour basculer entre les modes vocaux équilibrés et clairs
---	---	--

Indicateurs LED




Non .	Statut	Indicateur LED
	Allumer	Bleu clignotant
	Mise hors tension	Désactivé
	Couplage	Rouge clignotant & bleu
	Connecté	Bleu uni
	Batterie faible	Rouge clignotant
	Chargement	Rouge uni
	Chargement terminé	Désactivé

Présentation du produit (émetteur)

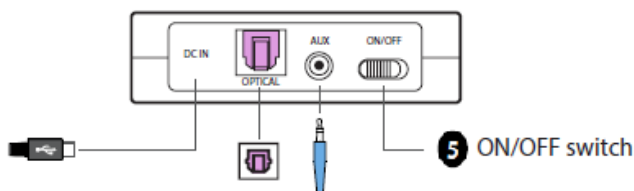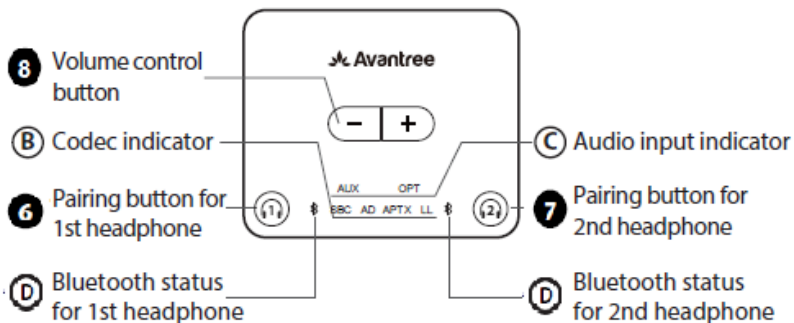Présentation du produit



Fonctions des boutons

Non.	Bouton	Fonction
5		Passez en position "ON/OFF" pour allumer /éteindre l' émetteur
6		Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage pour le 1er/2ème casque
7		Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour verrouiller le 1er/2ème casque lorsqu'il est connecté
		Appuyez une fois pour activer la reconnexion
8		Appuyez une fois pour régler le volume
		Appuyez et maintenez les deux boutons pendant 7 secondes pour effacer l'historique d'appairage

Indicateurs LED

Non .	Statut	Indicateur LED
B	Indicateur du codec actuel	Lumière blanche fixe
C	Signal audio valide	Lumière blanche fixe
	Signal audio invalide	Lumière blanche clignotante
D	Couplage	Clignotant alternativement en rouge et en bleu
	Connecté	Bleu uni

Configuration


Connexion à votre téléviseur

L'émetteur doit être connecté à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni pour fonctionner. Branchez l'émetteur dans l'un des ports :

- Le port d'alimentation USB d'un téléviseur (nous le recommandons afin qu'il s'allume/s'allume automatiquement).
OFF en tandem avec votre téléviseur), OU
- Une prise murale à proximité - un chargeur USB de 5 V/500 mA-2 A (par exemple, votre téléphone le chargeur devrait fonctionner.) (nécessite un adaptateur USB, veuillez contacter support@avantree.com si vous souhaitez en réclamer un gratuit)


Option 1 - Port optique (recommandé)

Branchez le câble audio optique fourni dans la sortie optique du téléviseur ou « OPT » .OUT », puis branchez l'autre extrémité dans le port optique de l'émetteur.

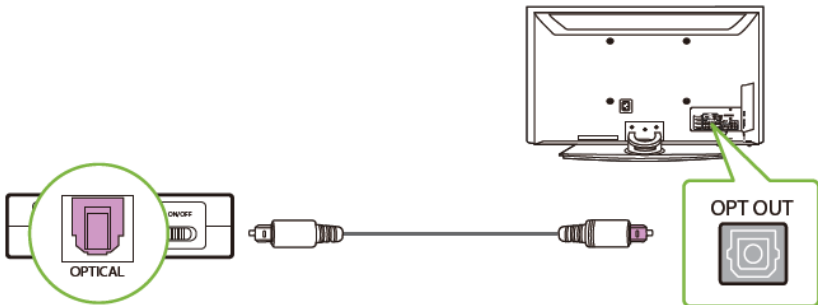


Option 2 - Port AUX 3,5 mm

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans la prise AUX 3,5 mm du téléviseur. Port de sortie, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur. port.

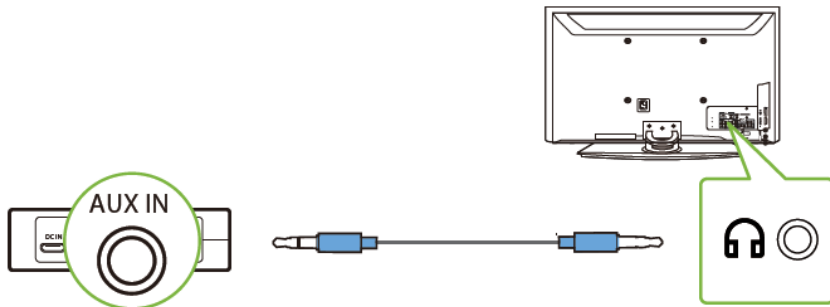

Option 3 - Port RCA

Connectez l'adaptateur RCA (non inclus) au câble audio AUX 3,5 mm. Prenez les connecteurs RCA rouge et blanc dans les ports « AUDIO OUT » du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur.

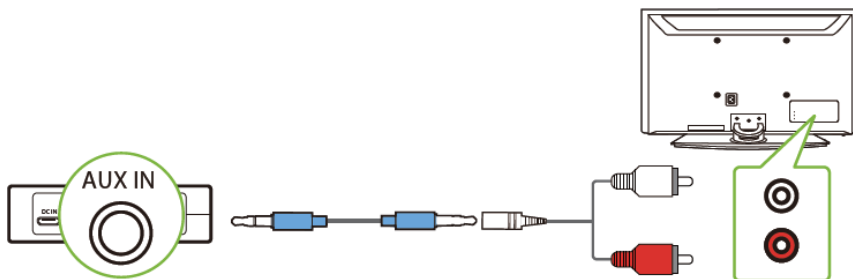

Connexion du casque à l'émetteur

Maintenant que l'émetteur est configuré, vous pouvez connecter les écouteurs à l'émetteur.


ÉTAPE 1




Allumez les deux écouteurs, faites glisser l'interrupteur sur la position ON. L'indicateur LED devrait commencer à clignoter en bleu.

ÉTAPE 2



Allumez l'émetteur en faisant glisser l'interrupteur sur la position ON. Le  La LED clignotera en bleu.

ÉTAPE 3

Gardez les écouteurs à proximité de l'émetteur ; ils devraient se connecter dans 3-5 secondes. Une fois connectés, le voyant LED du casque et le  voyant de l'émetteur deviendront bleu fixe,

REMARQUE : Certains téléviseurs intelligents rechercheront automatiquement et tenteront de se coupler avec n'importe quel téléviseur.

Appareils Bluetooth à proximité. Si votre téléviseur vous invite à connecter votre Casque Bluetooth ou émetteur, veuillez « REFUSER » la demande afin que votre appareil peut correctement s'associer à l'émetteur.

Configuration de votre téléviseur (POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES UNIQUEMENT)

Si vous êtes connecté à votre téléviseur via le port de sortie optique ou « OPT OUT », vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant de recevoir l'audio.

ÉTAPE 1


À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO dans le menu des paramètres. (Veuillez noter qu'il peut y avoir différences dans les noms des paramètres selon votre marque de téléviseur).

ÉTAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE ». De nombreux téléviseurs le font automatiquement ; sautez cette étape si nécessaire.

ÉTAPE 3

Réglez le format de sortie audio sur « PCM / STEREO » ON ou « DOLBY » OFF.

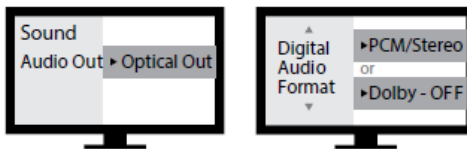

Si vous ne parvenez pas à trouver ces paramètres, vous pouvez scanner le code QR en corrélation avec la marque de votre téléviseur OU visitez avantree.com/41899/tv-audio-settings pour un guide plus détaillé.



LG



SONY




SAMSUNG

REMARQUE 1 : Les téléviseurs intelligents réinitialisent automatiquement leurs paramètres après les mises à jour du système.

Assurez-vous que votre format de sortie/entrée audio est réglé sur « PCM » et NON « AUTO » ou « Dolby ».

REMARQUE 2 : lorsque vous utilisez Netflix ou Amazon Prime, vous devrez peut-être démarrer le film/émission avant de modifier les paramètres audio sur « PCM ».

Charger les écouteurs

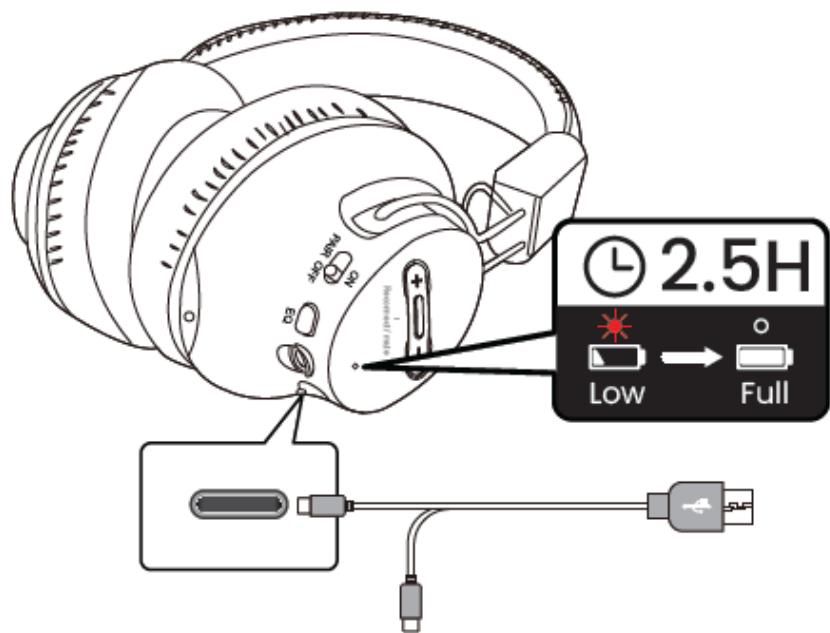

Des fonctionnalités avancées


Utiliser les écouteurs avec votre téléphone/tablette

ÉTAPE 1

Éteignez ou débranchez l'émetteur.


ÉTAPE 2

Allumez les écouteurs, puis faites glisser et maintenez l' interrupteur sur la position PAIR jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge et bleu.

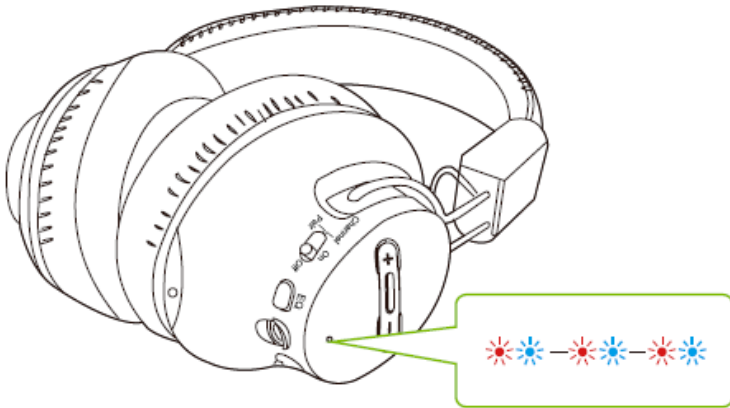

ÉTAPE 3

Allumez le Bluetooth de votre source audio et sélectionnez « Avantree AS9 S » dans le Menu Bluetooth.

REMARQUE : Les écouteurs sont verrouillés en usine avec l'émetteur, ils ne se reconnectera pas automatiquement à votre téléphone/tablette. Pour une utilisation ultérieure, vous pouvez soit appuyer  une fois sur la touche, soit sélectionner « Avantree AS9S » dans le menu Bluetooth de votre téléphone/tablette.

Réinitialisation d'usine

Si vous les avez utilisés avec d'autres appareils et rencontrez des problèmes de reconnexion automatique, une réinitialisation peut être nécessaire.

Très important : désactivez le Bluetooth des autres appareils avant de réinitialiser pour éviter les interférences.

Réinitialiser l' émetteur

- Allumez l'émetteur.
- Appuyez et maintenez simultanément les boutons "+" et "-" pendant 7 secondes. Les indicateurs LED Bluetooth s'allumeront en ROSE puis s'éteindront, confirmant la réinitialisation.
- L'émetteur entrera à nouveau en mode d'appairage, indiqué par l'icône Bluetooth à côté du « 1 » clignotant en ROUGE ET BLEU.
- Éteignez l'émetteur après la réinitialisation.

Réinitialiser les écouteurs

- Allumez chaque casque.
- Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes jusqu'à ce que les LED ROUGE et BLEUE s'allument ensemble (apparaissant en ROSE). Cela indique que la réinitialisation est terminée et que le casque entrera automatiquement en mode d'appairage, la LED clignotant alternativement en ROUGE et BLEU.
- Éteignez le casque après la réinitialisation.

Reconnexion

- Allumez l'émetteur et les écouteurs.
- Attendez 5 à 10 secondes ; ils devraient se reconnecter automatiquement. Vous verrez une lumière BLEU SOLIDE sur l'émetteur et le casque et entendrez « Connecté » dans le casque.

Caractéristiques

Émetteur

Version Bluetooth	v5.3
Réponse en fréquence	20Hz-20KHz
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 164 pieds/50 m
Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP
Codecs audio pris en charge	aptX adaptatif, aptX -LL, aptX , SBC

Écouteurs

Version Bluetooth	v5.2
Réponse en fréquence	20Hz-20KHz
Profils Bluetooth	A2DPv1.3. 1,AVRCP v1.6,HSPv1.2,HFP v1.7.1
Codecs audio pris en charge	aptX adaptatif SBC AAC aptX aptXHD
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 60 heures
Impédance	32Ω
Poids net	200g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions les plus courantes que les gens se posent lors de la configuration.

J'ai un téléviseur Samsung/LG. Pourquoi mes écouteurs ne parviennent-ils pas à se reconnecter à l'émetteur ?

Les téléviseurs intelligents Samsung/LG ont tendance à s'associer à tous les appareils Bluetooth qu'ils peuvent trouver, ce qui empêche le casque Avantree de se reconnecter à son émetteur. Essayez de suivre les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème :

REFUSER l'appareil - Si une fenêtre contextuelle apparaît sur votre téléviseur vous demandant d'autoriser ou

Refuser/Bloquer l'appareil pour se connecter au téléviseur, vous DEVEZ REFUSER/BLOQUER le appareil de se connecter.

RETIREZ l'appareil - Si votre appareil est déjà couplé au téléviseur, vous aurez besoin pour supprimer l'appareil dans les paramètres de votre téléviseur : PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES > GESTIONNAIRE DE CONNEXION DES APPAREILS > LISTE DES APPAREILS > MODIFIER > Sélectionnez tous les appareils Avantree > SUPPRIMER.

Veillez noter que le routage peut différer en fonction de la marque/du modèle de votre téléviseur.

Éteignez le téléviseur - Éteignez physiquement votre téléviseur ou débranchez la fiche (la télécommande la commande n'éteint PAS le téléviseur ; il le met en mode veille, ce qui permet au téléviseur de se connecter aux appareils).

Puis-je diffuser le son via les haut-parleurs de mon téléviseur et mes écouteurs sans fil en même temps ?

Cela dépend entièrement du fait que votre téléviseur prend en charge ou non la possibilité de Sortie audio vers 2 appareils simultanément. Vous pouvez essayer différentes méthodes pour tester si votre téléviseur en est capable ou non - veuillez vous référer à avantree.com/pages/support/ht41899-bluetooth-dual-headphones-tv-set pour plus de détails.

Contactez - nous



avantree.com/submit-a-ticket



support@avantree.com



US	+1 800 232 2078	9am-5pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-5pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Fri
DE	+49 322 2109 7297	10am-5pm CET	Mon-Fri
FR	+33 17 634 0312	10am-5pm CET	Mon-Fri
IT	+39 069 4803 330	10am-5pm CET	Mon-Fri
ES	+34 93 1786 261	10am-5pm CET	Mon-Fri
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



avantree.com/support/41899



Scan QR code on the product to register for 24-month warranty.