



## Sommario

<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>INTRODUZIONE AL PRODOTTO (CUFFIE) .....</b>	<b>3</b>
PANORAMICA DEL PRODOTTO .....	3
FUNZIONI DEI PULSANTI.....	3
INDICATORI LED .....	4
<b>INTRODUZIONE AL PRODOTTO (TRASMETTITORE) .....</b>	<b>5</b>
PANORAMICA DEL PRODOTTO .....	5
FUNZIONI DEI PULSANTI.....	6
INDICATORI LED .....	6
<b>IMPOSTAZIONE.....</b>	<b>7</b>
COLLEGAMENTO ALLA TV .....	7
<i>Opzione 1 - Porta ottica (consigliata).....</i>	<i>7</i>
<i>Opzione 2: porta AUX da 3,5 mm .....</i>	<i>8</i>
<i>Opzione 3: porta RCA.....</i>	<i>8</i>
COLLEGAMENTO DELLE CUFFIE AL TRASMETTITORE.....	9
CONFIGURAZIONE DELLA TV (SOLO PER COLLEGAMENTI OTTICI).....	10
<b>RICARICA DELLE CUFFIE.....</b>	<b>12</b>
<b>FUNZIONALITÀ AVANZATE .....</b>	<b>13</b>
UTILIZZO DELLE CUFFIE CON IL TELEFONO/TABLET .....	13
<b>RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA .....</b>	<b>14</b>
<b>SPECIFICHE .....</b>	<b>15</b>
<b>DOMANDE FREQUENTI.....</b>	<b>16</b>
<b>CONTATTACI .....</b>	<b>17</b>

## Contenuto della confezione

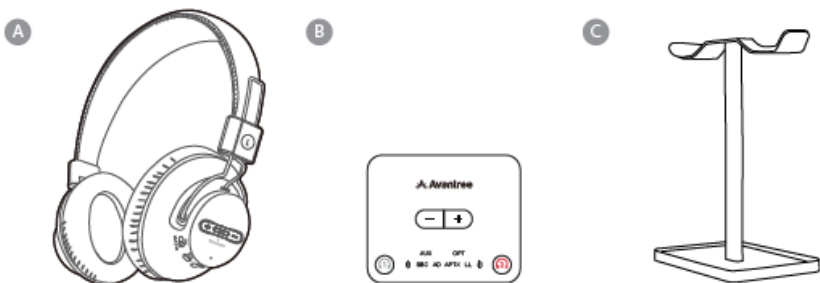

Trasmettitore per cuffie X 2 Supporto per cuffie doppie

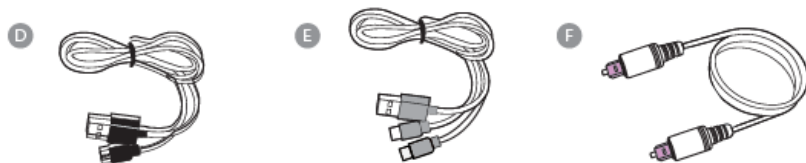


Cavo di alimentazione per cuffie del trasmettitore Cavo di alimentazione per cavo audio ottico



Cavo audio AUX da 3,5 mm Nastro 3M per trasmettitore



# Introduzione al prodotto (cuffie)

## Panoramica del prodotto

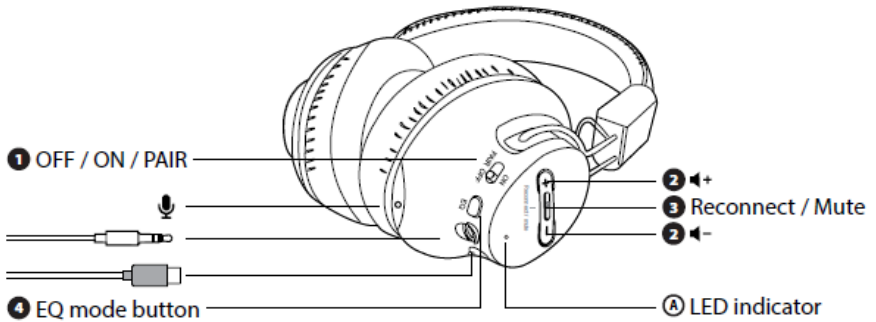

## Funzioni dei pulsanti

NO.	Pulsante	Funzione
<b>1</b>		Passa alla posizione "ON / OFF" per accendere / spegnere le cuffie
		Tenere premuta la posizione "PAIR" per 3 secondi per accedere alla modalità di abbinamento
<b>2</b>		Premere o tenere premuto per regolare il volume
		Tieni premuti entrambi i pulsanti per 10 secondi per cancellare la cronologia di abbinamento
<b>3</b>		Premere una/due volte per disattivare/attivare l'audio delle cuffie
		Se le cuffie non riescono a connettersi automaticamente al trasmettitore, premere una volta per attivare la riconnessione



		Premere una volta per passare dalla modalità voce bilanciata a quella chiara
---	---	--

## Indicatori LED




NO .	Stato	Indicatore LED
	Accendere	Blu lampeggiante
	Spegnimento	Spento
	Associazione	Rosso lampeggiante e blu
	Collegato	Blu fisso
	Batteria scarica	Rosso lampeggiante
	In carica	Rosso solido
	Ricarica completata	Spento

## Introduzione al prodotto (trasmettitore)
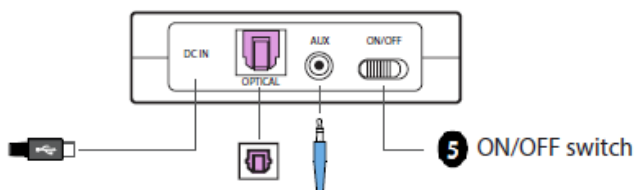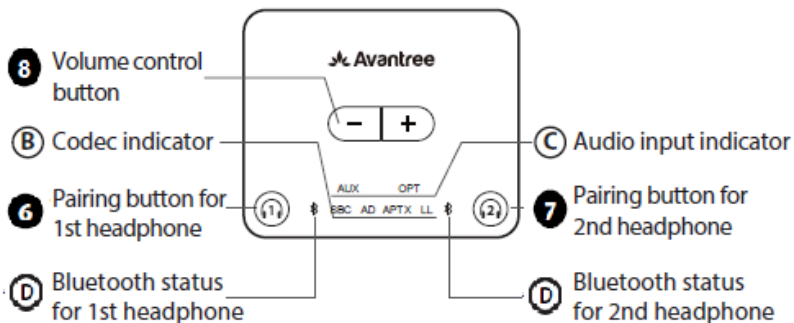
### Panoramica del prodotto



## Funzioni dei pulsanti

NO.	Pulsante	Funzione
5		Passare alla posizione "ON / OFF" per accendere / spegnere il trasmettitore
6		Tenere premuto per 5 secondi per accedere alla modalità di abbinamento per la prima/seconda cuffia
7		Tenere premuto per 10 secondi per bloccare la prima/seconda cuffia quando sono collegate
		Premere una volta per attivare la riconnessione
8		<p>Premere una volta per regolare il volume</p> <p>Tieni premuti entrambi i pulsanti per 7 secondi per cancellare la cronologia di abbinamento</p>

## Indicatori LED

NO .	Stato	Indicatore LED
B	Indicatore del codec corrente	Luce bianca fissa
C	Segnale audio valido	Luce bianca fissa
	Segnale audio non valido	Luce bianca lampeggiante
D	Associazione	Rosso e blu lampeggianti alternativamente
	Collegato	Blu solido

## Impostazione


### Collegamento alla TV

Per funzionare, il trasmettitore deve essere collegato a una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione fornito. Collega il trasmettitore a:

- La porta di alimentazione USB del televisore ( consigliamo questa in modo che si accenda/si accenda automaticamente) OFF insieme al televisore), OPPURE
- Una presa a muro vicina: caricabatterie USB da 5 V / 500 mA-2 A (ad esempio il telefono il caricabatterie dovrebbe funzionare.) (è necessario un adattatore USB, contatta [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) se desideri richiederne uno gratuito)


#### Opzione 1 - Porta ottica (consigliata)

Collegare il cavo audio ottico in dotazione all'uscita ottica OUT o " OPT OUT " , quindi collegare l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore.

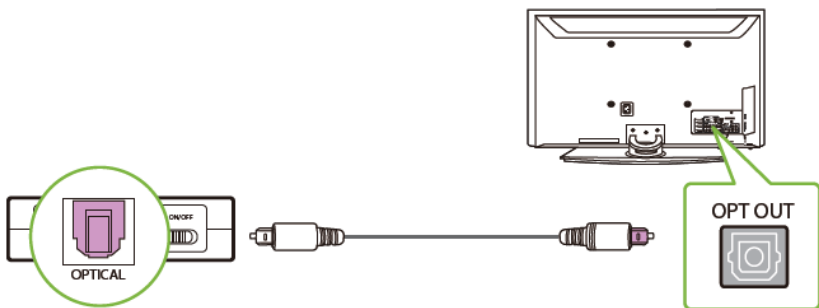


### Opzione 2: porta AUX da 3,5 mm

Collega il cavo audio AUX da 3,5 mm in dotazione all'ingresso AUX da 3,5 mm della TV  
porta di uscita, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore

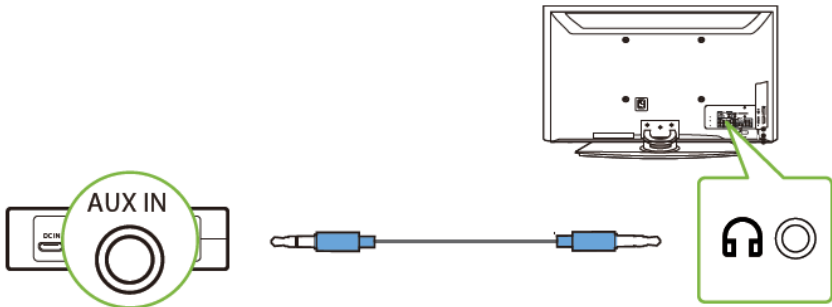

### Opzione 3: porta RCA

Collega l'adattatore RCA (non incluso) al cavo audio AUX da 3,5 mm. Tappo quindi i connettori RCA rosso e bianco nelle porte "AUDIO OUT" del televisore  
collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore.

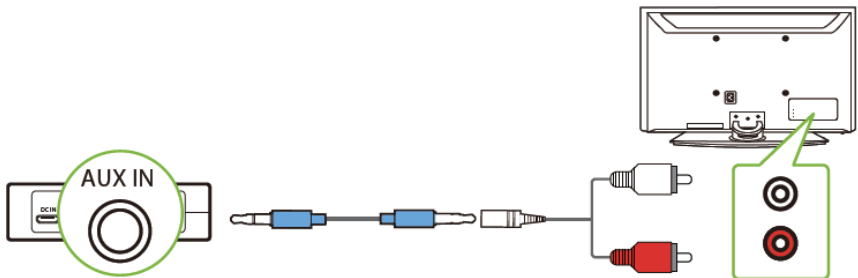



## Collegamento delle cuffie al trasmettitore

Ora che il trasmettitore è configurato, puoi collegare le cuffie al trasmettitore.

### PASSO 1




Accendi entrambe le cuffie, fai scorrere l' interruttore in posizione ON. L'indicatore LED dovrebbe iniziare a lampeggiare in blu.


### PASSO 2

ON/OFF



Accendere il trasmettitore facendo scorrere l' interruttore in posizione ON. IL  Il LED lampeggerà in blu.

### PASSO 3

Tieni le cuffie vicino al trasmettitore; dovrebbero connettersi entro 3-5 secondi. Una volta collegati, l'indicatore LED delle cuffie e l'  indicatore sul trasmettitore diventeranno blu fisso,

*NOTA: alcune smart TV eseguiranno automaticamente la scansione e proveranno ad accoppiarsi con qualsiasi Dispositivi Bluetooth nelle sue vicinanze. Se la TV ti chiede di connettere il tuo Per le cuffie Bluetooth o il trasmettitore, "RIFIUTARE" la richiesta che il tuo dispositivo possa accoppiarsi correttamente con il trasmettitore.*

## Configurazione della TV (SOLO PER COLLEGAMENTI OTTICI)

Se ti sei collegato alla TV tramite la porta ottica OUT o "OPT OUT", dovrai configurare le impostazioni della TV prima di ricevere l' audio.

### PASSO 1


Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla scheda AUDIO nel menu delle impostazioni. (Si prega di notare che potrebbe esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

### PASSO 2

Procedere a USCITA AUDIO e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

### PASSO 3

Impostare il formato di uscita audio su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

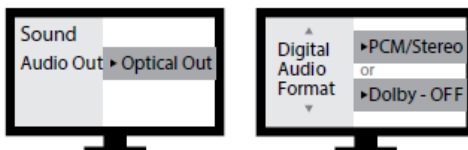

Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il codice QR correlato alla marca della tua TV OPPURE visita [avantree.com/41899/tv-audio-settings](http://avantree.com/41899/tv-audio-settings) per una guida più dettagliata.



LG



SONY




SAMSUNG

*NOTA 1: le Smart TV ripristinano automaticamente le impostazioni dopo gli aggiornamenti del sistema. Assicurati che il formato di uscita/ingresso audio sia impostato su "PCM" e NON "AUTO" o "Dolby".*

*NOTA 2: quando usi Netflix o Amazon Prime, potrebbe essere necessario avviare il file film/spettacolo prima di modificare le impostazioni audio su "PCM".*

## Ricarica delle cuffie

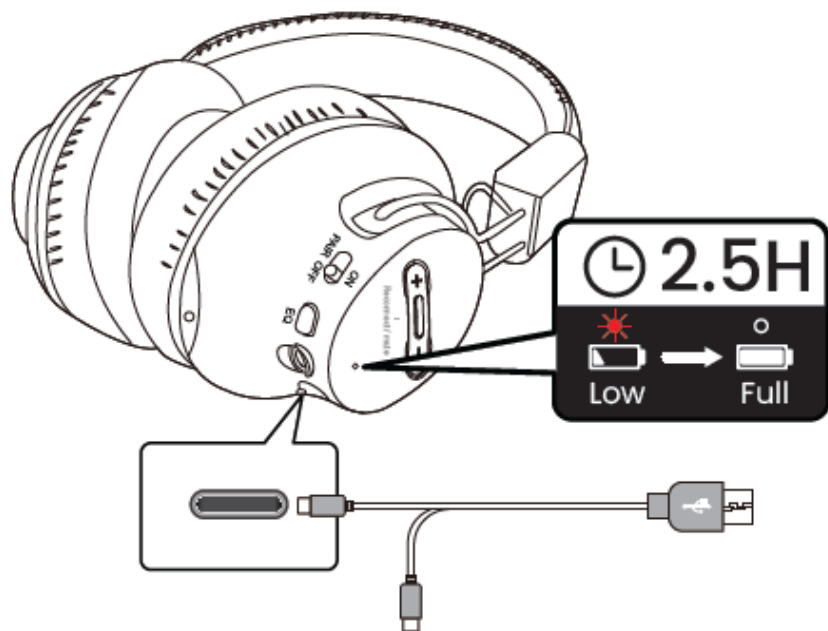

## Funzionalità avanzate

### Utilizzo delle cuffie con il telefono/tablet


#### PASSO 1

Spegnere o scollegare il trasmettitore.

#### PASSO 2




Accendi le cuffie, quindi fai scorrere e tieni premuto l' interruttore sulla posizione PAIR finché l'indicatore LED non lampeggia in rosso e blu.

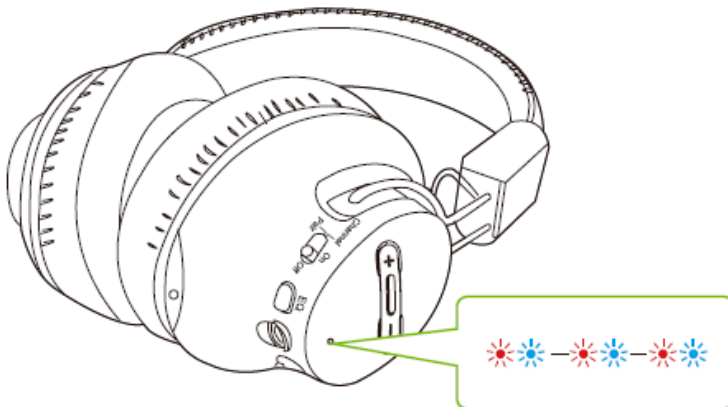

#### PASSO 3

Accendi il Bluetooth della tua sorgente audio e seleziona " Avantree AS9 S " dal menu Menù Bluetooth.

*NOTA: le cuffie sono bloccate in fabbrica con il trasmettitore, quindi non si ricollegherà automaticamente al tuo telefono/tablet. Per un utilizzo successivo,*

*puoi premere una  volta oppure selezionare " Avantree AS9S" dal menu Bluetooth del tuo telefono/tablet.*

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se li hai utilizzati con altri dispositivi e riscontri problemi con la riconnessione automatica, potrebbe essere necessario un ripristino.

**Molto importante:** disattivare il Bluetooth degli altri dispositivi prima di reimpostarli per evitare interferenze.

### Resettare il trasmettitore

- Accendere il trasmettitore.
- Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 7 secondi. Gli indicatori LED Bluetooth si illumineranno di ROSA e poi si spegneranno, confermando il ripristino.
- Il trasmettitore entrerà nuovamente in modalità di accoppiamento, indicata dall'icona Bluetooth accanto a "1" lampeggiante in ROSSO e BLU.
- Spegnerne il trasmettitore dopo il ripristino.

### Reimposta le cuffie

- Accendere ciascuna cuffia.
- Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 10 secondi finché entrambi i LED ROSSO e BLU si accendono insieme (apparendo ROSA). Ciò indica che il ripristino è completo e le cuffie entreranno automaticamente in modalità di associazione, con il LED che lampeggia alternativamente ROSSO e BLU.
- Spegnerne le cuffie dopo il ripristino.

### Riconnessione

- Accendi sia il trasmettitore che le cuffie.
- Attendi 5-10 secondi; dovrebbero riconnettersi automaticamente. Vedrai una luce BLU FISSA sia sul trasmettitore che sulle cuffie e sentirai "Connesso" dalle cuffie.

## Specifiche

### Trasmittitore

Versione Bluetooth	v5.3
Risposta in frequenza	20Hz-20KHz
Raggio d'azione	Fino a 164 piedi/50 m
Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP
Codec audio supportati	aptX adattivo, aptX -LL, aptX , SBC

### Cuffie

Versione Bluetooth	v5.2
Risposta in frequenza	20Hz-20KHz
Profili Bluetooth	A2DPv1.3. 1,AVRCP v1.6,HSPv1.2,HFP v1.7.1
Codec audio supportati	aptX adattivo SBC AAC aptX aptXHD
Durata della batteria	Fino a 60 ore
Impedenza	32Ω
Peso netto	200 g

## Domande frequenti

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che gli utenti hanno durante la configurazione.

### **Ho un televisore Samsung/LG. Perché le mie cuffie non riescono a riconnettersi al trasmettitore?**

Le smart TV Samsung/LG tendono ad accoppiarsi con qualsiasi dispositivo Bluetooth che riescono a trovare, il che impedisce alle cuffie Avantree di riconnettersi al suo trasmettitore.

Prova a seguire i passaggi seguenti per risolvere questo problema:

**NEGA il dispositivo** : se sulla TV viene visualizzato un popup che ti chiede di consentire o Nega/Blocca il dispositivo da connettere al televisore, DEVI NEGARE/BLOCCARE il dispositivo dalla connessione.

**RIMUOVI il dispositivo** : se il tuo dispositivo è già accoppiato con la TV, avrai bisogno di per rimuovere il dispositivo nelle impostazioni della TV: IMPOSTAZIONI > GENERALI > GESTIONE DISPOSITIVI ESTERNI > GESTIONE CONNESSIONE DISPOSITIVI > ELENCO DISPOSITIVI > MODIFICA >Seleziona tutti i dispositivi Avantree >ELIMINA.

Tieni presente che il percorso potrebbe differire in base alla marca/modello del tuo televisore.

**Spegni la TV** : spegni fisicamente la TV o stacca la spina (il telecomando il controllo NON spegne la TV; lo mette in modalità standby che ancora consente al televisore di connettersi ai dispositivi).

### **Posso avere l'audio attraverso gli altoparlanti della mia TV e le cuffie wireless contemporaneamente?**

Dipende completamente dal fatto che la tua TV supporti o meno questa capacità trasmettere l'audio a 2 dispositivi contemporaneamente. Puoi provare alcuni metodi diversi per verificare se il tuo televisore è in grado di farlo oppure no, fai riferimento a

[avantree.com/pages/support/ht41899-bluetooth-dual-headphones-tv-set](https://www.avantree.com/pages/support/ht41899-bluetooth-dual-headphones-tv-set)  
per maggiori dettagli.



## Contattaci



[avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---



[support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---



US	+1 800 232 2078	9am-5pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-5pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Fri
DE	+49 322 2109 7297	10am-5pm CET	Mon-Fri
FR	+33 17 634 0312	10am-5pm CET	Mon-Fri
IT	+39 069 4803 330	10am-5pm CET	Mon-Fri
ES	+34 93 1786 261	10am-5pm CET	Mon-Fri
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

---



[avantree.com/support/41899](https://avantree.com/support/41899)

---



Scan QR code on the product to register for 24-month warranty.