

Harmony 2

Manuale d'uso



 **Avantree®**

Numero modello: WSSP-5308-P

Guida video

Preferisci guardare un tutorial video? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/harmony2/video per una guida passo-passo.



Prenota un appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento di configurazione individuale con uno dei nostri agenti di supporto su avantree.com/book-a-call




Sommario

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
INTRODUZIONE AL PRODOTTO (ALTOPARLANTI)	5
PANORAMICA DEL PRODOTTO	5
FUNZIONI DEI PULSANTI	6
INDICATORI LED	6
INTRODUZIONE AL PRODOTTO (TRASMETTITORE)	7
PANORAMICA DEL PRODOTTO	7
FUNZIONI DEI PULSANTI	8
INDICATORI LED	8
IMPOSTAZIONE	9
<i>Opzione 1 - Porta ottica (consigliata)</i>	9
<i>Opzione 2 - Porta AUX da 3,5 mm</i>	10
<i>Opzione 3 - Porta RCA</i>	10
COLLEGAMENTO DELLE CUFFIE AL TRASMETTITORE	11
IMPOSTAZIONE DELLA SORGENTE AUDIO/TV (SOLO PER CONNESSIONI OTTICHE)	11
FUNZIONALITÀ AVANZATE	13
COLLEGAMENTO DEL TELEFONO/TABLET A PIÙ ALTOPARLANTI HARMONY PER LA RIPRODUZIONE SIMULTANEA	13
ASCOLTO CON UNA SOUNDBAR	14
AGGIUNGERE ALTRI ALTOPARLANTI	15
UTILIZZARE L'ALTOPARLANTE IN MODO INDIPENDENTE CON UN TELEFONO	16
SPECIFICHE	17
DOMANDE FREQUENTI	18
CONTATTACI	19

Contenuto della confezione



Altoparlanti X 3 Trasmettitore

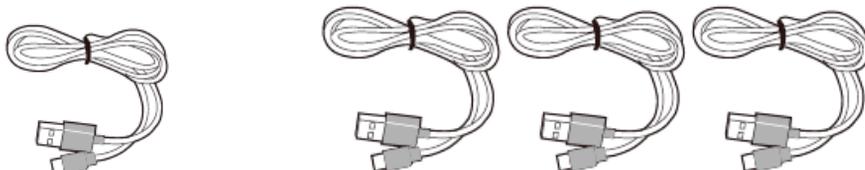


Cavo di alimentazione per
m)
Trasmettitore (1.5M)

Cavi di ricarica per altoparlanti X 3 (1



Audio ottico Cavo

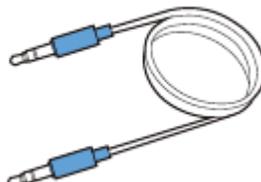


Cavo audio AUX da 3,5 mm

Per visualizzare e acquistare gli accessori Harmony, visitare [avantree.com/harmony 2 /accessories](http://avantree.com/harmony2/accessories).

Introduzione al prodotto (altoparlanti)

Panoramica del prodotto

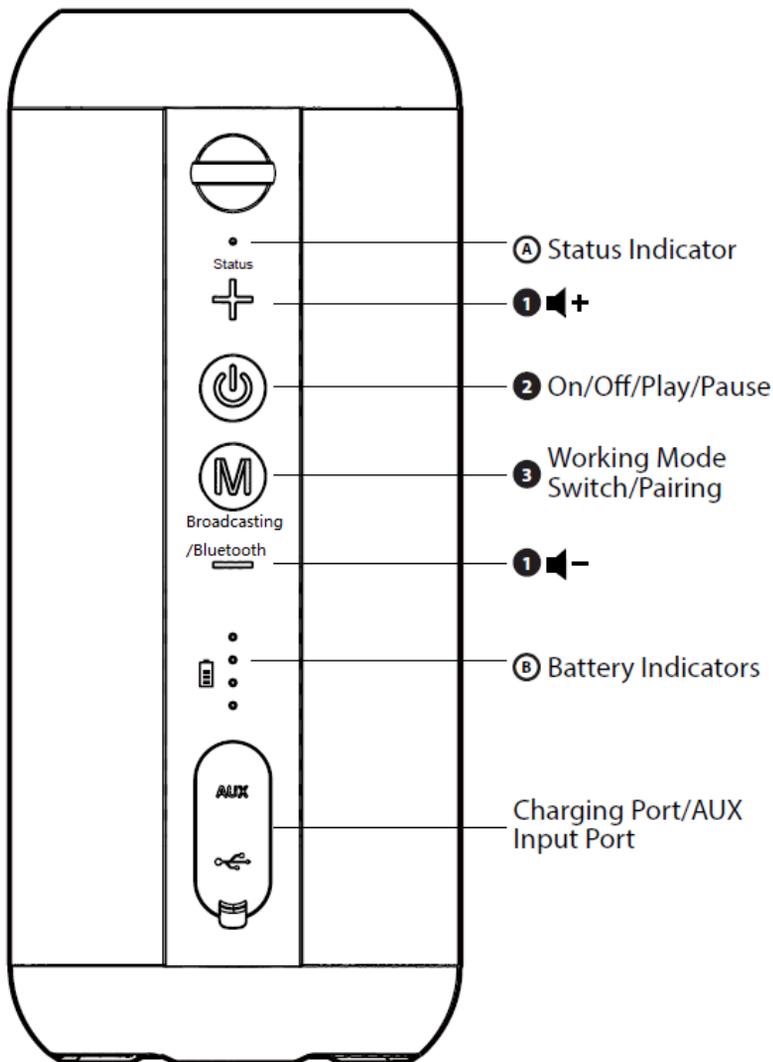

Funzioni dei pulsanti


NO.	Pulsante	Funzione
1		Fare clic o tenere premuto per regolare il volume
2		Premere e tenere premuto per accendere/spengere l'altoparlante
		Fare clic per riprodurre/mettere in pausa la musica (modalità Bluetooth)
3		Fare clic per passare dalla modalità di trasmissione alla modalità Bluetooth (telefono), si sentirà "Modalità di trasmissione / Modalità Bluetooth".
		Tenere premuto per 7 secondi per accedere manualmente alla modalità di associazione, si sentirà il suono "associazione".

Indicatori LED

NO .	Indicatore	Stato
A	Lampeggiante blu (una volta ogni 2 secondi)	Acceso / scollegato
	Blu solido	Collegato
	Lampeggiante blu rapidamente (due volte al secondo)	Modalità di associazione
B		Batteria al 25%
		Batteria al 50%
		Batteria al 75%
		Batteria al 100%
	Indicatore della batteria lampeggiante	Ricarica

Introduzione al prodotto (trasmettitore)


Panoramica del prodotto

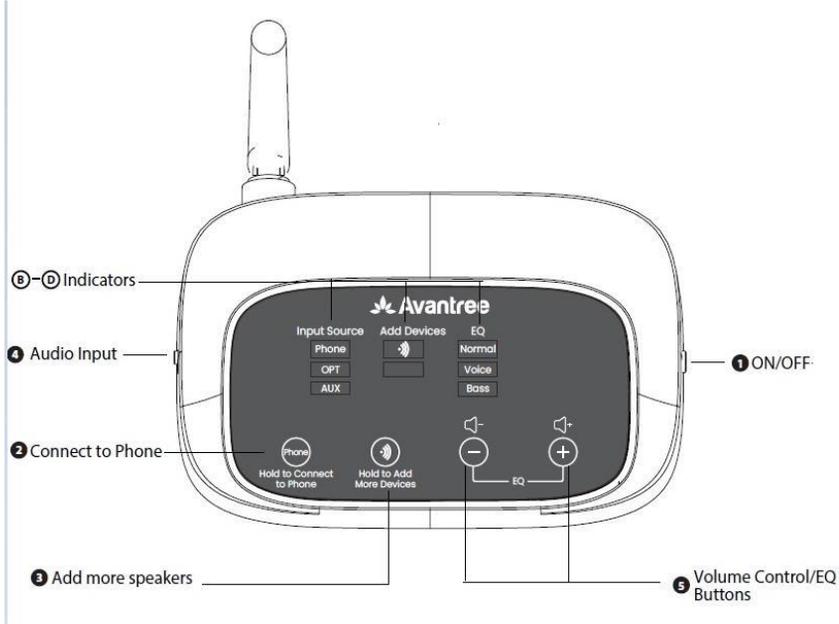

Funzioni dei pulsanti

NO.	Pulsante	Funzione
1	ON  OFF	Interruttore per accendere/spegnere il trasmettitore
2		In modalità Telefono, se la connessione al telefono fallisce, tenere premuto per stabilire la connessione.
3		Tieni premuto per aggiungere altri altoparlanti
4	Phone  OPT/AUX	Passa alla modalità Telefono/Bluetooth o TV/Trasmissione
5		Fare clic per regolare il volume
		Premere contemporaneamente per cambiare le modalità EQ

Indicatori LED

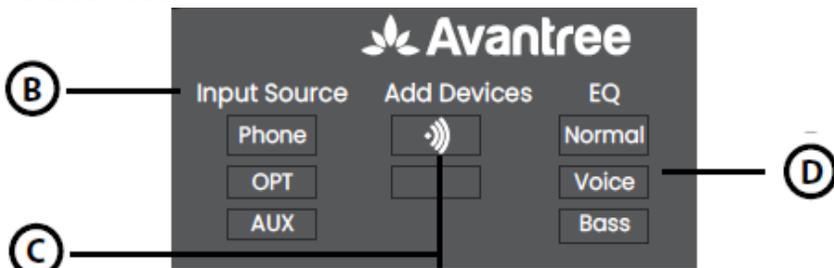

NO .	Stato	Indicatore LED
B	Indicatore di ingresso audio corrente	Luce bianca lampeggiante
		Luce bianca fissa
C	Abbinamento	Luce bianca lampeggiante
	Collegato	Luce bianca fissa
D	Modalità EQ - Normale/Voce/Bassi	Luce bianca fissa

Impostazione

Collegamento del trasmettitore alla sorgente audio tramite cavo


Per funzionare, il trasmettitore deve essere collegato a una porta di alimentazione USB tramite i cavi di alimentazione in dotazione.

Una volta che il trasmettitore è collegato a una fonte di alimentazione, il passo successivo è collegarlo alle porte di uscita audio della tua sorgente audio. Puoi scegliere una delle 3 opzioni per farlo:

Opzione 1 - Porta ottica (consigliata)

Collegare il cavo audio ottico in dotazione all'uscita ottica della sorgente audio o


Porta "OPT / OUT", quindi collegare l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV". L'indicatore di ingresso OPT si accenderà.

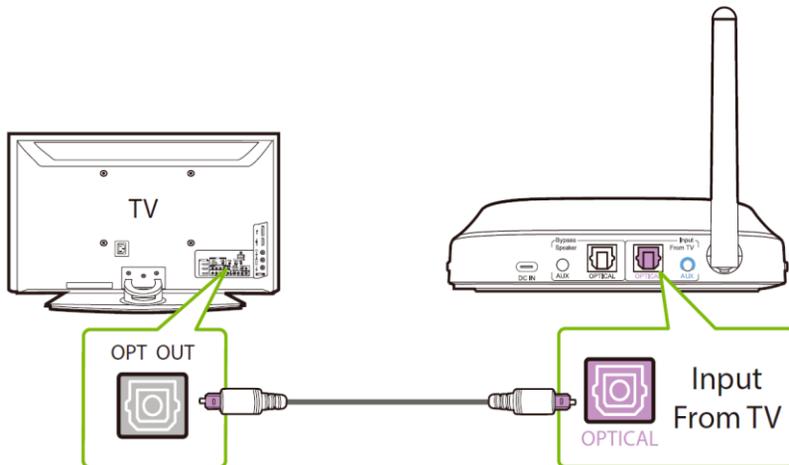

NOTE: Most TVs support audio output through only one digital output port at a time, so if your TV's HDMI ARC port is in use, the optical port may be disabled. You can either unplug the HDMI ARC device, or try connecting the transmitter via RCA / AUX.

Opzione 2 - Porta AUX da 3,5 mm

Collegare il cavo audio AUX da 3,5 mm in dotazione alla porta di uscita AUX da 3,5 mm della sorgente audio, quindi collegare l'altra estremità alla porta di ingresso AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV". L'indicatore di ingresso AUX si accenderà.

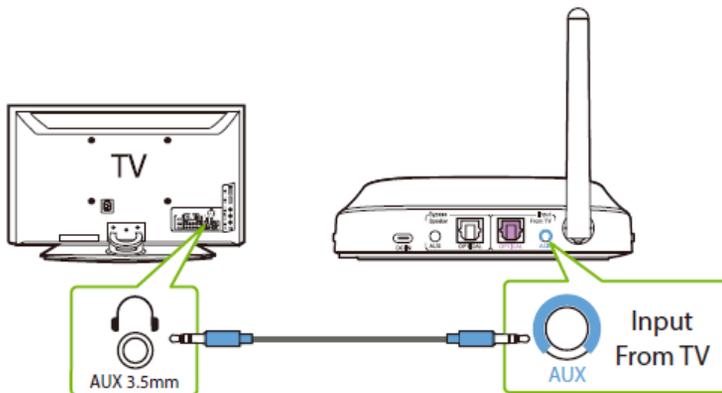

Opzione 3 - Porta RCA

Se la tua sorgente audio ha solo l'uscita RCA rossa e bianca, puoi acquistare un RCA connettore audio e utilizzarlo insieme al cavo AUX da 3,5 mm. (Fare riferimento a "Opzione 2 - Porta AUX da 3,5 mm")

Collegamento delle cuffie al trasmettitore

Ora che il trasmettitore è configurato, non resta che collegare gli altoparlanti.

PASSO 1

Accendere il trasmettitore facendo scorrere l'interruttore ON / OFF in posizione ON. Accendere gli altoparlanti tenendo premuto il pulsante  per 3 secondi.

PASSO 2

Si collegheranno automaticamente e, una volta effettuata la connessione, l'indicatore di stato dell'altoparlante diventerà blu fisso.

Impostazione della sorgente audio/TV (SOLO PER CONNESSIONI OTTICHE)

Se sei collegato al televisore tramite la porta ottica OUT, OPT / OUT, dovrai configurare le impostazioni del televisore prima di ricevere l'audio.

PASSO 1



Utilizzando il telecomando del televisore, premere il pulsante IMPOSTAZIONI e andare alla scheda AUDIO nel menu delle impostazioni. (Si noti che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

PASSO 2

Procedere su AUDIO OUTPUT e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT/ HDMI ARC". Molte TV lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

PASSO 3

Impostare il formato di uscita audio su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

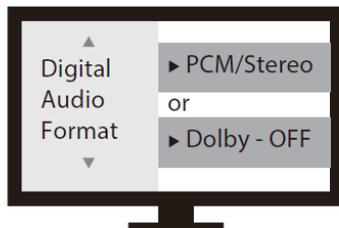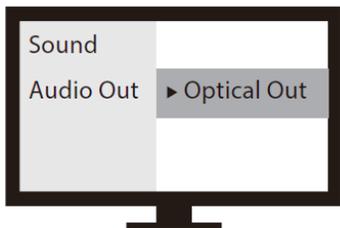

Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il codice QR correlato alla marca del tuo televisore per una guida più dettagliata.



NOTE 1: Smart TVs automatically reset their settings after system updates. Make sure your audio output / input format is set to "PCM" and NOT "AUTO" or "Dolby."

NOTE 2: When using Netflix or Amazon Prime, you may need to start the movie / show before changing the audio settings to "PCM."

Funzionalità avanzate

Collegamento di telefono/tablet a più altoparlanti Harmony per la riproduzione simultanea

PASSO 1

Accendere il trasmettitore Harmony 2 e far scorrere il pulsante "Ingresso audio" sulla posizione Telefono (il L'indicatore " Telefono " lampeggerà in

bianco). In caso contrario, tenere premuto il



pulsante finché non lampeggia in bianco.

FASE 2

Vai alle impostazioni Bluetooth del tuo telefono/tablet, seleziona "Harmony 2 Base" dall'elenco e connettiti.

FASE 3

Accendi l'altoparlante Harmony, sentirai "Benvenuti ad Avantree , modalità

Broadcasting ", in caso contrario, premi il pulsante



una volta per entrare

in modalità Broadcasting/ TV. Quindi tieni premuto il pulsante



per 7 secondi finché non senti "pairing" e l'indicatore di connessione lampeggia rapidamente in rosso e blu.

FASE 4

Premere e tenere premuto il pulsante del trasmettitore



finché non lampeggia in bianco. Quando il LED dell'altoparlante diventa blu fisso e l'



indicatore del trasmettitore diventa bianco fisso, la connessione è avvenuta correttamente.

Ascolto con una soundbar

La funzione pass-through consente l'ascolto contemporaneamente tramite gli altoparlanti e tramite una soundbar esterna/AVR stereo.

PASSO 1


Imposta il trasmettitore e collegalo al televisore.

PASSO 2

Collegare un cavo audio ottico aggiuntivo, AUX da 3,5 mm o RCA alla porta audio correlata nella sezione "BYPASS / SPEAKER" del trasmettitore.

PASSO 3

Collega l'altra estremità al tuo sistema audio esterno e sei pronto per partire!

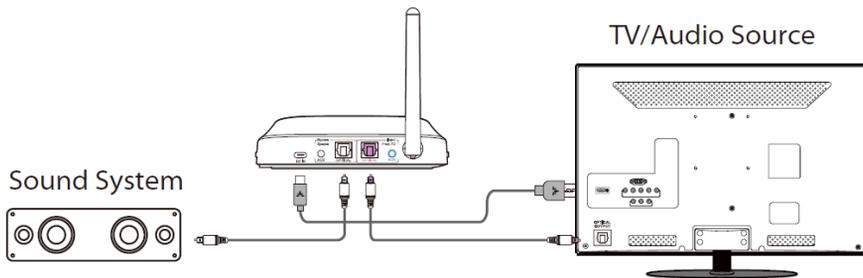

NOTE: Bypass only works with the same type of input / output, i.e. if you connect to your TV via OPT, you'll need to connect to your speaker via OPT as well.

Aggiungere altri altoparlanti

Puoi aggiungere fino a 100 speaker Harmony al tuo setup mantenendo bassa la latenza. Nota che SOLO gli speaker Avantree Harmony e le cuffie Quartet/Duet sono compatibili grazie alle connessioni di protocollo private.

PASSO 1

Sul trasmettitore, tieni premuto il pulsante  per 2 secondi: l'indicatore LED  lampeggia in bianco.

PASSO 2

Accendi il tuo altoparlante Harmony-Extra, sentirai "Benvenuti in Avantree , modalità Broadcasting ", in caso contrario, premi una volta il pulsante  per entrare in modalità Broadcasting/TV . Quindi premere e tenere premuto il pulsante  per 7 secondi finché non senti "associazione" e l'indicatore di connessione lampeggia rapidamente in rosso e blu.

PASSO 3

Teneteli vicini e aspettate 2 secondi. Una volta connessi, l'altoparlante l'indicatore di connessione diventa blu fisso e l'indicatore  del trasmettitore diventa fisso bianco.

Utilizzare l'altoparlante in modo indipendente con un telefono

Quando si utilizza l'altoparlante in modo indipendente senza il trasmettitore, tenere presente che è possibile collegare al telefono solo un altoparlante alla volta.

PASSO 1

Sul tuo altoparlante, fai clic sul pulsante per  passare alla modalità Bluetooth , ascoltare "Modalità Bluetooth".

Per la prima volta, entrerà automaticamente in modalità di associazione e l'indicatore di connessione lampeggerà rapidamente in rosso e blu. In caso

contrario, tieni premuto il pulsante  per 7 secondi per entrare manualmente in modalità di associazione.

PASSO 2

Attiva il Bluetooth del tuo telefono e seleziona " Avantree Harmony" dal Bluetooth menu.

Ricarica degli altoparlanti

Caricare gli altoparlanti utilizzando il cavo di ricarica USB C in dotazione e la potenza nominale di 5 V/2 A Adattatore USB.

Un indicatore di batteria lampeggiante indica che la carica è in corso; una volta che tutti e 4

gli indicatori della batteria diventano bianchi fissi, gli altoparlanti saranno a piena batteria. Ci vogliono

circa 3,5 ore per la carica completa degli altoparlanti.

Specifiche

Trasmittitore e altoparlanti

Frequenza portante	2,4 GHz
Risposta in frequenza	Da 20 Hz a 20 KHz
Campo di funzionamento	Fino a 100 piedi/30 m
Porta di alimentazione	Tipo C

Altoparlanti

Tecnologia senza fili	2.4G RF e BT5.1
Profili supportati da BT	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Durata della batteria	Tempo di riproduzione 9 ore (al 60% del volume)
Tempo per la carica completa	3.5 ore
Batteria	Batteria 18650 3000mAh integrata
Potenza di uscita	15 W, THD ≤ 1%
Dimensioni dell'altoparlante	210*90*90mm
Peso netto	940g

Domande frequenti

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone pongono durante la configurazione.

Perché si verificano interferenze con il router Wi-Fi?

È meglio tenere il trasmettitore ad almeno 3 piedi/1 m di distanza dai router Wi-Fi per evitare interferenze.

Posso avere l'audio attraverso gli altoparlanti della mia TV e gli altoparlanti wireless a nello stesso momento?

Perché i miei altoparlanti non si collegano al trasmettitore?

Perché non sento l'audio quando guardo Netflix / Amazon Prime?

.....

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo delle FAQ, puoi visitare avantree.com/support/harmony2, oppure puoi contattarci direttamente per ulteriori informazioni assistenza.

Contattaci



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/harmony



Video Guide avantree.com/harmony/video

Produttore:

Avantronica limitata

Luohu , Shenzhen 518000 Cina

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

Importatore USA:

Società Avantree

San Jose, California 95119 Stati Uniti

+1 800 232 2078 support@avantree.com

Importatore del Regno Unito:

Avantree limitata

Watford, WD180 0HQ Regno Unito

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Fornitore di servizi in Europa:

Azienda Gizmex GmbH,

Sternstr . 67, 40479 Dusseldorf, Germania

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Numero modello: WSSP-5308-P

Smaltire l'imballaggio e il prodotto in conformità alle disposizioni più recenti.

Codice articolo Z-PKQG-5308P-V0