

# Harmony 2

Manuel d'utilisation



 **Avantree®**

Numéro de modèle : WSSP-5308-P

## Guide vidéo

Vous préférez regarder un tutoriel vidéo ? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez [avantree.com/harmony2/video](https://avantree.com/harmony2/video) pour un guide étape par étape.



## Prendre rendez-vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents d'assistance sur [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)




## Table des matières

<b>CONTENU DE LA BOÎTE</b> .....	<b>4</b>
<b>PRÉSENTATION DU PRODUIT (INTERVENANTS)</b> .....	<b>5</b>
PRÉSENTATION DU PRODUIT .....	5
FONCTIONS DES BOUTONS .....	6
INDICATEURS LED .....	6
<b>PRÉSENTATION DU PRODUIT (ÉMETTEUR)</b> .....	<b>7</b>
PRÉSENTATION DU PRODUIT .....	7
FONCTIONS DES BOUTONS .....	8
INDICATEURS LED .....	8
<b>MISE EN PLACE</b> .....	<b>9</b>
<i>Option 1 - Port optique (recommandé)</i> .....	9
<i>Option 2 - Port AUX 3,5 mm</i> .....	10
<i>Option 3 - Port RCA</i> .....	10
CONNEXION DU CASQUE À L'ÉMETTEUR .....	11
CONFIGURATION DE VOTRE SOURCE AUDIO/TÉLÉVISEUR (POUR CONNEXIONS OPTIQUES UNIQUEMENT) .....	11
<b>FONCTIONNALITÉS AVANCÉES</b> .....	<b>13</b>
CONNEXION D'UN TÉLÉPHONE/TABLETTE À PLUSIEURS ENCEINTES HARMONY POUR UNE LECTURE SIMULTANÉE .....	13
ÉCOUTE AVEC UNE BARRE DE SON .....	14
AJOUT DE HAUT-PARLEURS SUPPLÉMENTAIRES .....	15
UTILISER LE HAUT-PARLEUR INDÉPENDAMMENT D'UN TÉLÉPHONE .....	16
<b>CARACTÉRISTIQUES</b> .....	<b>17</b>
<b>FAQ</b> .....	<b>18</b>
<b>CONTACTEZ-NOUS</b> .....	<b>19</b>

## Contenu de la boîte



Haut-parleurs X 3 Transmetteur

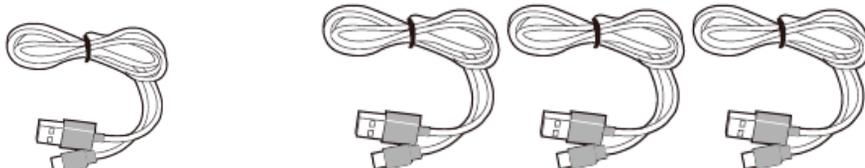


Câble d'alimentation pour  
X 3 (1 M)  
Transmetteur ( 1,5M)

Câbles de charge pour haut-parleurs



Audio optique Câble

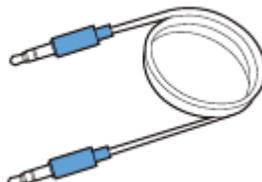


Câble audio auxiliaire 3,5 mm

Pour voir et acheter des accessoires Harmony, veuillez visiter [avantree.com/harmony 2 /accessories](http://avantree.com/harmony2/accessories).

## Présentation du produit (intervenants)

### Présentation du produit

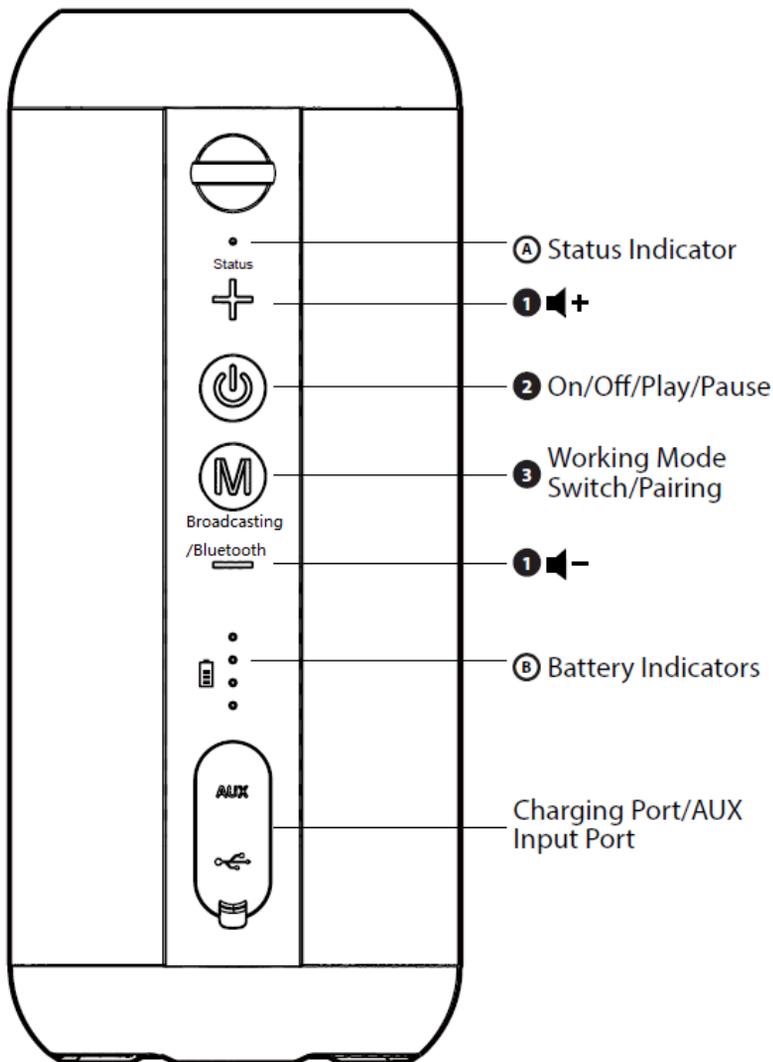

## Fonctions des boutons


Non.	Bouton	Fonction
<b>1</b>		Cliquez ou maintenez pour régler le volume
<b>2</b>		Appuyez et maintenez pour allumer/éteindre le haut-parleur
		Cliquez pour lire/mettre en pause la musique (mode Bluetooth)
<b>3</b>		Cliquez pour basculer entre le mode diffusion et le mode Bluetooth ( téléphone), vous entendrez « Mode diffusion / Mode Bluetooth ».
		Appuyez et maintenez pendant 7 secondes pour entrer manuellement en mode d'appairage, vous entendrez « appairage ».

## Indicateurs LED

Non .	Indicateur	Statut
<b>A</b>	Bleu clignotant (une fois toutes les 2 secondes)	Sous tension / déconnecté
	Bleu uni	Connecté
	Clignote rapidement en bleu (deux fois par seconde)	Mode d'appairage
<b>B</b>		25% de batterie
		Batterie à 50%
		Batterie à 75%
		Batterie à 100%
	Indicateur de batterie clignotant	Chargement

# Présentation du produit (émetteur)


## Présentation du produit

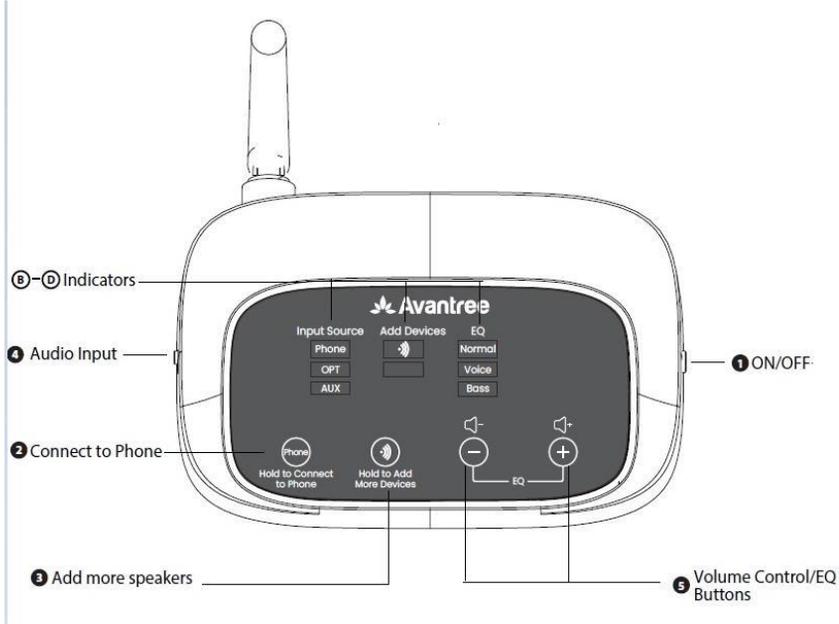

## Fonctions des boutons

Non.	Bouton	Fonction
1	ON  OFF	Interrupteur pour allumer/éteindre l'émetteur
2		En mode Téléphone, si la connexion au téléphone échoue, appuyez et maintenez pour établir la connexion.
3		Appuyez et maintenez pour ajouter plus de haut-parleurs
4	Phone  OPT/AUX	Passer en mode Téléphone/Bluetooth ou TV/Diffusion
5		Cliquez pour régler le volume
		Appuyez simultanément pour changer les modes d'égalisation

## Indicateurs LED

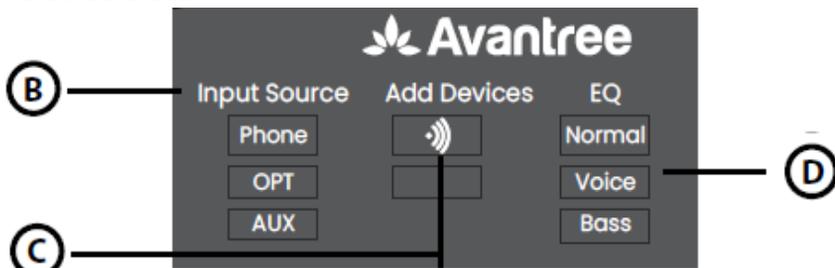

Non .	Statut	Indicateur LED
B	Indicateur d'entrée audio actuel	Lumière blanche clignotante
		Lumière blanche continue
C	Jumelage	Lumière blanche clignotante
	Connecté	Lumière blanche continue
D	Mode EQ - Normal/Voix/Basse	Lumière blanche continue

## Mise en place

### Connexion de l'émetteur à votre source audio via un câble


L'émetteur doit être connecté à un port d'alimentation USB via les câbles d'alimentation fournis pour fonctionner.

Une fois l'émetteur connecté à une source d'alimentation, il faut ensuite le connecter aux ports de sortie audio de votre source audio. Vous pouvez choisir l'une des 3 options suivantes pour ce faire :

#### Option 1 - Port optique (recommandé)

Branchez le câble audio optique fourni dans la sortie optique de la source audio ou


Port « OPT / OUT », puis branchez l'autre extrémité sur le port optique de l'émetteur dans la section « INPUT FROM TV ». Le voyant d'entrée OPT s'allume.

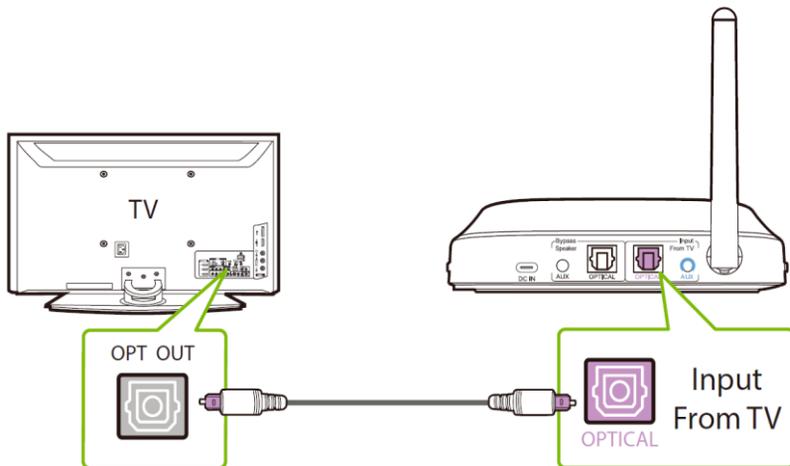

*NOTE: Most TVs support audio output through only one digital output port at a time, so if your TV's HDMI ARC port is in use, the optical port may be disabled. You can either unplug the HDMI ARC device, or try connecting the transmitter via RCA / AUX.*

### Option 2 - Port AUX 3,5 mm

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni sur le port de sortie AUX 3,5 mm de la source audio, puis branchez l'autre extrémité sur le port d'entrée AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section « ENTRÉE DU TÉLÉVISEUR ». Le voyant d'entrée AUX s'allume.

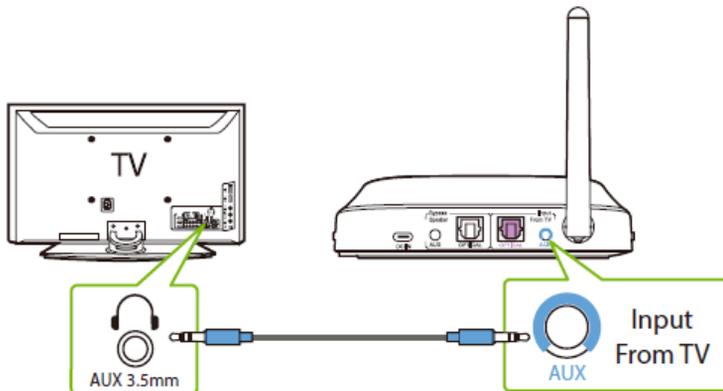

### Option 3 - Port RCA

Si votre source audio ne dispose que de la sortie RCA rouge et blanche, vous pouvez acheter une sortie RCA connecteur audio et utilisez-le avec le câble AUX 3,5 mm. (Reportez-vous à « Option 2 - Port AUX 3,5 mm »)

## Connexion du casque à l'émetteur

Maintenant que votre émetteur est configuré, il ne reste plus qu'à connecter les enceintes.

### ÉTAPE 1

Allumez l'émetteur en faisant glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position ON.

Allumez les enceintes en maintenant le bouton enfoncé  pendant 3 secondes.

### ÉTAPE 2

Ils se connecteront automatiquement, une fois connectés, l'indicateur d'état du haut-parleur deviendra bleu fixe.

## Configuration de votre source audio/téléviseur (POUR CONNEXIONS OPTIQUES UNIQUEMENT)

Si vous êtes connecté à votre téléviseur via le port optique OUT, OPT/OUT, vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant de recevoir l'audio.

### ÉTAPE 1



À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO dans le menu des paramètres. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de la marque de votre téléviseur).

### ÉTAPE 2

Accédez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE / HDMI ARC ». De nombreux téléviseurs le font automatiquement ; ignorez cette étape si nécessaire.

### ÉTAPE 3

Réglez le format de sortie audio sur « PCM / STÉRÉO » activé ou « DOLBY » d é sactivé.

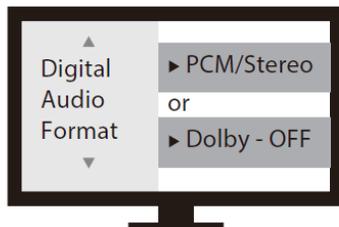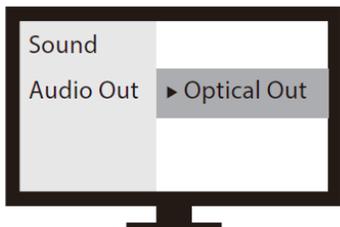

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver ces paramètres, vous pouvez scanner le code QR en fonction de la marque de votre téléviseur pour un guide plus détaillé.



*NOTE 1: Smart TVs automatically reset their settings after system updates. Make sure your audio output / input format is set to "PCM" and NOT "AUTO" or "Dolby."*

*NOTE 2: When using Netflix or Amazon Prime, you may need to start the movie / show before changing the audio settings to "PCM."*

## Fonctionnalités avancées

### Connexion d'un téléphone/tablette à plusieurs enceintes Harmony pour une lecture simultanée

#### ÉTAPE 1

Allumez l'émetteur Harmony 2 et faites glisser le bouton « Entrée audio » sur la position Téléphone ( l'indicateur « Téléphone » clignotera en blanc).



Sinon, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote en blanc.

#### ÉTAPE 2

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone/tablette, sélectionnez « Harmony 2 Base » dans la liste et connectez-vous.

#### ÉTAPE 3

Allumez l'enceinte Harmony, vous entendrez « Bienvenue dans Avantree ,



mode diffusion », sinon, appuyez une fois sur le bouton pour accéder au mode diffusion/ TV. Appuyez ensuite sur le bouton et maintenez-le



enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « pairing » et que le voyant de connexion clignote rapidement en rouge et en bleu.

#### ÉTAPE 4

Appuyez sur le bouton de l'émetteur et maintenez-le enfoncé  jusqu'à ce qu'il clignote en blanc. Lorsque le voyant de l'enceinte devient bleu fixe et



que le voyant de l'émetteur devient blanc fixe, la connexion est établie.

## Écoute avec une barre de son

La fonction pass-through vous permet d'écouter simultanément via les haut-parleurs et une barre de son externe / AVR stéréo.

### ÉTAPE 1


Configurez l'émetteur et connectez-le à votre téléviseur.

### ÉTAPE 2

Branchez un câble audio optique, AUX 3,5 mm ou RCA supplémentaire dans le port audio correspondant dans la section « BYPASS / SPEAKER » de l'émetteur.

### ÉTAPE 3

Branchez l'autre extrémité sur votre système audio externe et vous êtes prêt à partir !

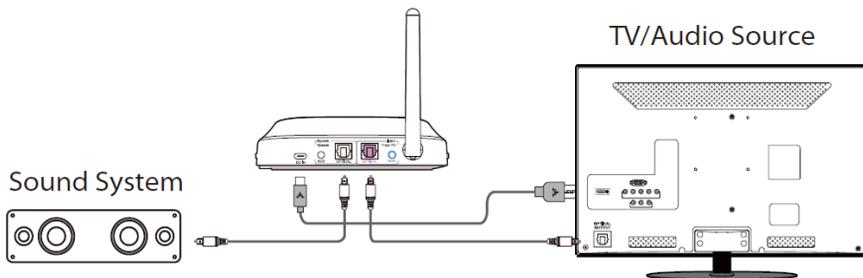

*NOTE: Bypass only works with the same type of input / output, i.e. if you connect to your TV via OPT, you'll need to connect to your speaker via OPT as well.*

## Ajout de haut-parleurs supplémentaires

Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 enceintes Harmony à votre configuration tout en conservant une faible latence. Veuillez noter que SEULS les enceintes Avantree Harmony et les écouteurs Quartet/Duet sont compatibles en raison des connexions à protocole privé.

### ÉTAPE 1

Sur votre émetteur, appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes, le voyant LED  clignote en blanc.

### ÉTAPE 2

Allumez votre enceinte Harmony-Extra, vous entendrez « Bienvenue sur

Avantree , mode Diffusion », sinon, appuyez une fois sur le bouton  pour accéder au mode Diffusion/TV . Appuyez ensuite sur et maintenez le bouton

 pendant 7 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « pairage » et l'indicateur de connexion clignotant rapidement en rouge et bleu.

### ÉTAPE 3

Gardez-les à proximité et attendez 2 secondes. Une fois connectés, les haut-parleurs

l'indicateur de connexion devient bleu fixe et l'indicateur  de l'émetteur devient fixe blanc.

## Utiliser le haut-parleur indépendamment d'un téléphone

Lorsque vous utilisez l'enceinte indépendamment sans l'émetteur, n'oubliez pas que vous ne pouvez connecter qu'une seule enceinte à la fois à votre téléphone.

### ÉTAPE 1

Sur votre enceinte, cliquez sur le bouton  pour passer en mode Bluetooth , vous entendre « Mode Bluetooth ».

Pour la première fois, il entrera automatiquement en mode d'appairage et l'indicateur de connexion clignotera rapidement en rouge et bleu. Sinon,

maintenez le bouton enfoncé  pendant 7 secondes pour entrer manuellement en mode de couplage.

### ÉTAPE 2

Activez le Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez « Avantree Harmony” depuis le Bluetooth menu.

## Charger les enceintes

Chargez les haut-parleurs à l'aide du câble de chargement USB C fourni et d'une tension nominale de 5 V/2 A. Adaptateur USB.

Un indicateur de batterie clignotant indique que la charge est en cours ; une fois les 4

les indicateurs de batterie deviennent blancs et fixes, vos haut-parleurs seront à pleine batterie. Il faut

environ 3,5 heures pour que les enceintes soient complètement chargées.

## Caractéristiques

### Transmetteur et haut-parleurs

Fréquence porteuse	2,4 GHz
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 100 pieds / 30 m
Port d'alimentation	Type C

### Intervenants

Technologie sans fil	2.4G RF et BT5.1
Profils pris en charge par BT	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Autonomie de la batterie	9 heures de lecture ( à 60 % du volume)
Temps de charge complète	3,5 heures
Batterie	Batterie 18650 3000mAh intégrée
Puissance de sortie	15 W, distorsion harmonique totale $\leq 1\%$
Taille du haut-parleur	210*90*90mm
Poids net	940g

## FAQ

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions les plus courantes que les gens se posent lors de la configuration.

### **Pourquoi est-ce que je reçois des interférences du routeur Wi-Fi ?**

Il est préférable de garder votre émetteur à au moins 3 pieds / 1 m des routeurs Wi-Fi afin d'éviter toute interférence.

### **Puis-je avoir du son via les haut-parleurs de mon téléviseur et les haut-parleurs sans fil à en même temps ?**

**Pourquoi mes enceintes ne se connectent-elles pas à l'émetteur ?**

**Pourquoi n'ai-je pas de son lorsque je regarde Netflix / Amazon Prime ?**

.....

Pour obtenir des réponses à des questions comme celles-ci et pour une liste complète des questions fréquemment posées, vous pouvez visiter [avantree.com/support/harmony2](http://avantree.com/support/harmony2), ou vous pouvez nous contacter directement pour plus d'informations assistance.

## Contactez-nous



**Support Tickets**    [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---



**Support Email**    [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---



### Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

---



**FAQ**    [avantree.com/support/harmony](https://avantree.com/support/harmony)

---



**Video Guide**    [avantree.com/harmony/video](https://avantree.com/harmony/video)

Fabricant:

Avanttronics Limitée

de Luohu , Shenzhen 518000 Chine

+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

Importateur américain :

Avantree Corporation

San Jose, Californie 95119 États-Unis

+1 800 232 2078 support@avantree.com

Importateur britannique :

Avantree Limitée

Watford, WD180 0HQ Royaume-Uni

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Prestataire de services en Europe :

Gizmex GmbH,

Sternstr . 67, 40479 Düsseldorf, Allemagne

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Numéro de modèle : WSSP-5308-P

Éliminer l'emballage et ce produit conformément aux dispositions les plus récentes.

Z-PKQG-5308P-V0