

Avantree Soundbyte T

USER MANUAL



Model No.: BTSP-860-T

EN	User Manual	2
DE	Kurzanleitung	17
FR	Guide de démarrage rapide	33
IT	Guida di avvio rapido	48
ES	Guía de inicio rápido	63

Video Guide

Prefer to watch a video tutorial? Scan the QR code below or visit avantree.com/soundbyte-t/video for a step-by-step guide.



VIDEO GUIDE

Book an Appointment




You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call


Table of Contents

Box Contents	5
Product Introduction	5
Product Overview	5
Button Functions	6
Using as an FM Radio	7
Using with Your Bluetooth Headphones	9
Using as a Bluetooth Speaker	11
Using as a MicroSD Card Player	12
Charging	13
Configuring the System Settings	13
Specifications	14
FAQ	15
Contact Us	16


Box Contents

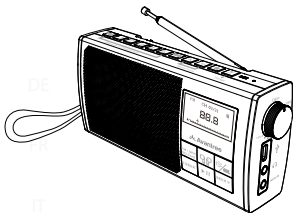

Soundbyte T

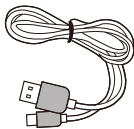

Type C Charging Cable

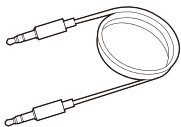


3.5mm AUX Audio Cable

To view and purchase Soundbyte T accessories, please visit avantree.com/soundbyte-t/accessories






Product Introduction

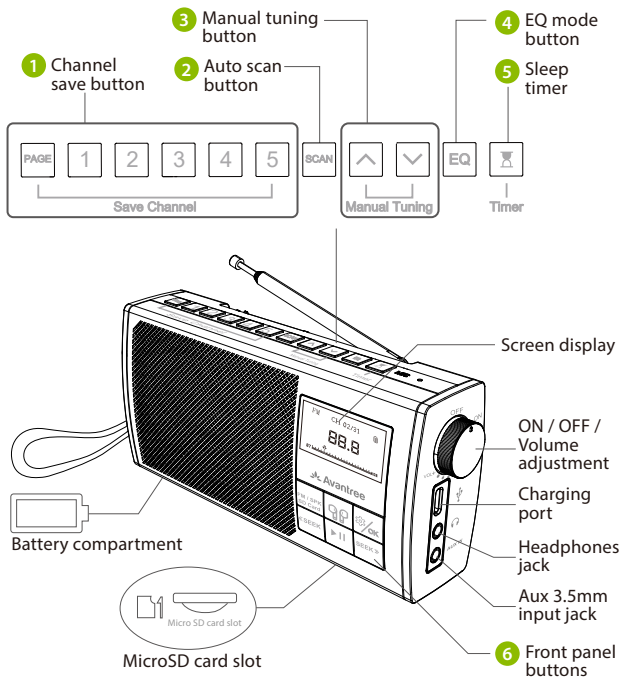Product Overview

EN



Button Functions

No.	Button	Functions
1	PAGE	Press once to switch between pages 1 / 2 / 3 / 4
	1 2 3 4 5	Press and hold to save an FM channel
		Press once to swap to saved FM channel
2	SCAN	Press once to automatically search for all available channels
3		Press once to adjust channel up / down by 0.1 MHz
4	EQ	Press once to switch between clear voice / bass-enhanced / balanced sound modes
5		Press once to enter sleep timer settings
6	FM / SPK SD Card	Press once to switch between FM / Bluetooth speaker / micro SD card player mode
		Press & hold to pair with your headphones
		Press once to enter system settings
		Press once to confirm your selection while in the menu
	«SEEK SEEK»	Press once for previous/next channel / track (FM / Bluetooth / microSD card player modes)
Press & hold to seek for the next clear FM channel		
	Press once to play / pause (Bluetooth speaker & microSD card player modes) or to mute / unmute (FM / wired speaker modes)	


Using as an FM Radio

STEP 1

For first time use, the radio will automatically enter FM mode (if not, press **FM / SPK** **SD Card**) and auto-scan for FM channels by default (if not, press the SCAN button). Please wait until auto-scan is complete.


STEP 2

Press the **«SEEK/SEEK»** button once to select your channel.

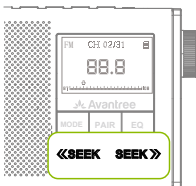

STEP 3

To save a channel, press the PAGE button once, then press & hold the 1 2 3 4 5 buttons. The screen will display "Saved to P#-#" to indicate that the channel has been properly saved.



NOTE1: In "P1-2", 1 indicates the page number, and 2 indicates the number button.

NOTE2: There are 4 total pages and 5 channels can be saved to each page (for a total of 20 channels). Press the PAGE button once to swap between pages."

STEP 4

To jump to a saved channel, press the corresponding number button once.

NOTE: If you saved the channel to pages 2 / 3 / 4, you'll need to press the PAGE button until you reach the proper page before pressing the corresponding number button.


Using with Your Bluetooth Headphones


The Soundbyte T can wirelessly transmit FM / micro SD / AUX audio signals to your Bluetooth headphones.

STEP 1

Ensure the speaker is in FM, micro SD, or AUX playing mode. It will NOT work in Bluetooth speaker mode.

STEP 2

Press & hold the  button for 2 seconds. The screen will display as follows.

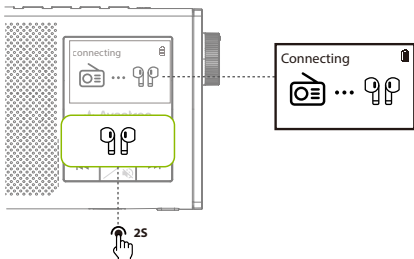

Step 3

Put your headphones into PAIRING mode.

Step 4


Keep your headphones & the Soundbyte T close to each other. Once they successfully connect, the screen will display as follows.



NOTE1: Most cases where your device & the radio fail to connect happen because the device is not properly placed into PAIRING mode. Double check that your device is successfully in PAIRING MODE (typically indicated by an LED indicator's alternate red & blue flashes). For more details, please refer to your device's online user manual.

NOTE2: Bluetooth devices normally automatically reconnect to their last paired / connected device. You may need to turn the Bluetooth OFF on any previously used devices in order to avoid interference.

For Subsequent Use

Turn on both the radio and your headphones and press  the button once. They should automatically reconnect. If not, repeat the steps above to re-pair them.

Using as a Bluetooth Speaker

STEP 1


Turn on the Soundbyte T and press the **FM / SPK
SD Card** button once to enter Bluetooth speaker mode.

STEP 2

Activate Bluetooth on your device (i.e. your phone, tablet, laptop, etc.) and select "Avantree Soundbyte T."

STEP 3

Keep the two devices close to each other. Once they successfully connect, the screen will display as follows.



For Subsequent Use



Every time you turn it on, the speaker should automatically reconnect to the last connected device. If not, select "Avantree Soundbyte T" on your device.

Using as a MicroSD Card Player

When you insert a microSD card (not included), the radio will automatically switch to microSD mode if the radio is on. If the radio is off when you insert the card, you'll need to press the **FM / SPK SD Card** button to switch to microSD mode.

The Soundbyte T supports MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC file formats.

Repeat / Shuffle Settings


Press the /OK button once to enter the system settings. Press **SEEK>>** to select "REPEAT / SHUFFLE", then press **SEEK>>** <<**SEEK** to select the desired option and press /OK once to confirm.


Repeat/Shuffle

- Back
- Repeat All
- Repeat One
- Repeat Folder
- Shuffle


NOTE: The Soundbyte T cannot read microSD cards larger than 32GB.


Charging


A  icon will flash on the Soundbyte T's screen to indicate low battery. You can charge the radio using any USB adapter with a 5V/0.5-1A output (i.e. your phone charger or similar) via the included USB C charging cable.

The  icon on the LCD screen will flash while charging and stop once charging is complete. It takes about 3 hours to fully charge the radio.

Configuring the System Settings

Turn on the device and press the /OK button once to enter the system settings.

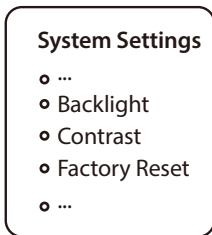

Press **SEEK»** **«SEEK** to select your desired option, then press /OK to confirm your selection.

Specifications

FM frequency range	87MHz - 108MHz
Frequency range	160Hz - 20KHz
Power	6W(dual 3W speakers)
Battery	18650 lithium rechargeable 2200mAh battery
Playtime	Up to 11hrs
Charging voltage	5V /1A
Operating range	Up to 30ft / 10m
Supported profiles	HFP v1.5, A2DP v1.0, AVRCP v1.4
Product size	14.3 cm x 7 cm x 3 cm
Product weight	270g

FAQ

Below are some of the most common questions people have during setup.

Can I replace the battery?

Yes. You can purchase a replacement battery at avantree.com/soundbyte-t/accessories or use any 3.7V 18650 lithium-ion battery.

Why is my FM reception so bad?

Why is my microSD card not working?

Why are my headphones failing to connect?

.....

For answers to questions like these and for a full FAQ list, you can visit avantree.com/support/soundbyte-t, or you can contact us directly for additional assistance.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



USA / CA +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11 am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11 am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ avantree.com/support/soundbyte-t



Video Guide avantree.com/soundbyte-t/video



Product Registration avantree.com/product-registration

Video Anleitung

Möchten Sie lieber ein Video-Tutorial ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie avantree.com/soundbyte-t/video für eine schrittweise Anleitung.

DE



Buchen Sie einen Termin




Sie können auch einen 1-zu-1-Einrichtungstermin mit einem unserer Support-Agenten auf avantree.com/book-a-call vereinbaren.


Inhaltsverzeichnis

DE	Inhalt der Box.....	19
	Produkteinführung.....	20
	Produktübersicht.....	20
	Tastenfunktionen.....	21
	Verwendung als FM-Radio.....	23
	Verwendung mit Ihren Bluetooth-Kopfhörern.....	25
	Verwendung als Bluetooth-Lautsprecher.....	27
	Verwendung als MicroSD-Karten-Player.....	28
	Aufladen	29
	Konfigurieren der Systemeinstellungen.....	29
	Technische Daten.....	30
Häufig gestellte fragen (FAQ)	31	
Kontaktiere uns	32	


Inhalt der Box

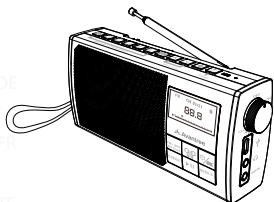

Soundbyte T

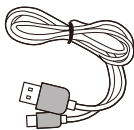

USB-C-Ladekabel

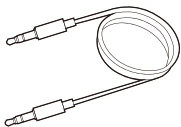



AUX 3,5 mm Audiokabel

Um Soundbyte T Zubehör anzuzeigen und zu kaufen, besuchen Sie bitte avantree.com/soundbyte-t/accessories




Produkteinführung

Produktübersicht

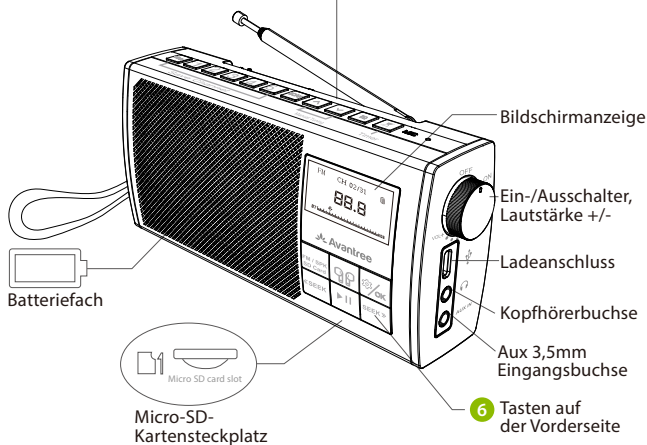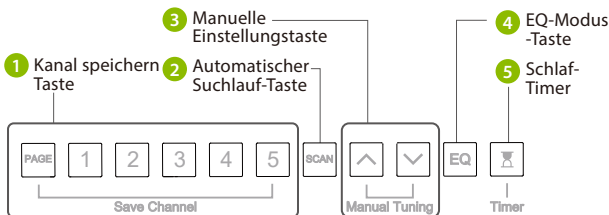DE






Tastenfunktionen

Nr	Taste	Funktionen
1	PAGE	Drücken Sie einmal, um zwischen den Seiten 1 / 2 / 3 / 4 zu wechseln
	1 2 3 4 5	Halten Sie die Taste gedrückt, um einen FM-Kanal zu speichern. Drücken Sie einmal, um zum gespeicherten FM-Kanal zu wechseln.
2	SCAN	Drücken Sie einmal, um automatisch alle verfügbaren Kanäle zu suchen.
3		Drücken Sie einmal, um den Kanal um 0,1 MHz nach oben / unten zu justieren.
4	EQ	Drücken Sie einmal, um zwischen den Klangmodi "Klarer Klang", "Bassverstärkung" und "Ausgewogener Klang" zu wechseln.
5		Drücken Sie einmal, um die Einstellungen für den Schlaf-Timer zu öffnen.
6	FM / SPK SD Card	Drücken Sie einmal, um zwischen den Modi FM / Bluetooth-Lautsprecher / MicroSD-Karten-Player zu wechseln.
		Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Verbindung mit Ihren Kopfhörern herzustellen.

Tastenfunktionen

DE

Nr	Taste	Funktionen
6		Drücken Sie einmal, um die Systemeinstellungen zu öffnen.
		Drücken Sie einmal, um Ihre Auswahl im Menü zu bestätigen.
		Drücken Sie einmal für den vorherigen/nächsten Kanal/Titel (FM/Bluetooth/MicroSD-Karten-Player-Modus).
		Halten Sie die Taste gedrückt, um den nächsten klaren FM-Kanal zu suchen.
		Drücken Sie einmal, um zu spielen/pausieren (Bluetooth-Lautsprecher & MicroSD-Karten-Player-Modus) oder stummzuschalten/zu aktivieren (FM/kabelgebundener Lautsprecher-Modus).

Verwendung als FM-Radio


Schritt 1

Bei der ersten Verwendung wird das Radio automatisch in den FM-Modus wechseln (falls nicht, drücken Sie **FM / SPK SD Card**).

Standardmäßig wird automatisch nach FM-Kanälen gesucht (falls nicht, drücken Sie die SCAN-Taste). Bitte warten Sie, bis die automatische Suche abgeschlossen ist.


Schritt 2

Drücken Sie die Taste **«SEEK/SEEK»** einmal, um Ihren Kanal auszuwählen.

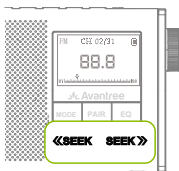

Schritt 3

Um einen Kanal zu speichern, drücken Sie einmal die PAGE-Taste und halten Sie dann die Tasten 1 2 3 4 5 gedrückt. Der Bildschirm zeigt "Gespeichert auf P#-#" an, um anzuzeigen, dass der Kanal ordnungsgemäß gespeichert wurde.



HINWEIS 1: In "P1-2" gibt die 1 die Seitenzahl an und die 2 gibt die Nummertaste an.

HINWEIS 2: Es gibt insgesamt 4 Seiten und es können jeweils 5 Kanäle auf jeder Seite gespeichert werden (insgesamt 20 Kanäle). Drücken Sie die PAGE-Taste einmal, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Schritt 4

Um zu einem gespeicherten Kanal zu gelangen, drücken Sie einmal die entsprechende Nummerntaste.

DE

HINWEIS: Wenn Sie den Kanal auf Seiten 2 / 3 / 4 gespeichert haben, müssen Sie die PAGE-Taste drücken, bis Sie die entsprechende Seite erreichen, bevor Sie die entsprechende Nummertaste drücken.

Verwendung mit Ihren Bluetooth-Kopfhörern


Der Soundbyte T kann drahtlos FM / Micro-SD / AUX-Audiosignale an Ihre Bluetooth-Kopfhörer übertragen.

Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher im FM-, Micro-SD- oder AUX-Wiedergabemodus ist. Es funktioniert NICHT im Bluetooth-Lautsprechermodus

Schritt 2

Drücken und halten Sie die Taste  für 2 Sekunden. Der Bildschirm wird wie folgt angezeigt.

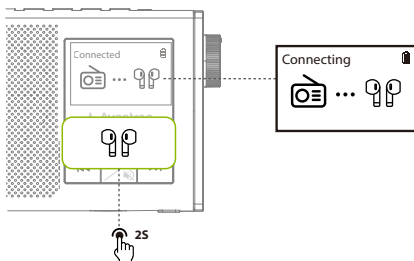

Schritt 3

Setzen Sie Ihre Kopfhörer in den PAIRING- Kopplungs Modus.

Schritt 4


Halten Sie Ihre Kopfhörer und den Soundbyte T in der Nähe zueinander. Sobald sie erfolgreich verbunden sind, wird der Bildschirm wie folgt angezeigt.



HINWEIS 1: Die meisten Fälle, in denen Ihr Gerät und der Transmitter keine Verbindung herstellen können, liegen daran, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß in den PAIRING-MODUS gebracht wurde. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät erfolgreich im PAIRING-MODUS befindet (in der Regel durch abwechselndes rotes und blaues Blinken einer LED angezeigt). Weitere Details finden Sie in der Online-Benutzeranleitung Ihres Geräts.

HINWEIS 2: Bluetooth-Geräte verbinden sich normalerweise automatisch mit dem zuletzt gekoppelten / verbundenen Gerät. Stellen Sie sicher, dass vorher verwendete Geräte Bluetooth AUS sind, um Interferenzen zu vermeiden.

Für die weitere Verwendung

Schalten Sie sowohl das Radio als auch Ihre Kopfhörer ein und drücken Sie einmal die  Taste. Sie sollten automatisch wieder verbunden sein. Wenn nicht, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um sie erneut zu koppeln.

Verwendung als Bluetooth-Lautsprecher

Schritt 1

Schalten Sie den Soundbyte T ein und drücken Sie einmal auf die Taste **FM / SPK** **SD Card**, um in den Bluetooth-Lautsprechermodus zu wechseln.


DE

Schritt 2

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät (z. B. Ihrem Telefon, Tablet, Laptop usw.) und wählen Sie "Avantree Soundbyte T".

Schritt 3

Halten Sie die beiden Geräte in der Nähe zueinander. Sobald sie erfolgreich verbunden sind, wird das Display wie folgt angezeigt.



Für die weitere Verwendung

Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, sollte er automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät herstellen. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie "Avantree Soundbyte T" auf Ihrem Gerät aus.


Verwendung als MicroSD-Karten-Player


DE

Wenn Sie eine MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen, wechselt das Radio automatisch in den MicroSD-Modus (falls das Radio eingeschaltet ist). Wenn das Radio ausgeschaltet ist, müssen Sie die Taste **FM / SPK
SD Card** drücken, um in den MicroSD-Modus zu wechseln.

Der Soundbyte T unterstützt die Dateiformate MP3/WMA/-WAV/APE/FLAC.

Wiederholen / Zufallswiedergabe Einstellung

Drücken Sie die Taste /OK einmal, um die Systemeinstellungen zu öffnen.


Klicken Sie **SEEK»** um "WIEDERHOLUNG / ZUSAMMENSCHIEBEN" auszuwählen, und drücken Sie dann **SEEK»** **«SEEK**, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem erneuten Druck auf /OK


Repeat/Shuffle

- Back
- Repeat All
- Repeat One
- Repeat Folder
- Shuffle


Hinweis: Der Soundbyte T kann keine microSD-Karten lesen, die größer als 32GB sind.


Aufladen


Ein Symbol  auf dem Bildschirm des Soundbyte T wird blinken, um einen niedrigen Akkustand anzuzeigen. Sie können das Radio mit einem USB-Adapter und einer Ausgabe von 5V/0,5-1A (z. B. Ihr Handy-Ladegerät oder ähnliches) über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel aufladen.

Das Symbol  auf dem LCD-Bildschirm blinkt während des Ladevorgangs und hört auf zu blinken, sobald das Laden abgeschlossen ist. Es dauert etwa 3 Stunden, um das Radio vollständig aufzuladen.

Konfigurieren der Systemeinstellungen

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie einmal die Taste  , um in die Systemeinstellungen zu gelangen.

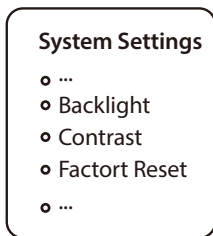

Drücken Sie **SEEK»** **«SEEK** zur Auswahl Ihrer gewünschten Option, dann drücken  Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Technische Daten

DE

UKW-Frequenzbereich	87MHz - 108MHz
Frequenzbereich	160Hz - 20KHz
Leistungsausgabe	6W(3WX2)
Batterie	18650 Lithium wiederaufladbarer 2200mAh Akku
Laufzeit	Bis zu 11 Stunden
Ladespannung	5V /1A
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 30ft
Unterstützte Profile	HFP v1.5, A2DP v1.0, AVRCP v1.4
Abmessungen des Produkts	14.3 cm x 7 cm x 3 cm
Gewicht des Produkts	270g

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Nachfolgend finden Sie einige der am häufigsten gestellten Fragen während der Einrichtung haben.

DE

Kann ich die Batterie austauschen?

Ja. Sie können eine Ersatzbatterie auf [avantree.com/soundbyte-t/accessories](https://www.avantree.com/soundbyte-t/accessories) kaufen oder jede 3,7V 18650 Lithium-Ionen-Batterie verwenden.

Ist der FM-Empfang schlecht?

Funktioniert die Micro SD-Karte nicht?

Die Verbindung zu Ihrem Kopfhörer funktioniert nicht?

.....

Antworten auf Fragen wie diese und eine vollständige FAQ-Liste finden Sie unter [avantree.com/support/soundbyte-t](https://www.avantree.com/support/soundbyte-t) oder kontaktieren Sie uns direkt für weitere Unterstützung.

Kontaktiere uns

DE



Kontaktieren Sie uns avantree.com/submit-a-ticket



Support-Tickets support@avantree.com



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



Häufig gestellte Fragen (FAQ) avantree.com/support/soundbyte-t



Video-Anleitung avantree.com/soundbyte-t/video



Produktregistrierung avantree.com/product-registration

Guide Video

Vous préférez un didacticiel vidéo ? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/soundbyte-t/video pour un guide étape par étape.

FR



Prenez rendez-vous




Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents d'assistance via avantree.com/book-a-call


Sommaire

Contenu de la boîte	35
Introduction	36
Vue d'ensemble produit	36
Fonctions des bouton	37
Mode radio FM	38
Utiliser vos écouteurs Bluetooth	40
Mode enceinte Bluetooth	42
Mode lecteur de carte MicroSD	43
Recharge	44
Configuration et réglages	44
Spécifications	45
FAQ	46
Nous contacter	47


Contenu de la boîte

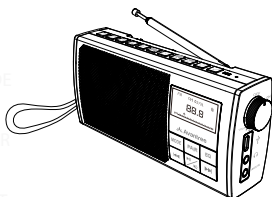

Soundbyte T

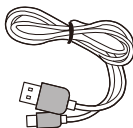

Câble de charge USB-C

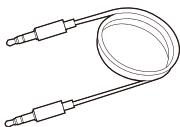


Câble audio AUX 3.5 mm

Pour des accessoires supplémentaires, consultez notre site avantree.com/soundbyte-t/accessories





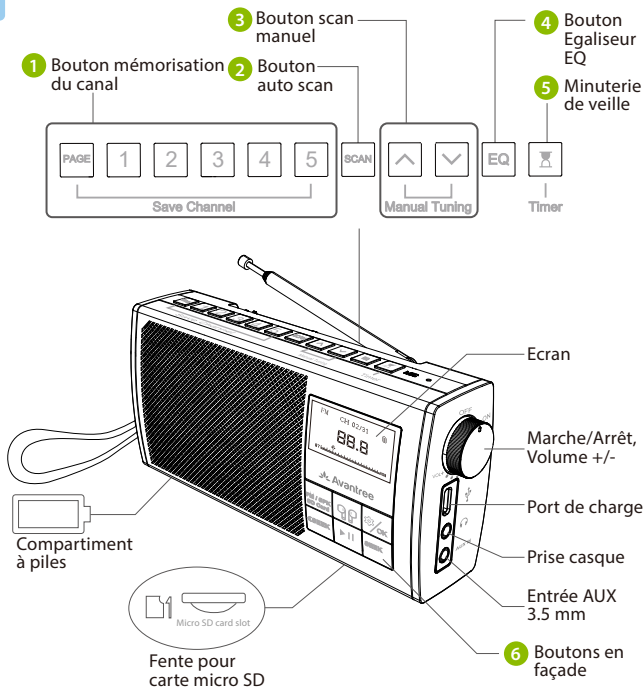

Introduction

Vue d'ensemble produit

FR



Fonctions des bouton

Nb.	Bouton	Fonctions
1	PAGE	Appuyez 1x pour basculer entre les pages 1 / 2 / 3 / 4
	1 2 3 4 5	Maintenez enfoncé pour enregistrer une station FM
		Appuyez 1x pour passer à la station FM enregistrée
2	SCAN	Appuyez 1x pour rechercher automatiquement toutes les stations disponibles
3	 	Appuyez 1x pour régler le canal vers le haut/bas de 0,1 MHz
4	EQ	Appuyez 1x pour basculer entre les modes son clair/ basses améliorées /son équilibré
5		Appuyez 1x pour accéder aux paramètres de la minuterie de mise en veille
6	FM / SPK SD Card	Appuyez 1x pour basculer entre les modes FM / Enceinte Bluetooth / lecteur de carte micro SD
		Appuyez et maintenez enfoncé pour associer vos écouteurs Bluetooth
	 / OK	Appuyez 1x pour accéder aux paramètres système
		Appuyez 1x pour confirmer votre sélection dans le menu
	«SEEK SEEK»	Appuyez 1x pour accéder à la station/piste précédente/suivante (modes FM/Enceinte/microSD)
		Appuyez et maintenez enfoncé pour rechercher la prochaine station FM libre
	Appuyez 1x pour lire/mettre en pause (modes Enceinte Bluetooth et lecteur de carte microSD) ou pour activer/désactiver le son en modes Enceinte FM/filaire.	


Mode radio FM

Etape 1

Lors de la première utilisation, la radio passe automatiquement en mode FM (sinon, appuyez sur **FM / SPK SD Card**) et recherche automatique des stations FM par défaut (sinon, appuyez sur le bouton SCAN). Veuillez patienter jusqu'à la fin de l'analyse automatique.


Etape 2

Appuyez une fois le bouton **«SEEK/SEEK»** pour sélectionner la station.

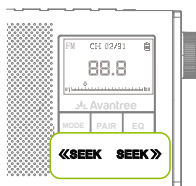

Etape 3

Pour enregistrer une station, appuyez une fois sur le bouton PAGE, puis maintenez enfoncés les boutons 1 2 3 4 5. L'écran affichera "Saved to P#-#" pour indiquer que la chaîne a été correctement enregistrée.



NOTE1: Dans "P1-2", 1 indique le numéro de page et 2 indique la touche numérique.

NOTE2: Il y a 4 pages au total et 5 canaux peuvent être enregistrés sur chaque page (pour un total de 20 canaux). Appuyez une fois sur le bouton PAGE pour passer d'une page à l'autre."

Etape 4

Pour accéder à une station enregistrée, appuyez une fois sur la touche numérique correspondante.

NOTE: Si vous avez enregistré la station aux pages 2 / 3 / 4, vous devrez appuyer sur le bouton PAGE jusqu'à ce que vous atteigniez la bonne page avant d'appuyer sur le bouton numérique correspondant.


Utiliser vos écouteurs Bluetooth


Le Soundbyte T peut transmettre sans fil des signaux audio FM / micro SD / AUX à vos écouteurs Bluetooth.

Etape 1

Assurez-vous que le Soundbyte T est en mode de lecture FM, micro SD ou AUX. Cela ne fonctionnera PAS en mode enceinte Bluetooth.

Etape 2

Appuyez et maintenez le bouton  pour 2 secondes. L'écran s'affichera comme ci-dessous :

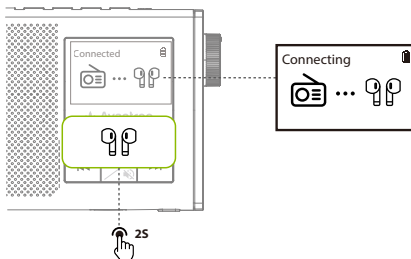

Etape 3

Mettez votre casque en mode APPAIRAGE.

Etape 4


Gardez vos écouteurs et le Soundbyte T proches l'un de l'autre. Une fois qu'ils se sont connectés avec succès, l'écran s'affichera comme ci-dessous :



NOTE 1: Majoritairement, vos appareils n'arrivent pas à se connecter car ils ne sont pas correctement mis en APPAIRAGE. Vérifiez qu'ils le sont (généralement, leurs LED clignotent en rouge et bleu alterné). Pour plus de détails, consultez leur manuel d'utilisation.

NOTE 2: Un appareil Bluetooth se reconnecte normalement automatiquement à son DERNIER appareil couplé/connecté. Assurez-vous que les appareils précédemment utilisés sont désactivés pour éviter toute interférence.

Usage ultérieur / quotidien

Allumez la radio et vos écouteurs, puis appuyez sur la touche  1 fois. Ils devraient se reconnecter automatiquement. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes ci-dessus pour les réassocier.

Mode enceinte Bluetooth

Etape 1


Allumez le Soundbyte T et appuyez sur la touche **FM / SPK** **SD Card** 1 fois pour passer en mode enceinte Bluetooth.

Etape 2

Activez le Bluetooth sur votre appareil (ex. votre téléphone, tablette, ordinateur portable, etc.) et sélectionnez "Avantree Soundbyte T."

Etape 3

Gardez les deux appareils proches. Une fois connectés avec succès, l'écran s'affichera comme suit.



Usage ultérieur / quotidien



Chaque fois que vous l'allumez, l'enceinte doit se reconnecter automatiquement au dernier appareil connecté. Sinon, sélectionnez "Avantree Soundbyte T" sur votre appareil à reconnecter.

Mode lecteur de carte MicroSD

Lorsque vous insérez une carte microSD (non incluse), la radio (si allumée) passe automatiquement en mode microSD. Si la radio est éteinte lorsque vous insérez la carte, vous devrez appuyer sur le bouton **FM / SPK / SD Card** pour basculer en mode microSD.

Note : La radio Soundbyte T supporte les formats de fichiers audio MP3 / WMA / WAV / APE et FLAC.

Réglages Répétition / Aléatoire


Appuyer une fois sur le bouton /OK pour entrer dans les réglages système. Appuyer sur **SEEK>>** pour sélectionner "REPEAT / SHUFFLE", puis appuyer **SEEK>>** <<**SEEK** pour sélectionner les options désirées. Appuyer le bouton /OK pour confirmer.


Repeat/Shuffle

- Back
- Repeat All
- Repeat One
- Repeat Folder
- Shuffle


Note: Le Soundbyte T est incompatible avec les cartes microSD de taille supérieure à 32GB.


Recharge


Une icône  clignotera sur l'écran du Soundbyte T pour indiquer une batterie faible. Chargez la radio à l'aide de n'importe quel adaptateur USB délivrant 5 V/0,5-1 A (ex. un chargeur de téléphone ou similaire) et via le câble de charge USB C inclus.

Sur l'écran LCD, l'icône  clignote pendant la charge et s'arrête une fois la charge terminée. Il faut environ 3 heures pour recharger complètement la radio.

Configuration et réglages

Allumez la radio et appuyer sur le bouton  une fois pour entrer dans les réglages système :

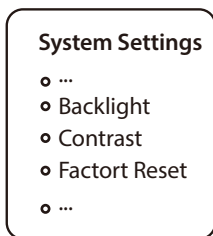

Appuyer **SEEK** > < **SEEK** pour sélectionner l'option désirée, puis appuyer  pour confirmer votre sélection.

Spécifications

Fréquences FM	87MHz - 108MHz
Plage de fréquences	160Hz - 20KHz
Puissance	6W(3WX2)
Batterie	18650 lithium rechargeable 2200mAh battery
Autonomie	Up to 11hrs
Tension de charge	5V /1A
Portée	Jusqu'à 10m
Profils supportés	HFP v1.5, A2DP v1.0, AVRCP v1.4
Dimensions produit	14.3 cm x 7 cm x 3 cm
Poids produit	270g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs lors de la configuration.

Puis-je remplacer la batterie?

Oui, soit par une batterie compatible 3.7V 18650 lithium-ion ou en suivant ce lien via notre site :

avantree.com/soundbyte-t/accessories

Une réception FM de mauvaise qualité ?

La carte Micro SD ne fonctionne pas ?

Vos écouteurs ne se connectent pas à votre radio ?

.....

Pour obtenir des réponses à des questions comme celles-ci et pour une liste complète de FAQ, vous pouvez visiter avantree.com/support/soundbyte-t, ou vous pouvez nous contacter directement pour une assistance supplémentaire.

Comment nous contacter



Support en ligne avantree.com/submit-a-ticket



Support via email support@avantree.com



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ avantree.com/support/soundbyte-t



Vidéos avantree.com/soundbyte-t/video



Enregistrement produit avantree.com/product-registration

Guida Video

Preferisci guardare un tutorial? Scansiona il codice QR o visita avantree.com/soundbyte-t/video per la guida passo passo.



Prenota un appuntamento




Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico a questo link: avantree.com/book-a-call


Contenuti

Contenuti della Confezione.....	50
Introduzione al Prodotto.....	51
Panoramica Prodotto.....	51
Funzione Tasti.....	52
Utilizzo come Radio FM.....	53
Utilizzo con le Cuffie Bluetooth.....	55
Utilizzo come Cassa Bluetooth.....	57
Utilizzo con Scheda MicroSD.....	58
Ricarica.....	59
Configurazione di Sistema.....	59
Specifiche.....	60
FAQ.....	61
Contatti.....	62


Contenuto della Confezione

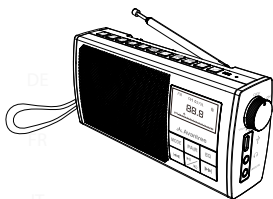

Soundbyte T

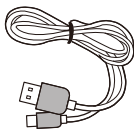

Cavo di Ricarica USB-C

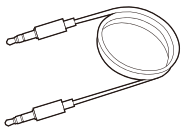


Cavo Audio AUX 3.5mm






Per vedere e acquistare gli accessori, visita:
avantree.com/soundbyte-t/accessories

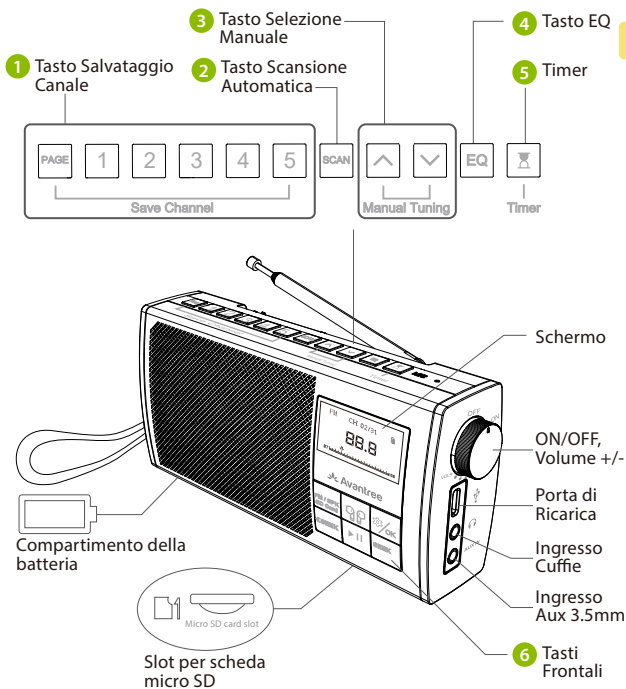Introduzione al Prodotto

Panoramica del Prodotto



Funzione Tasti

No.	Button	Functions
1	PAGE	Premi una volta per navigare tra le pagine 1 / 2 / 3 / 4
	1 2 3 4 5	Premi e mantieni premuto per salvare un canale FM
		Premi una volta per muoverti tra i canali FM salvati
2	SCAN	Premi una volta per cercare i canali disponibili automaticamente
3		Premere una volta per spostarsi su / giù di 0.1 MHz
4	EQ	Premi una volta per cambiare tra le modalità voce chiara / bassi aumentati / suono bilanciato
5		Premi una volta per entrare nelle impostazioni del timer
6	FM / SPK SD Card	Premi una volta per cambiare tra le modalità FM / speaker Bluetooth / riproduzione da micro SD
		Premi e mantieni premuto per associare con le tue cuffie bluetooth
	 / OK	Premi una volta per selezionare le impostazioni di sistema
		Premi una volta per confermare la selezione nel menù
	«SEEK SEEK»	Premi una volta per la traccia successiva / il prossimo canale / laprossima canzone (modalità FM / Bluetooth / riproduzione da microSD)
		Premi e tieni premuto per cercare il prossimo canale FM
	Premi una volta per riprodurre / mettere in pausa (modalità speaker Bluetooth e riproduzione da scheda microSD) o per silenziare nelle modalità FM / e speaker cablato.	


Utilizzo come Radio FM

Passo 1

Al primo utilizzo, la radio entra automaticamente nella modalità FM (in caso contrario premere **FM / SPK** / **SD Card**) ed esegue una scansione automatica dei canali FM (in caso contrario premere il tasto SCAN). Attendere che la scansione automatica sia terminata.


Passo 2

Premere il tasto **«SEEK/SEEK»** una volta per selezionare il canale.

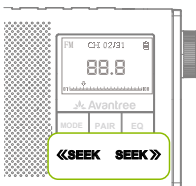

Passo 3

Per salvare un canale, premere il tasto PAGE una volta, poi premere e mantenere premuti i tasti 1 2 3 4 5. Lo schermo mostra il messaggio "Saved to P#-#" per indicare che il canale è stato salvato correttamente.



NOTA1: In "P1-2", 1 indica il numero della pagina e 2 indica il numero del tasto.

NOTA2: Ci sono 4 pagine per 5 canali, per un totale di 20 canali memorizzabili. Premi il tasto PAGE per navigare tra le pagine.

Passo 4

Per selezionare un canale memorizzato, premere il tasto corrispondente una volta.

II

NOTA: se hai salvato un canale nelle pagine 2 / 3 / 4, devi premere il tasto PAGE fino a raggiungere la pagina corretta prima di selezionare il numero del canale.


Utilizzo con le Cuffie Bluetooth


Il Soundbyte T può trasmettere i segnali audio FM / micro SD / AUX alle cuffie Bluetooth.

Passo 1

Assicurarsi che la cassa bluetooth sia in modalità FM, micro SD, o modalità AUX. Non funziona in modalità Bluetooth.

Passo 2

Premere e tenere premuto il tasto  per 2 secondi. Lo schermo mostrerà l'immagine sottostante.

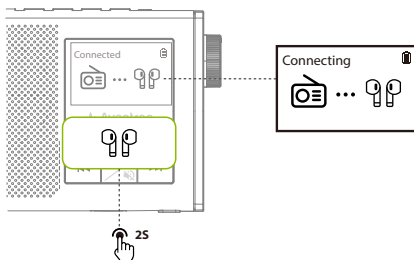

Passo 3

Mettere le cuffie in modalità PAIRING.

Passo 4


Tenere le cuffie e il Soundbyte T vicini. Quando il pairing è completo lo schermo mostrerà l'immagine sottostante.



NOTA 1: Nella maggior parte dei casi quando le cuffie e la radio non si collegano la causa dipende da una modalità pairing scorretta, Controlla che le cuffie siano correttamente in modalità pairing e controlla il manuale delle tue cuffie in caso di dubbi.

NOTA 2: I dispositivi Bluetooth normalmente si riconnettono automaticamente all'ultimo dispositivo a cui sono stati connessi. Dovresti assicurarti che gli altri dispositivi siano spenti per evitare interferenze.

Per gli utilizzi successivi

Accendi la radio e le cuffie, premi il tasto  una volta. Dovrebbero riconnettersi automaticamente. In caso contrario ripetere il processo di pairing dall'inizio.

Utilizzo come Speaker Bluetooth

Passo 1


Accendere il Soundbyte T e premere il tasto **FM / SPK** **SD Card** una volta per la modalità Speaker Bluetooth.

Passo 2

Attivare il Bluetooth sul tuo dispositivo (telefono, tablet, laptop, etc.) e selezionare "Avantree Soundbyte T".

Passo 3

Tenere i dispositivi vicini. Se il pairing è eseguito correttamente lo schermo mostrerà l'immagine sottostante.



For Subsequent Use

Ogni volta che la accendi, la radio si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo a cui è stata connessa. In caso contrario seleziona "Avantree Soundbyte T" sul tuo dispositivo.

Usare come Lettore Schede microSD

Quando viene inserita una scheda microSD (non inclusa), la radio entra automaticamente in modalità lettore microSD (se la radio è accesa). Se la radio è spenta quando inserisci la scheda, è necessario premere il tasto **FM / SPK SD Card** per entrare nella modalità microSD.

Il Soundbyte T supporta file nei formati MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC.

Impostazione Repeat / Shuffle


Premere il tasto **gear/OK** una volta per entrare nelle impostazioni. Premere **SEEK>>** per selezionare "REPEAT / SHUFFLE", premere per **SEEK>>** **<<SEEK** selezionare l'opzione desiderata e premere **gear/OK** per confermare.

Repeat/Shuffle

- Back
- Repeat All
- Repeat One
- Repeat Folder
- Shuffle


Nota: Il Soundbyte T non può leggere schede microSD con capacità superiore a 32GB.


Ricarica


Una  icona lampeggia sullo schermo del Soundbyte T per indicare che la batteria è scarica. Puoi ricaricare la radio usando un adattatore USB con output di 5V/0.5-1A (come il caricatore del telefono) usando il cavo USB-C incluso.

L'icona  sullo schermo LCD lampeggia mentre la radio è in carica e si ferma quando la ricarica è completa. Ci vogliono circa 3 ore per ricaricare la radio completamente.

Configurare le Impostazioni di Sistema

Accendere la radio e premere il tasto /OK una volta per entrare nelle impostazioni di sistema.

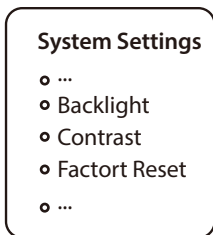

Premere **SEEK»** **«SEEK** per selezionare l'impostazione desiderata e premere /OK per confermare la selezione.

Specifiche

Frequenze FM	87MHz - 108MHz
Range Frequenze	160Hz - 20KHz
Potenza	6W(3WX2)
Batteria	Batteria 18650 litio ricaricabile 2200mAh
Tempo di Riproduzione	Fino a 11 ore
Voltaggio di Ricarica	5V /1A
Raggio di Connessione	Fino a 30ft / 10m
Profili Supportati	HFP v1.5, A2DP v1.0, AVRCP v1.4
Dimensioni	14.3 cm x 7 cm x 3 cm
Peso	270g

FAQ

Qua sotto una selezione delle domande più frequenti dei nostri utenti.

Posso cambiare la batteria?

Sì. Puoi comprare una nuova batteria su: avantree.com/soundbyte-t/accessories o usare una qualsiasi batteria 3.7V 18650 lithium-ion.

Ricezione FM insufficiente?

La Scheda Micro SD non funziona?

La riconnessione al telefono fallisce?


.....


Puoi trovare tutte le FAQ su avantree.com/support/soundbyte-t, o contattare support@avantree.com per ricevere assistenza.

Contattaci

 **Supporto ticket** avantree.com/submit-a-ticket

 **Email di supporto** support@avantree.com

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

 **Domande frequenti (FAQ)** avantree.com/support/soundbyte-t

 **Video** avantree.com/soundbyte-t/video

 **Registrazione del prodotto** avantree.com/product-registration

Videoguía

Prefieres ver un tutorial? Escanee el código QR o visite avantree.com/soundbyte-t/video para obtener una guía paso a paso.



ES

Reservar una cita




También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en este enlace: avantree.com/book-a-call


Contenidos

Contenidos del Paquete.....	65
Introducción del Producto.....	66
Descripción del Producto.....	66
Función Teclas.....	67
Utilizar como Radio FM.....	68
Usar con Auriculares Bluetooth.....	70
Usar como Altavoz Bluetooth.....	72
Usar con Tarjeta MicroSD.....	73
Recargar.....	74
Configuración del Sistema.....	74
Especificaciones.....	75
FAQ.....	76
Contactos.....	77


Contenidos del Paquete

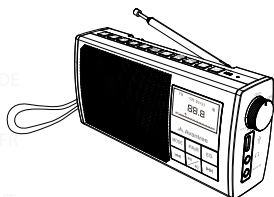

Soundbyte T

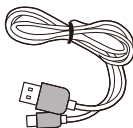

Cable de Carga USB-C

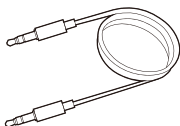


Cable de Audio AUX de 3,5 mm

Para ver y comprar accesorios, visite:
avantree.com/soundbyte-t/accessories






Introducción del Producto

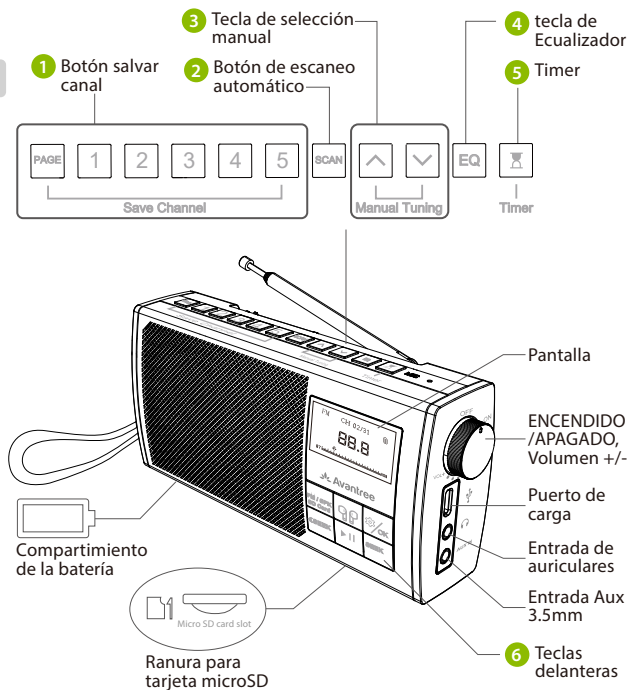Descripción del Producto

ES



Función Teclas

No.	Button	Funciones
1	PAGE	Presione una vez para navegar entre las páginas 1 / 2 / 3 / 4
	1 2 3 4 5	Mantenga presionado para guardar un canal FM Presione una vez para recorrer los canales FM guardados
2	SCAN	Presione una vez para buscar los canales disponibles automáticamente
3		Pulse una vez para subir/bajar 0,1 MHz
4	EQ	Presione una vez para cambiar entre los modos de voz clara/graves mejorados/sonido balanceado
5		Presione una vez para ingresar a la configuración del temporizador
6	FM / SPK SD Card	Presione una vez para cambiar entre los modos de reproducción FM / altavoz Bluetooth / micro SD
		Mantenga presionado para emparejar con sus auriculares bluetooth
		Presione una vez para seleccionar la configuración del sistema
		Presione una vez para confirmar su selección en el menú
	«SEEK SEEK»	Presione una vez para la siguiente pista/siguiente canal/siguiente canción (modo FM/Bluetooth/reproducción microSD)
		Mantenga presionado para buscar el siguiente canal de FM
	Presione una vez para reproducir / pausar (modo de altavoz Bluetooth y reproducción de tarjeta microSD) o para silenciar en FM / y modos de altavoz con cable.	

Utilizar como Radio FM


Paso 1

Cuando se usa por primera vez, la radio ingresa automáticamente al modo FM (de lo contrario presione **FM / SPK SD Card**) y realiza

un escaneo automático de los canales de FM (si no, presione la tecla SCAN). Espere a que finalice el escaneo automático.


Paso 2

Presiona el botón **«SEEK/SEEK»** una vez para seleccionar el canal.

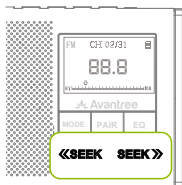

Paso 3

Para salvar un canal, presione la tecla PAGE una vez, luego presione y mantenga presionadas las teclas 1 2 3 4 5. La pantalla muestra el mensaje "Saved to P#-#" para indicar que el canal se ha salvado correctamente.



NOTA 1: En "P1-2", 1 indica el número de página y 2 indica el número de clave.

NOTA 2: Hay 4 páginas para 5 canales, para un total de 20 canales almacenables. Presione la tecla PAGE para navegar entre las páginas.

Paso 4

Para seleccionar un canal salvado, presione la tecla correspondiente una vez.

NOTA: Si ha guardado un canal en las páginas 2 / 3 / 4, debe presionar el botón PAGE hasta llegar a la página correcta antes de seleccionar el número de canal.

Usar con Auriculares Bluetooth


Soundbyte T puede transmitir señales de audio FM / micro SD / AUX a auriculares Bluetooth.

Paso 1

Asegúrese de que el altavoz bluetooth esté en modo FM, micro SD o AUX. No funciona en modo Bluetooth.

Paso 2

Mantenga presionada la tecla  hasta 2 segundos. La pantalla mostrará la imagen de abajo.

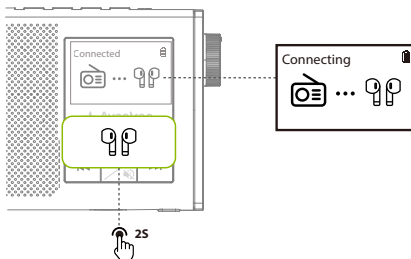

Paso 3

Ponga los auriculares en modo PAIRING.

Paso 4

Mantenga los auriculares y el Soundbyte T juntos. Cuando se complete el emparejamiento, la pantalla mostrará la siguiente imagen.




NOTA 1: En la mayoría de los casos cuando los auriculares y la radio no se conectan la causa es un modo de emparejamiento incorrecto, comprueba que los auriculares están correctamente en modo de emparejamiento y consulta el manual de tus auriculares en caso de duda.

NOTA 2: los dispositivos Bluetooth normalmente se vuelven a conectar automáticamente al último dispositivo al que se conectaron. Debe asegurarse de que otros dispositivos estén apagados para evitar interferencias.

ES

Para usos posteriores

Enciende la radio y los auriculares, presiona la tecla  una vez. Deberían volver a conectarse automáticamente. De lo contrario, repita el proceso de emparejamiento desde el

Usar como Altavoz Bluetooth

Paso 1


Enciende el Soundbyte T y presiona la tecla **FM / SPK** **SD Card** una vez para el modo de altavoz Bluetooth.

Paso 2

Active Bluetooth en su dispositivo (teléfono, tableta, computadora portátil, etc.) y seleccione "Avantree Soundbyte T".

Paso 3

Mantenga los dispositivos juntos. Si el emparejamiento es exitoso, la pantalla mostrará la siguiente imagen.



Para usos posteriores



Cada vez que lo encienda, la radio se conectará automáticamente al último dispositivo al que se conectó. De lo contrario, seleccione "Avantree Soundbyte T" en su dispositivo.

Uso como Lector de Tarjetas MicroSD

Cuando se inserta una tarjeta microSD (no incluida), la radio ingresa automáticamente al modo de lector de microSD (si la radio está encendida). Si la radio está apagada cuando inserta la tarjeta, debe presionar la tecla **FM / SPK / SD Card** para ingresar al modo microSD.

El Soundbyte T admite archivos en formatos MP3/WMA/-WAV/APE/FLAC.

Configuración de Repetición/ Reproducción Aleatoria


Presiona el botón /OK una vez para entrar en la configuración. Presiona **SEEK>>** para seleccionar "REPEAT / SHUFFLE", presiona **SEEK>>** <<**SEEK** para seleccionar la opción deseada y presione para /OK confirmar.

Repeat/Shuffle


- Back
- Repeat All
- Repeat One
- Repeat Folder
- Shuffle

Nota: Soundbyte T no puede leer tarjetas microSD de más de 32 GB.

Recargar


Un  icono parpadea en la pantalla de Soundbyte T para indicar que la batería está baja. Puede recargar la radio con un adaptador USB con salida de 5 V/0,5-1 A (como un cargador de teléfono) con el cable USB-C incluido.


ES

El ícono  en la pantalla LCD parpadea mientras la radio se está cargando y se detiene cuando se completa la carga. La radio tarda aproximadamente 3 horas en cargarse por completo.

Configurar los Ajustes del Sistema

Enciende la radio y presiona la tecla  una vez para ingresar a la configuración del sistema.

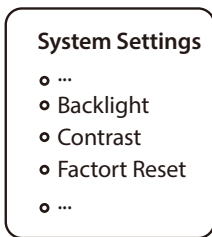

Presionar **SEEK»** **«SEEK** para seleccionar el ajuste deseado y presione  para confirmar su selección.

Especificaciones

Frecuencias FM	87MHz - 108MHz
Rango de frecuencia	160Hz - 20KHz
Potencia	6W(3WX2)
Bateria	Batería de litio recargable 18650 de 2200 mAh
Tiempo de uso	Hasta a 11 horas
Voltaje de carga	5V /1A
Radio de Conexión	Hasta a 30ft / 10m
Perfiles compatibles	HFP v1.5, A2DP v1.0, AVRCP v1.4
Dimensiones	14.3 cm x 7 cm x 3 cm
Peso	270g

FAQ

A continuación se muestra una selección de las preguntas más frecuentes de nuestros usuarios.

Puedo cambiar la batería?

Sí. Puedes comprar una batería nueva en:

avantree.com/soundbyte-t/accessories o utilice cualquier batería de iones de litio 18650 de 3,7 V.

Mala recepción de FM?

La Tarjeta Micro SD no funciona?

La reconexión al teléfono falla?

.....

Para obtener respuestas a preguntas como estas y una lista completa de las preguntas más frecuentes, puede visitar avantree.com/support/soundbyte-t o puede comunicarse con nosotros directamente para obtener más ayuda.

Contattaci



Soporte por ticket avantree.com/submit-a-ticket



Suporte por correo electrónico support@avantree.com



USA / CA	+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK	+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE	+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR	+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT	+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES	+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU	+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



Preguntas frecuentes avantree.com/support/soundbyte-t



Vídeos avantree.com/soundbyte-t/video



Registro del producto avantree.com/product-registration

Manufacturer: Avantronics Limited
Address: Luohu District, Shenzhen 518000 China

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
Tel: 01 – 408 334 8648 support@avantree.com



Model No:BTSP-860-T
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-BTSP-860-T