

## Guida Video

Preferisci guardare un tutorial? Scansiona il codice QR o visita questa pagina: [avantree.com/oasis-plus/video](https://avantree.com/oasis-plus/video) per la guida passo passo.

IT



VIDEO GUIDE

## Prendi un Appuntamento



Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)


## Contenuti

Contenuto della Confezione.....	70
Introduzione al Prodotto.....	71
Panoramica del prodotto.....	71
Funzione Tasti.....	72
Indicatori LED.....	73
Utilizzo con TV (Modalità Trasmettitore).....	74
Collegamento alla TV.....	74
OPZIONE 1: Uscita Ottica (raccomandata).....	75
OPZIONE 2: Ingresso AUX 3.5mm.....	76
OPZIONE 3: Porte RCA.....	77
Collegare le Cuffie.....	78
Impostazioni della TV.....	80
Aggiungere un Secondo Paio di Cuffie.....	81
Ricollegare le Cuffie.....	82
Usare una Soundbar (funzione bypass).....	83
Utilizzo Come Ricevitore Audio (Modalità Ricevitore).....	84
Specifiche.....	86
FAQ.....	87
Contatti.....	89


## Contenuto della Confezione




**A**  
Oasis Plus -  
Trasmettitore Bluetooth

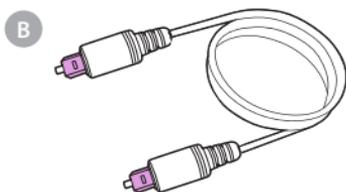


**B**  
Cavo Audio  
Ottico Digitale

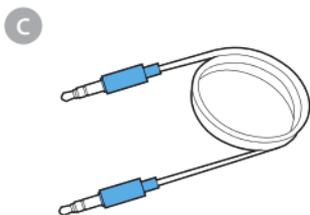

**C**  
Cavo Audio AUX da 3,5 mm

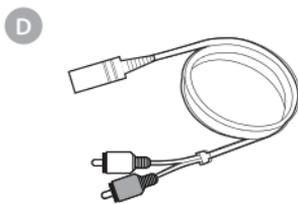



**D**  
Adattatore AUX da  
3,5 mm a RCA

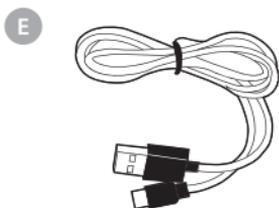

**E**  
Cavo di alimentazione micro USB

# Introduzione al Prodotto

## Panoramica Prodotto

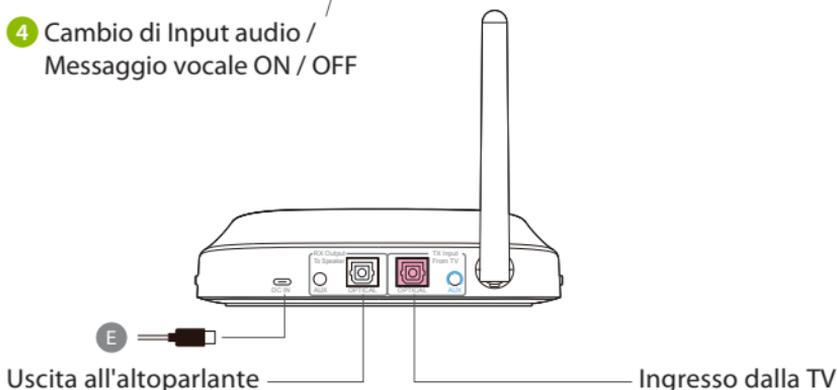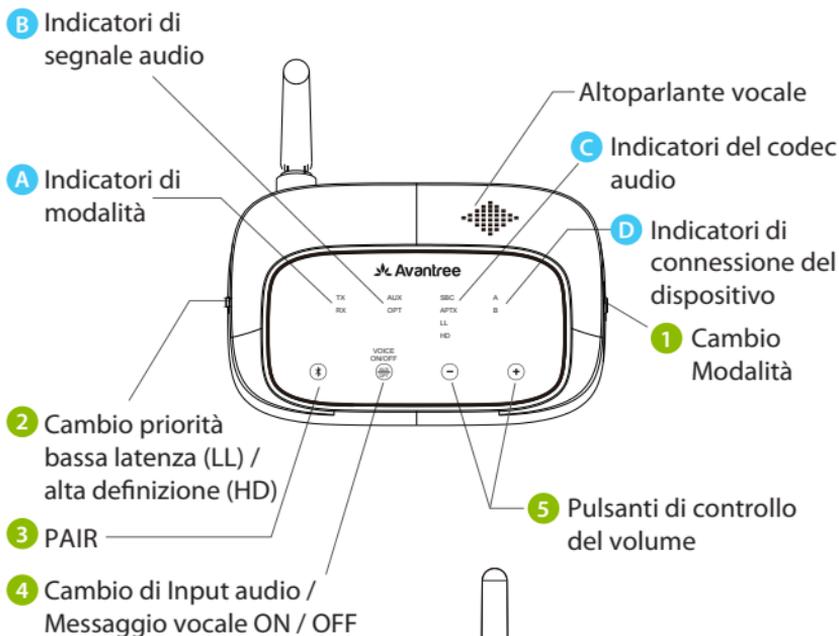

## Funzione Tasti

Num	Funzione	Tasti
1		Passare alla posizione "TX" per accendere l'Oasis Plus e metterlo in modalità trasmettitore
		Passare alla posizione "RX" per accendere l'Oasis Plus e metterlo in modalità ricevitore
		Passare alla posizione "OFF" o "TX" per bypassare l'audio agli altoparlanti
2		Passa alla posizione "LL PRIORITY" per accedere alla modalità a bassa latenza (solo con dispositivi supportati da aptX-LL)
		Passa alla posizione "HD PRIORITY" per accedere alla modalità audio ad alta definizione (solo con dispositivi che supportano aptX-HD)
3		Tenere premuto per 2 secondi per accedere alla modalità di associazione
4		Premere una volta per alternare tra gli ingressi audio AUX / RCA e OPT
		Tenere premuto per 7 secondi per attivare/disattivare il comando vocale
5		Premere una volta per regolare il volume
		Tenere premuto per 3 secondi per riprodurre/saltare i brani (solo modalità RX)
		Tieni premuti entrambi i pulsanti per 7 secondi per cancellare la cronologia degli accoppiamenti

## Indicatori LED

Num	Indicatori di	Stato
A	Luce bianca fissa di "TX" / "RX"	TX: modalità trasmettitore; RX: modalità ricevitore
	Luce verde e bianca alternati di "TX" / "RX"	Pairing
	Luce bianca lampeggiante su "TX" / "RX"	Riconnessione all'ultimo dispositivo utilizzato
B	Luce bianca lampeggiante o fissa su "OPT" / "AUX"	Ingresso audio OPT / AUX selezionato
	Luce bianca lampeggiante su "OPT" / "AUX"	Segnale audio non valido
	Luce bianca fissa su "OPT" / "AUX"	Segnale audio valido
C	Luce bianca fissa su "SBC", "APTX", "LL" o "HD"	Trasmissione suono nel codec audio SBC, aptX, aptX LL o aptX HD
D	Luce bianca fissa su "A" / "A" e "B"	Connessione riuscita ai tuoi dispositivi

## MODALITÀ TRASMETTITORE

## Utilizzo con la TV

### Collegamento alla TV

II

Oasis Plus deve essere collegato a una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione fornito per poter funzionare. Collegare il trasmettitore a:


1. La porta di alimentazione USB di una TV (consigliata in modo che si accenda/spenga assieme alla TV), OPPURE
2. Una presa nelle vicinanze - Adattatore USB da 5 V/500 mA-2A (qualsiasi caricatore del telefono dovrebbe funzionare. Si prega di contattare [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) se desideri che ti inviamo un adattatore gratuito)

Una volta che Oasis Plus è collegato alla sua fonte di alimentazione, spostare  sulla posizione "TX". Puoi ora collegarlo all'uscita audio della TV. Puoi scegliere uno dei 3 diversi modi di farlo:

## OPZIONE 1 Uscita Ottica (raccomandata)

### PASSO 1

Inserire il cavo audio ottico in dotazione nella porta "optical OUT" o "OPT OUT" del televisore, quindi inserire l'altra estremità nella porta ottica del trasmettitore nella sezione "TX INPUT FROM TV".

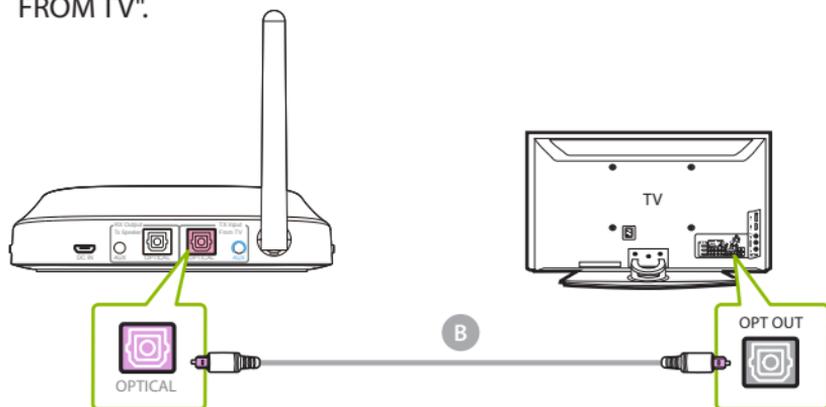

### PASSO 2


Controllare gli indicatori del segnale audio del trasmettitore e assicurarsi che "OPT" sia acceso. In caso contrario, premere il tasto  una volta.



## OPZIONE 2 Ingresso AUX 3.5mm

### PASSO 1

Collegare il cavo audio AUX da 3,5 mm in dotazione alla porta AUX da 3,5 mm del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "TX INPUT FROM TV".

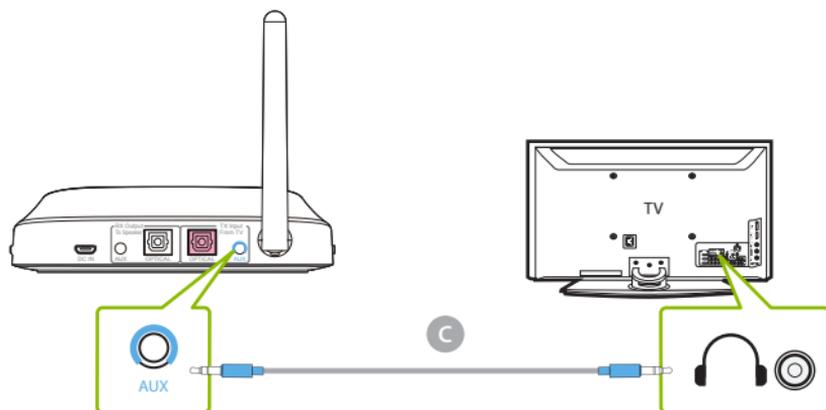

### PASSO 2


Controllare gli indicatori del segnale audio del trasmettitore e assicurarsi che "AUX" sia acceso. In caso contrario, premere il tasto  una volta.



### OPZIONE 3 Porta RCA

#### PASSO 1

Inserire i connettori RCA rosso e bianco nelle porte "AUDIO OUT" della TV, quindi utilizzare l'adattatore da RCA ad AUX fornito per collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "TX INPUT FROM TV".

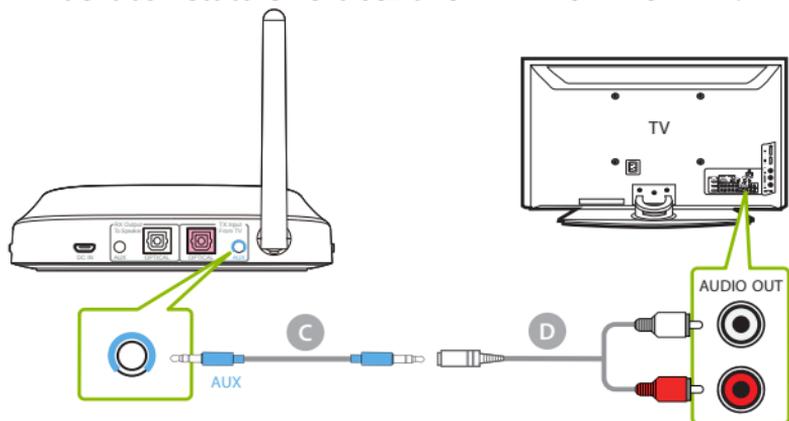

#### PASSO 2

Controllare gli indicatori del segnale audio del trasmettitore e assicurarsi che "AUX" sia acceso. In caso contrario, premere il tasto  una volta.



**NOTA:** Ricontrollare per assicurarsi che i cavi ottici/RCA siano collegati alle porte audio OUT del televisore e non alle porte AUDIO IN / COMPONENT IN.

**MODALITÀ TRASMETTITORE****Collegamento delle Cuffie**

Ora che il tuo Oasis Plus è configurato, puoi collegare le tue cuffie al trasmettitore.

II

**PASSO 1**

Accendere tutto.

**PASSO 2**

Al primo utilizzo, Oasis Plus entrerà automaticamente in MODALITÀ ASSOCIAZIONE. Per un uso successivo, metti il tuo Oasis Plus in MODALITÀ ASSOCIAZIONE tenendo premuto il tasto  finché il led su "TX" non lampeggia in verde e bianco alternato.

**PASSO 3**


Metti le tue cuffie/altoparlanti Bluetooth in modalità PAIRING.

**PASSO 4**

Tieni l'Oasis Plus e il tuo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta connessi, l'indicatore "TX" e la "A" dell'indicatore di connessione del dispositivo diventeranno di colore bianco fisso.

*NOTA 1: La maggior parte dei casi in cui il dispositivo e il trasmettitore non riescono a connettersi si verificano perché il dispositivo non è posizionato correttamente in MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO. Ricontrolla che il tuo dispositivo sia correttamente in MODALITÀ DI ABBINAMENTO (in genere indicato da un indicatore LED rosso e blu alternati). Per ulteriori dettagli, consultare il manuale utente online del dispositivo.*

*NOTA 2: Alcune smart TV cercheranno automaticamente e proveranno ad accoppiarsi con qualsiasi dispositivo Bluetooth nelle vicinanze. Se la tua TV ti chiede di connettere le tue cuffie Bluetooth o Oasis Plus, "NEGA" la richiama in modo che il tuo dispositivo possa accoppiarsi correttamente con il trasmettitore.*

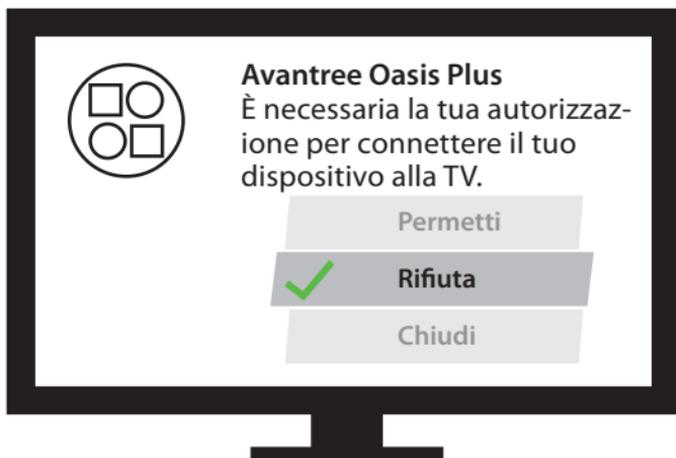

## MODALITÀ TRASMETTITORE

**Configurazione del televisore** (SOLO PER COLLEGAMENTI OTTICI)

Se ti sei connesso alla TV tramite l'uscita ottica o "OPT OUT" porta, dovrai prima configurare le impostazioni della TV ricevere l'audio.

**PASSO 1**



Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla scheda AUDIO all'interno del menu delle impostazioni. (Notare che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

**PASSO 2**

Passare a AUDIO OUTPUT e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

**PASSO 3**

Impostare il formato dell'uscita audio su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

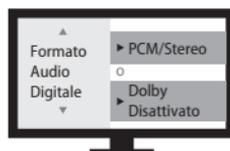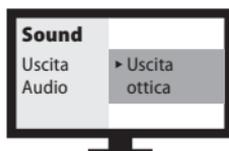

Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il Codice QR correlato al marchio della tua TV o visitare: [avantree.com/oasis-plus/tv-audio-settings](http://avantree.com/oasis-plus/tv-audio-settings) per maggiori dettagli.



LG



SONY



SAMSUNG

**MODALITÀ TRASMETTITORE****MODALITÀ TRASMETTITORE**

Aggiunta di un secondo paio di cuffie

Se lo desideri, puoi connetterti e ascoltare la TV simultaneamente con due paia di cuffie. Visita [avantree.com/oasis-plus/video](https://avantree.com/oasis-plus/video) se preferisci guardare una guida video su questo processo.

**PASSO 1**

Associa il tuo primo paio di cuffie a Oasis Plus seguendo i passaggi nella sezione "Collegamento delle cuffie" (pagina 12).

**PASSO 2**

Una volta che il tuo primo dispositivo è stato connesso correttamente, metti di nuovo il tuo Oasis Plus in MODALITÀ ASSOCIAZIONE tenendo premuto il tasto  fino a quando il LED "TX" lampeggia alternativamente VERDE e BIANCO.

**PASSO 3**

Metti il tuo secondo paio di cuffie/altoparlanti Bluetooth in modalità PAIRING. Consultare il manuale utente delle cuffie/altoparlante per ulteriori dettagli, se necessario.

**PASSO 4**

Tieni l'Oasis Plus e il tuo secondo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta connesso, l'indicatore "TX" e la "B" dell'indicatore di connessione del dispositivo diventeranno bianchi fissi.

*NOTA: La funzione di supporto per due cuffie funziona con la maggior parte delle cuffie, ma non con tutte. Alcuni auricolari true wireless in particolare non funzionano bene con la modalità doppia cuffia del trasmettitore Bluetooth.*

**MODALITÀ TRASMETTITORE****Riconnessione delle cuffie**

II

In genere NON è necessario riaccoppiare le cuffie/i diffusori Bluetooth con Oasis Plus ogni volta. Una volta accoppiati correttamente, dovrebbero riconnettersi automaticamente quando entrambi i dispositivi sono accesi (l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi).

Se il dispositivo non si riconnette automaticamente dopo 5-10 secondi, è possibile avviare manualmente la riconnessione premendo il tasto  sull'Oasis Plus una volta e aspettando 10-15 secondi. Se il problema persiste, prova ad avviare la riconnessione anche sul tuo dispositivo audio (in genere, premendo una volta il pulsante principale Bluetooth PLAY sulle cuffie).

*NOTA: Se hai accoppiato le cuffie con un dispositivo Bluetooth diverso, disattivare il Bluetooth su detti dispositivi. Gli Airpod in particolare daranno sempre priorità agli iPhone per l'accoppiamento automatico, quindi dovrai tenere il Bluetooth dell'iPhone disattivato durante l'associazione degli Airpod con Oasis Plus.*

**MODALITÀ TRASMETTITORE****Usare una Soundbar (funzione bypass)**

La funzione pass-through di Oasis Plus ti consente di ascoltare contemporaneamente attraverso le cuffie e una soundbar esterna/AVR stereo.

**PASSO 1**


Spostare **RX** su "TX / BYPASS" o sulla posizione "OFF".

**PASSO 2**

Collegare un cavo ottico aggiuntivo o AUX da 3,5 mm alla porta audio correlata nella sezione "RX OUTPUT TO SPEAKER" del trasmettitore.

**PASSO 3**

Collega l'altra estremità al tuo sistema audio esterno.  
Diffusione Sonora TV / Sorgente Audio

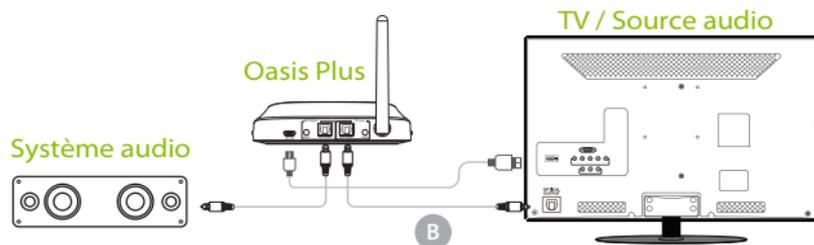

**NOTA:** Il Bypass funziona solo con lo stesso tipo di ingresso/uscita, ad es. se ti connetti alla tua TV tramite OPT, dovrai connetterti anche il tuo altoparlante tramite OPT.

## MODALITÀ RICEVITORE

## Utilizzo come Ricevitore Audio Wireless

La modalità ricevitore (RX) di Oasis Plus consente di ricevere l'audio da una sorgente abilitata Bluetooth (come un telefono) e di emmetterlo tramite un altoparlante non compatibile con Bluetooth o simili.

### PASSO 1


Spostare  nella posizione "RX".

### PASSO 2

Usando il cavo di alimentazione in dotazione, collega Oasis Plus alla porta USB dell'altoparlante o a una presa a muro tramite un adattatore USB da 5 V/500-mA-2 A (qualsiasi caricabatteria per telefono dovrebbe funzionare). Contatta [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) se desideri un adattatore gratuito)

### PASSO 3

Collegati al tuo altoparlante/soundbar tramite i cavi AUX, RCA o OPT inclusi. Inserire l'altra estremità nella sezione "RX OUTPUT TO SPEAKER" del trasmettitore.

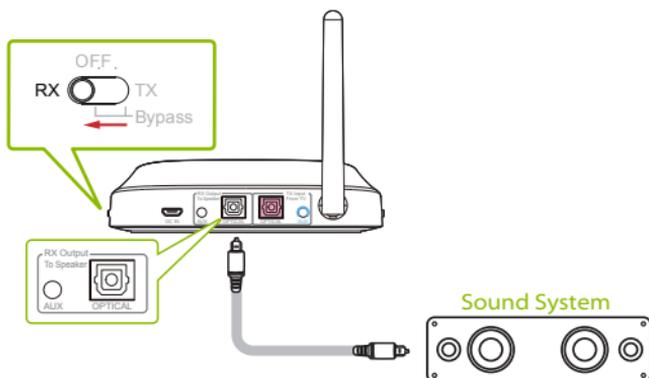


**PASSO 4**

L'Oasis Plus dovrebbe entrare automaticamente in MODALITÀ ASSOCIAZIONE. In caso contrario, tieni premuto il tasto  fino a quando il LED "RX" lampeggia alternativamente VERDE e BIANCO.

**PASSO 5**

Sul tuo dispositivo sorgente audio, attiva il Bluetooth e seleziona "Avantree Oasis Plus" dal menu Bluetooth.

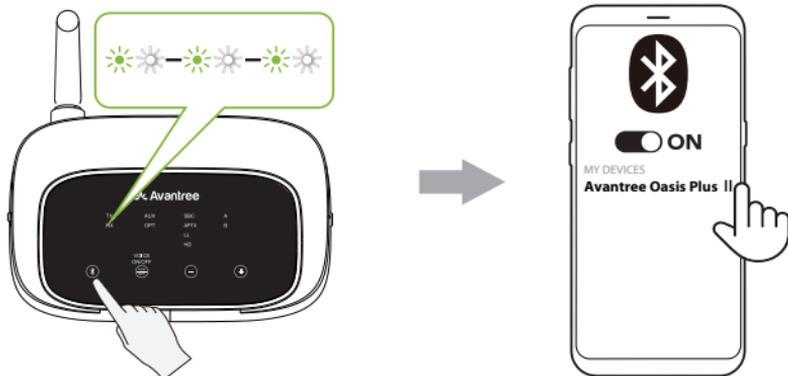**PASSO 6**

Tieni Oasis Plus e il tuo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi. Una volta connessi, l'indicatore "RX" e la "A" dell'indicatore di connessione del dispositivo diventeranno di colore bianco fisso.

## Specifiche

Versione Bluetooth	v5.0
Profili supportati	A2DP, AVRCP
Codec Audio	aptX-HD, aptX-LL, FastStream, aptX, SBC
Raggio di Trasmissione	Fino a 164ft / 50m
Tensione/Corrente di ingresso	DC5.0V / 500Ma-2A
Frequenza di Campionamento Supportata in Modalità Ottica	<48KHz, 16bit
Formato Audio Supportato in Modalità Ottica	PCM / LPCM
Peso netto	90g

## FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone hanno durante l'installazione.

### **Posso avere l'audio sia attraverso gli altoparlanti della mia TV che attraverso le cuffie wireless allo stesso tempo?**



Questo dipende completamente dal fatto che la tua TV supporti o meno la possibilità di trasmettere l'audio a 2 sorgenti contemporaneamente. Puoi provare alcuni metodi diversi per verificare se la tua TV è in grado di fare questo o no fai riferimento a [avantree.com/oasis-plus/sound](https://avantree.com/oasis-plus/sound) per ulteriori dettagli.

### **Perchè il suono è in ritardo?**

Sia il trasmettitore (ovvero l'Oasis Plus) che il ricevitore (ovvero le tue cuffie Bluetooth) devono supportare i codec aptX Low Latency o FastStream per eliminare la latenza audio. Puoi controllare le specifiche del tuo dispositivo per assicurarti che supporti uno di questi codec audio. Si prega di notare che la maggior parte degli auricolari true wireless attualmente non supportano i codec audio aptX Low Latency o FastStream.

### **Altri suggerimenti**

Se la porta HDMI ARC della tua TV è in uso, l'uscita audio ottica potrebbe non funzionare. Prova a collegare il trasmettitore tramite RCA/AUX o scollegando l'HDMI ARC.

## **Perché non sento l'audio nelle cuffie?**

### **Come collego l'Oasis Plus al mio smart TV Samsung / LG?**

.....



Per risposte a domande come queste e per un elenco completo di FAQ, visita [avantree.com/support/oasis-plus](https://avantree.com/support/oasis-plus), oppure puoi contattare direttamente noi per ricevere ulteriore assistenza.

## Contatti



**Support Tickets** [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---



**Support Email** [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---



**USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri )  
**UK** +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)  
**DE** +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**FR** + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**IT** +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**ES** + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**AU** + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

---



**FAQ** [avantree.com/support/oasis-plus](https://avantree.com/support/oasis-plus)

---



**Video Guide** [avantree.com/oasis-plus/video](https://avantree.com/oasis-plus/video)

---



**Product Registration** [avantree.com/product-registration](https://avantree.com/product-registration)