

VIDEO ANLEITUNG

DE

Bevorzugen Sie es, ein Video-Tutorial anzusehen? Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie avantree.com/oasis-plus/video für eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung.



VIDEO ANLEITUNG

Buchen Sie einen Termin




Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem unserer Support-Mitarbeiter zu vereinbaren. Besuchen Sie dazu avantree.com/book-a-call und wählen Sie eine für Sie passende Zeit aus.

Inhaltsverzeichnis


| | |
|--|----|
| Lieferumfang | 4 |
| Produkt-Einführung | 5 |
| Produktübersicht | 5 |
| Funktionen der Tasten | 6 |
| LED-Anzeigen | 7 |
| Verwendung zum Fernsehen (Transmitter-Modus) | 8 |
| Verbindung zum TV | 8 |
| OPTION 1: Optischer Anschluss (empfohlen) | 9 |
| OPTION 2: AUX 3,5 mm Anschluss | 10 |
| OPTION 3: RCA-Anschluss | 11 |
| Anschließen der Kopfhörer | 12 |
| Einrichten Ihres Fernsehers | 14 |
| Hinzufügen eines zweiten Kopfhörers | 15 |
| Erneutes Anschließen Ihrer Kopfhörer | 16 |
| Wiedergabe mit einer Soundbar (Bypass-Funktion) | 17 |
| Verwendung als drahtloser Audioempfänger (Empfängermodus) | 18 |
| Technische Daten | 20 |
| FAQ | 21 |
| Kontakt | 23 |

Lieferumfang


DE

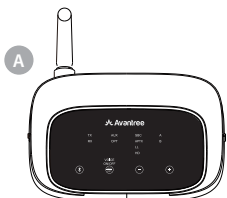


A
Oasis Plus -
Bluetooth transmitter

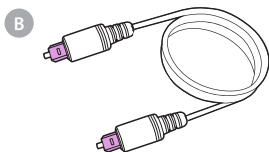


B
Digitales optisches
Audiokabel

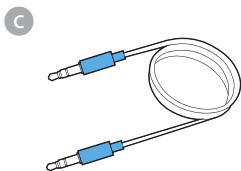

C
AUX 3,5 mm Audiokabel

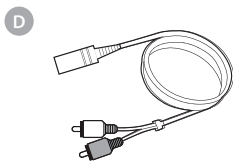



D
AUX 3,5mm auf RCA Adapter

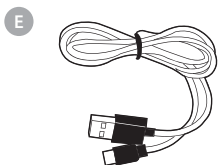

E
Micro-USB-Netzkabel



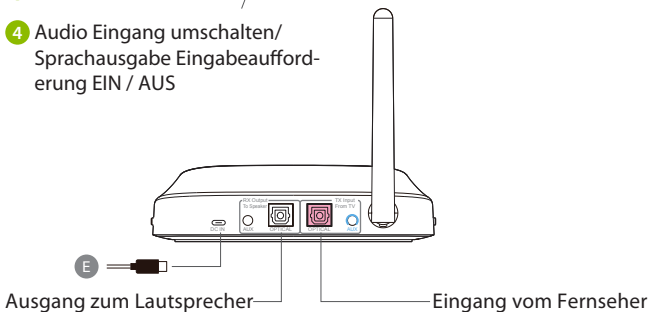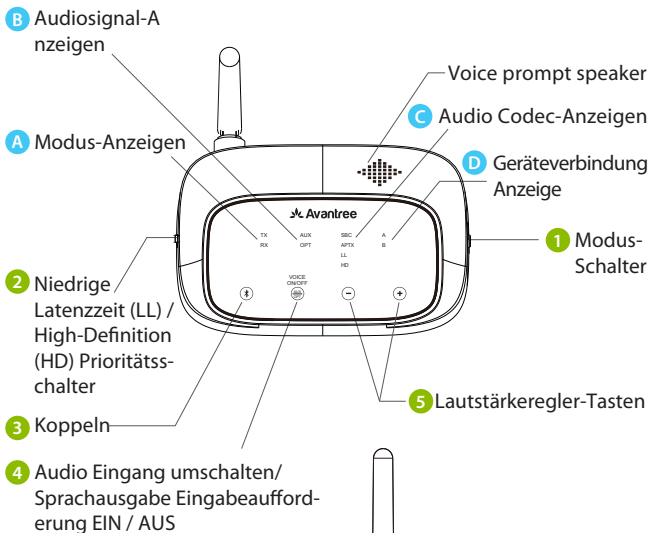


Produkt-Einführung

Produktübersicht



Button Functions

DE

| No. | Taste | Funktionen |
|-----|---|--|
| 1 |  | Stellen Sie den Schalter auf "TX", um den Oasis Plus einzuschalten & versetzen Sie es in den Sendermodus |
| | | Schalten Sie den Oasis Plus auf die Position 'RX', um ihn einzuschalten und in den Empfänger-Modus zu versetzen. |
| | | Schalten Sie auf die Position 'OFF' oder 'TX', um das Audio an die Lautsprecher weiterzuleiten. |
| 2 |  | Schalten Sie auf die Position 'LL PRIORITY', um in den Modus mit geringer Latenz zu gelangen (nur bei aptX-LL unterstützten Geräten) |
| | | Wechseln Sie in die Position "HD PRIORITY", um den High-Definiton -Audiomodus zu gelangen (nur bei aptX-HD unterstützten Geräten) |
| 3 |  | Drücken und halten Sie für 2 Sekunden, um in den Kopplungs -Modus zu gelangen |
| 4 |  | Einmaliges Drücken wechselt zwischen den Audio-Eingängen AUX/RCA und OPT. |
| | | Halten Sie die Taste für 7 Sekunden gedrückt, um die Sprachansage EIN/AUS zu schalten. |
| 5 |  | Drücken Sie einmal, um die Lautstärke einzustellen. |
| | | 3 Sekunden lang gedrückt halten, um Titel zu wiederholen oder zu überspringen (nur im RX-Modus) |
| | | Drücken und halten Sie beide Tasten 7 Sekunden lang, um die Kopplungs -Verlauf zu löschen |

LED-Anzeigen

| No. | Anzeige | Status |
|-----|---|---|
| A | Weißes Dauerlicht bei "TX" / "RX" | TX: Sendemodus; RX: Empfängermodus |
| | Abwechselnd grün und weiß Asche bei "TX" / "R" | Kopplung |
| | Blinkendes weißes Licht bei "TX" / "RX" | Wiederverbindung mit dem zuletzt benutzten Gerät |
| B | Blinkendes oder weißes Dauerlicht über "OPT" / "AUX" | OPT / AUX Audio-Eingang Ausgewählt |
| | Blinkendes weißes Licht bei "OPT" / "AUX" | Ungültiges Audiosignal |
| | Weißes Dauerlicht bei "OPT" / "AUX" AUX | Gültiges Audiosignal |
| C | Weißes Dauerlicht bei "SBC", "APTX", "APTX", "LL" oder "HD" | Audiostreaming im SBC, aptX, aptX LL oder aptX HD-Audio-Codec |
| D | Weißes Dauerlicht bei "A" / "A" & "B" | Verbindung erfolgreich hergestellt mit Ihren Gerät(en) |

TRANSMITTER MODUS

Verwendung beim Fernsehen

DE

Verbinden mit TV


Um den Oasis Plus Transmitter in Betrieb zu nehmen, muss er mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Stromquelle angeschlossen werden.

Stecken Sie den Transmitter in eine der folgenden Buchsen:

1. In den USB-Stromanschluss Ihres Fernsehers (wir empfehlen dies, damit der Transmitter automatisch zusammen mit Ihrem Fernseher ein- und ausgeschaltet wird)

ODER

2. In eine nahegelegene Steckdose - mit einem USB-Adapter mit einer Bewertung von 5V/500mA-2A (Jedes Handy-Ladegerät sollte funktionieren). Falls Sie einen Adapter benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@avantree.com und wir senden Ihnen gerne einen kostenlosen Adapter zu.

Sobald der Oasis Plus an die Stromquelle angeschlossen ist, schalten Sie  auf die Position "TX". Anschließend können Sie das


Gerät an die Audioanschlüsse Ihres Fernsehers verbinden. Sie können eine von 3 verschiedenen Möglichkeiten wählen

OPTION 1 Optischer Anschluss (empfohlen)


SCHRITT 1

Stecken Sie das mitgelieferte optische Audiokabel in den 'optical OUT' oder 'OPT OUT' Anschluss Ihres Fernsehers und das andere Ende in den optischen Anschluss des Transmitters im Bereich 'TX INPUT FROM TV'

DE

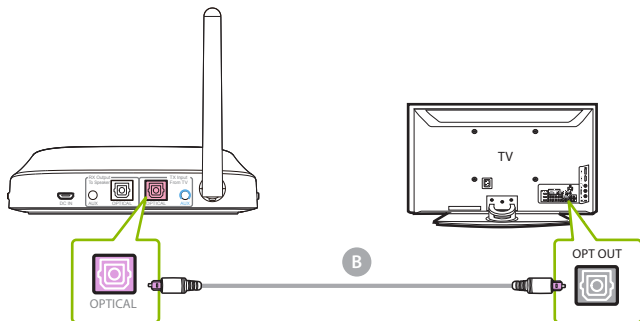

SCHRITT 2

Überprüfen Sie die Audio-Signalanzeigen des Transmitters und stellen Sie sicher, dass 'OPT' beleuchtet ist. Falls nicht, drücken Sie die Taste  einmal.




OPTION 2 AUX-Anschluss 3,5 mm


DE

SCHRITT 1

Stecken Sie das mitgelieferte AUX 3,5-mm-Audiokabel in den AUX 3,5-mm-Ausgang Ihres Fernsehers und das andere Ende in den AUX 3,5-mm-Anschluss des Transmitters im Bereich 'TX INPUT FROM TV'

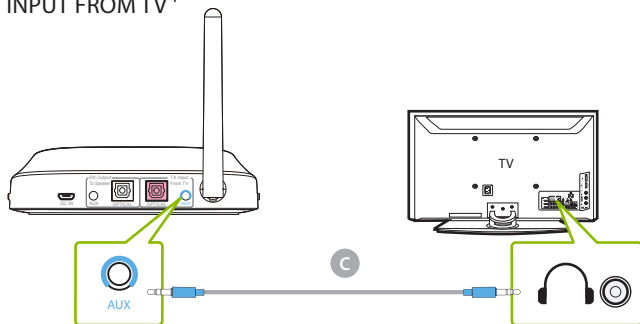

SCHRITT 2


Überprüfen Sie die Audio-Signalanzeigen des Transmitters und stellen Sie sicher, dass 'AUX' beleuchtet ist. Falls nicht, drücken Sie die Taste  einmal.




OPTION 3 RCA-Anschluss

SCHRITT 1

Stecken Sie die roten und weißen RCA-Stecker in die 'AUDIO OUT' Anschlüsse Ihres Fernsehers und verwenden Sie den mitgelieferten RCA zu AUX-Adapter, um das andere Ende in den AUX 3,5-mm-Anschluss des Transmitters im Bereich 'TX INPUT FROM TV' zu stecken.

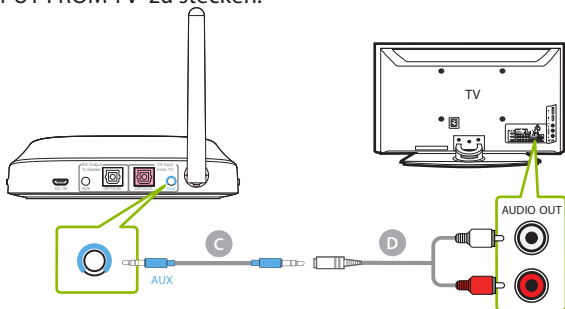

SCHRITT 2

Überprüfen Sie die Audiosignal-Anzeigen des Senders und stellen Sie sicher, dass "AUX" leuchtet. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Taste  einmal.



HINWEIS: Überprüfen Sie sorgfältig, ob die optischen/RCA-Kabel in die Audio-OUT-Anschlüsse des Fernsehers eingesteckt sind und nicht in die AUDIO-IN-/COMPONENT-IN-Anschlüsse.

TRANSMITTER MODUS

Anschließen der Kopfhörer

DE


Nachdem Ihr Oasis Plus nun eingerichtet ist, können Sie Ihre Kopfhörer an den Sender anschließen

SCHRITT 1

Schalten Sie zunächst alles ein

SCHRITT 2

Bei der erstmaligen Verwendung geht der Oasis Plus automatisch in den Kopplungsmodus

Für den weiteren Gebrauch schalten Sie Ihren Oasis Plus in den Kopplungsmodus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die "TX"-LED, abwechselnd grün und weiß leuchtet.

SCHRITT 3

Schalten Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher in den Kopplungsmodus


SCHRITT 4

Halten Sie den Oasis Plus und Ihr Gerät nahe beieinander und warten Sie 5-10 Sekunden, bis sie sich verbinden. Sobald sie verbunden sind, leuchten die Anzeige "TX" und die Anzeige "A" für die Geräteverbindung durchgehend weiß auf.

HINWEIS 1: In den meisten Fällen, in denen Ihr Gerät und der Transmitter keine Verbindung herstellen können, liegt das daran, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß in den KOPPLUNGSMODUS gebracht wird. Überprüfen Sie sorgfältig, ob sich Ihr Gerät erfolgreich im KOPPLUNGSMODUS befindet (in der Regel durch abwechselnd rote und blaue Blinklichter an der LED-Anzeige angezeigt). Weitere Details finden Sie im Online-Benutzerhandbuch Ihres Geräts

HINWEIS 2: Einige Smart-TVs scannen automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung und versuchen, eine Verbindung herzustellen. Wenn Ihr Fernseher Sie auffordert, Ihre Bluetooth-Kopfhörer oder den Oasis Plus zu verbinden, wählen Sie bitte "ABLEHNEN", damit Ihr Gerät ordnungsgemäß mit dem Transmitter gekoppelt werden kann.

DE

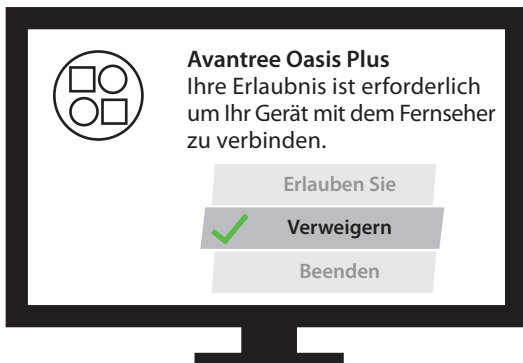

TRANSMITTER MODUS

Einrichten des Fernsehers (NUR FÜR OPTISCHE ANSCHLÜSSE)

DE Wenn Sie über den optischen Ausgang oder den "OPT OUT"-Anschluss mit Ihrem Fernseher verbunden sind, müssen Sie zuerst die Einstellungen an Ihrem Fernseher konfigurieren, bevor Sie Audio empfangen können.

SCHRITT 1



Drücken Sie auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts die Taste **EINSTELLUNGEN** und navigieren Sie im Einstellungsmenü zur Registerkarte **AUDIO/TON**. (Bitte beachten Sie, dass die Namen der Einstellungen abhängig von der Marke Ihres Fernsehers sind).

SCHRITT 2

Gehen Sie zum **AUDIO-AUSGANG** und wählen Sie "**OPTISCHER AUSGANG / DIGITALER AUSGANG**". Viele Fernseher erledigen dies automatisch. Falls erforderlich, überspringen Sie diesen Schritt.

SCHRITT 3

Stellen Sie das Audio-Ausgangsformat auf "**PCM / STEREO**" **ON** oder "**DOLBY**" **OFF**.



Falls Sie Schwierigkeiten haben, diese Einstellungen zu finden, können Sie den QR-Code scannen, der der Marke Ihres Fernsehers entspricht, ODER avantree.com/oasis-plus/tv-audio-settings besuchen, um eine detailliertere Anleitung zu erhalten.



LG



SONY



SAMSUNG


Hinzufügen eines zweiten Kopfhörers

Sie können zwei Paar Kopfhörer anschließen und gleichzeitig hören. Besuchen Sie avantree.com/oasis-plus/video, wenn Sie eine Videoanleitung zu diesem Vorgang bevorzugen.

SCHRITT 1

Koppeln Sie Ihr erstes Paar Kopfhörer mit dem Oasis Plus, indem Sie den Schritten in der "Kopplung Ihrer Kopfhörer"-Abschnitt (Seite 12) folgen.

SCHRITT 2

Sobald Ihr erstes Gerät erfolgreich verbunden ist, setzen Sie Ihren Oasis Plus erneut in den Kopplungsmodus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die "TX"-LED abwechselnd GRÜN und WEISS blinkt.

SCHRITT 3

Setzen Sie Ihr zweites Paar Bluetooth-Kopfhörer/-Lautsprecher in den Kopplungsmodus. Bitte konsultieren Sie bei Bedarf die Bedienungsanleitung Ihrer Kopfhörer/Lautsprecher für weitere Details.

SCHRITT 4


Halten Sie den Oasis Plus und Ihr zweites Gerät eng beieinander und warten Sie 5-10 Sekunden, bis sie sich verbinden. Sobald sie verbunden sind, leuchten die "TX"-Anzeige und die "B"-Anzeige der Geräteverbindung durchgängig weiß auf.

DE

HINWEIS: Die Funktion für zwei Kopfhörer wird von den meisten, aber nicht allen Kopfhörern unterstützt. Manche kabellosen Ohrstöpsel funktionieren nicht gut mit dem Dual-Kopfhörer-Modus der Bluetooth-Sender Modus.

Erneutes Verbinden Ihrer Kopfhörer

In der Regel müssen Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer/-Lautsprecher nicht jedes Mal erneut mit dem Oasis Plus koppeln. Sobald sie erfolgreich gekoppelt wurden, sollten sie automatisch wieder verbunden werden, wenn beide Geräte eingeschaltet sind (dies kann einige Sekunden dauern).

Wenn Ihr Gerät nach 5-10 Sekunden nicht automatisch wieder verbunden wird, können Sie die erneute Verbindung manuell einleiten, indem Sie einmal die Taste des Oasis Plus  drücken und 5-10 Sekunden warten. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie auch auf Ihrem Audiogerät eine erneute Verbindung zu einleiten (in der Regel durch einmaliges Drücken der Haupt-Bluetooth-Wiedergabetaste auf Ihren Kopfhörern).

HINWEIS: Wenn Sie Ihre Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, schalten Sie Bluetooth auf diesem Gerät aus. Insbesondere AirPods priorisieren automatische Kopplung immer mit iPhones, daher müssen Sie das Bluetooth Ihres iPhones ausschalten, wenn Sie Ihre AirPods mit dem Oasis Plus koppeln möchten.


TRANSMITTER MODUS

Hören mit einer Soundbar

Die Pass-Through-Funktion des Oasis Plus ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig über Kopfhörer und eine externe Soundbar/Stereo-AVR zu hören.

DE

SCHRITT 1


Schalten  Sie das Gerät in die Position "TX / BYPASS" oder "OFF".

SCHRITT 2

Schließen Sie ein zusätzliches optisches oder 3,5-mm-AUX-Kabel an den entsprechenden Audioanschluss im Sender ein. ABSCHNITT "RX OUTPUT TO Abschnitt "Lautsprecher".

SCHRITT 3

Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihr externes Soundsystem an.

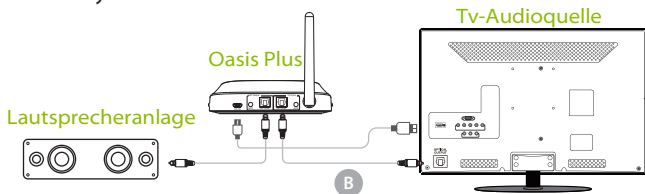


HINWEIS: Der Bypass funktioniert nur mit dem gleichen Typ von Ein- und Ausgang, d.h. wenn Sie über OPT mit Ihrem Fernseher verbunden sind, müssen Sie auch über OPT mit Ihrem Lautsprecher verbunden sein

EMPFÄNGERMODUS

Verwendung als kabelloser Audio-Empfänger

DE Der Empfängermodus (RX) des Oasis Plus ermöglicht es Ihnen, Audio von einer Bluetooth-fähigen Quelle (wie einem Telefon) zu empfangen und es über einen nicht Bluetooth-kompatiblen Lautsprecher oder ähnliches auszugeben.

SCHRITT 1


Wechseln Sie  in die Position "RX".

SCHRITT 2


Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um den Oasis Plus entweder über den USB-Anschluss Ihres Lautsprechers oder über eine Steckdose mit einem 5V/500-mA-2A USB-Adapter anzuschließen (jedes Handy-Ladegerät sollte funktionieren). Bitte kontaktieren Sie support@avantree.com, wenn Sie möchten, dass wir Ihnen einen kostenlosen Adapter zusenden.

SCHRITT 3

Verbinden Sie den Oasis Plus über die mitgelieferten AUX-, RCA- oder OPT-Kabel mit Ihrem Lautsprecher oder Ihrer Soundbar. Stecken Sie das andere Ende in den Abschnitt "RX OUTPUT TO SPEAKER" des Senders.

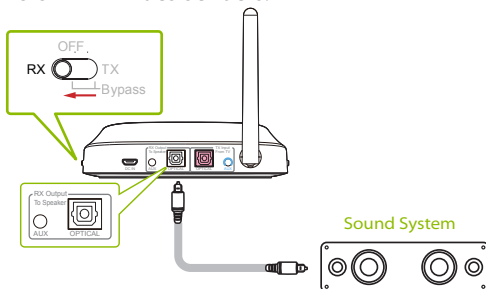


Schritt 4

Der Oasis Plus sollte automatisch in den Kopplungsmodus (PAIRING MODE) wechseln. Falls nicht, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die "RX"-LED abwechselnd GRÜN und WEISS blinkt.

DE

Schritt 5

Schalten Sie an Ihrem Audio-Quellgerät Bluetooth ein und wählen Sie "Avantree Oasis Plus" aus dem Bluetooth-Menü.

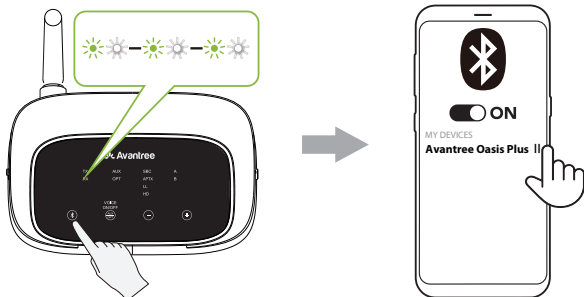

Schritt 6

Halten Sie den Oasis Plus und Ihr Gerät nah beieinander und warten Sie 5-10 Sekunden. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die "RX"-Anzeige und die "A"-Anzeige des Gerätsymboles durchgehend weiß.

Spezifikationen

DE

| | |
|--|---|
| Bluetooth version | v5.0 |
| Unterstützte Profile | A2DP, AVRCP |
| Audio-Codecs | aptX-HD, aptX-LL, FastStream, aptX, SBC |
| Betriebsbereich | Up to 164ft / 50m |
| Eingangsspannung | Strom DC5.0V / 500Ma-2A |
| Die unterstützte Abtastrate im optischen Modus | ≤48KHz, 16bit |
| Unterstützte Audioformate im optischen Modus | PCM / LPCM |
| Nettogewicht | 90g |

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Nachfolgend finden Sie einige der am häufigsten gestellten Fragen während der Einrichtung



Kann ich den Ton gleichzeitig über die Lautsprecher meines Fernsehers und meine kabellosen Kopfhörer gleichzeitig hören?

Dies hängt vollständig davon ab, ob Ihr Fernseher die Möglichkeit bietet, Audio gleichzeitig an 2 Quellen auszugeben. Sie können einige verschiedene Methoden ausprobieren, um zu testen, ob Ihr Fernseher dazu in der Lage ist oder nicht - bitte besuchen Sie avantree.com/oasis-plus/sound für weitere Details.

Warum habe ich eine Audioverzögerung?

Sowohl der Sender (d.h. der Oasis Plus) als auch der Empfänger (z.B. Ihre Bluetooth-Kopfhörer) müssen entweder aptX Low Latency oder FastStream unterstützen, um eine Audio-Latenz zu vermeiden. Sie können die Spezifikationen Ihres Geräts überprüfen, um sicherzustellen, dass es einen dieser Audio-Codecs unterstützt. Bitte beachten Sie, dass die meisten echten kabellosen Ohrhörer derzeit nicht die Audio-Codecs aptX Low Latency oder FastStream unterstützen.

Weitere Tipps

Wenn der HDMI ARC-Port Ihres Fernsehers bereits in Verwendung ist, funktioniert möglicherweise Ihr optischer Audio-Ausgang nicht. Versuchen Sie, den Transmitter über RCA / AUX zu verbinden oder den HDMI ARC zu trennen.

Warum bekomme ich keinen Ton aus meinen Kopfhörern?

DE

So verbinden Sie Ihren Oasis Plus mit Ihrem Samsung / LG Smart TV:

.....

Für Antworten auf Fragen wie diese und eine vollständige Liste von häufig gestellten Fragen können Sie avantree.com/support/oasis-plus besuchen oder uns direkt kontaktieren, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Contact Us



Kontaktieren Sie uns avantree.com/submit-a-ticket

DE



Support-Tickets support@avantree.com



USA / CA +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



Häufig gestellte Fragen (FAQ) avantree.com/support/oasis-plus



Video-Anleitung avantree.com/oasis-plus/video



Produktregistrierung avantree.com/product-registration