

Orbit Pro

User Manual



 **Avantree®**

Model No.: BTTC-580-P

Table des Matières

Lieferumfang	43
Présentation du Produit	44
Aperçu du Produit	44
Fonction des Boutons	45
Indicateurs LED.....	46
Usage TV (Mode transmetteur)	46
Connexion à votre TV.....	46
Connecter vos écouteurs.....	50
Réglage de votre TV	52
Ajout d'une 2ième paire d'écouteurs.....	53
Reconnecter vos écouteurs.....	54
Utiliser une barre de son (fonction Bypass).....	54
Usage récepteur audio sans-fil (Mode récepteur)	56
Utilisation de la télécommande	57
Spécifications	58
FAQ	59
Contactez-nous	101


Lieferumfang

A




Orbit Pro -
Émetteur Bluetooth

B

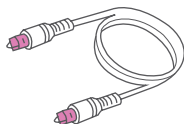


Câble audio
optique numérique

C




Câble audio
AUX 3,5 mm

D




Adaptateur AUX
3,5 mm vers RCA

F



Câble d'alimentation
USB type C

G





Télécommande





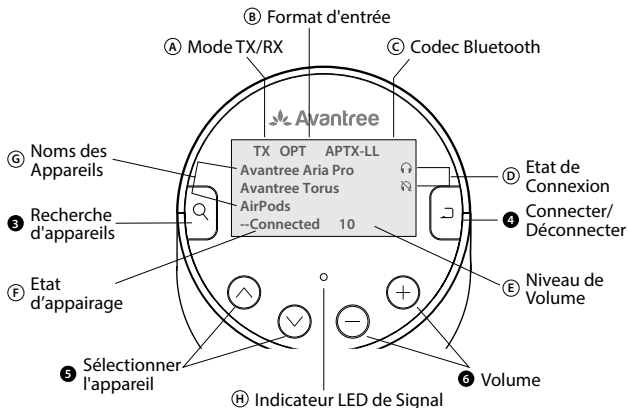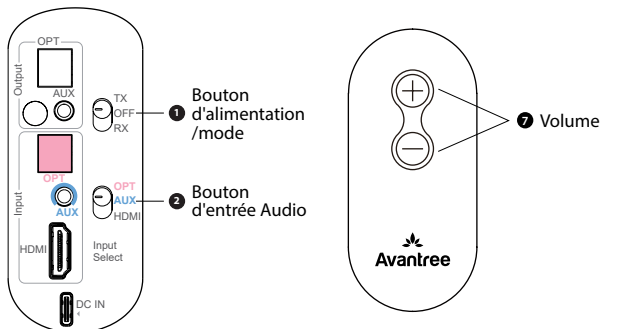


Présentation du Produit

Aperçu du Produit

FR



Fonction des Boutons

No.	Button	Functions
1		Basculez sur "TX" pour allumer l'Orbit Pro et le passer en mode émetteur
		Basculez sur "RX" pour allumer l'Orbit Pro et le passer en mode récepteur
		Basculez sur "OFF" ou "TX" pour activer la fonction bypass et transmettre en direct l'audio vers une barre de son
2		Passez à "OPT" si vous utilisez "Optical OUT" sur votre TV
		Passez à "AUX" si vous utilisez "AUX" ou la prise casque audio jack 3.5 mm sur votre TV
		Passez sur "HDMI" si vous utilisez le port HDMI ARC
3		Appuyez 1x pour rechercher un appareil. Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé et en mode appairage
4		Appuyez 1x pour sélectionner un appareil avec lequel vous voulez vous connecter/déconnecter
5		Appuyez sur haut / bas pour naviguer dans les menus affichés sur l'écran LCD
6		Appuyez 1x pour régler le volume
		Appuyez et maintenez les 2 boutons pendant 5 secondes pour effacer l'historique d'appairage
7		Appuyez une fois pour régler le volume avec la télécommande

Indicateurs LED


No.	Indicateur	Statut
(A) ~ (G)	Écran d'affichage	Voir "Aperçu du produit"
(H)	Flash rouge toutes les secondes	Aucun signal détecté
	Rouge fixe	Signal audio valide détecté

Usage TV (Mode transmetteur)

Connexion à votre TV

L'Orbit Pro doit être connecté à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni pour fonctionner. Branchez l'émetteur dans l'un ou l'autre:


1. Le port USB TV (recommandé pour un allumage /extinction automatique et synchrone avec votre TV), OU
2. Une prise murale - Adaptateur USB 5V/500mA-2A (tout chargeur de téléphone devrait fonctionner. Veuillez nous contacter via support@avantree.com pour recevoir un adaptateur USB mural gratuit)

Une fois l'Orbit Pro connecté et alimenté, basculez  sur la position "TX". Vous pouvez ensuite le connecter aux ports audio de votre téléviseur. Choisissez l'une des 4 façons différentes de le faire:


OPTION 1 HDMI ARC (recommandé)

ÉTAPE 1

Branchez le câble HDMI (non fourni) dans la prise TV "HDMI ARC", puis branchez l'autre extrémité dans le port HDMI de l'Orbit Pro dans la section "Input".

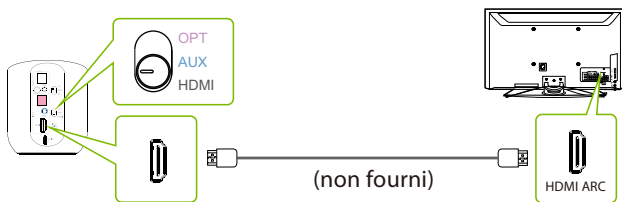

ÉTAPE 2


Basculez  sur la position "HDMI".

NOTE : S'il n'y a pas de son, essayez de remplacer le câble HDMI par la version 1.4 ou supérieure.


OPTION 2 Port optique (recommandé)

ÉTAPE 1

Branchez le câble optique fourni dans la prise TV "optical OUT" ou "OPT OUT", puis branchez l'autre extrémité dans la section optique "Input" du transmetteur.

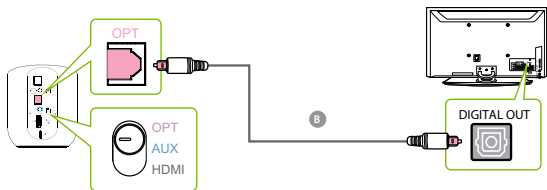

ÉTAPE 2


Basculez  sur la position "OPT".

NOTE: La plupart des téléviseurs ne transmettent l'audio que sur un seul port de sortie numérique à la fois. Donc si l'HDMI ARC est utilisé, le port optique peut être désactivé. Débranchez l'HDMI ARC ou essayez de connecter l'émetteur via RCA/AUX.


OPTION 3 Port AUX 3.5mm (ou casque audio)

ÉTAPE 1

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans le port de sortie AUX 3,5 mm du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans la prise de l'émetteur AUX 3.5mm dans la section "Input".

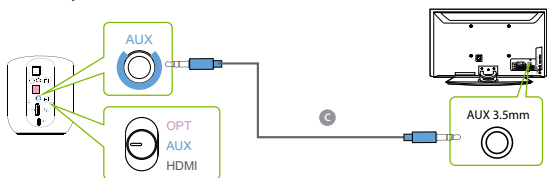



ÉTAPE 2

Basculez  sur la position "AUX".

OPTION 4 Port RCA**ÉTAPE 1**

Branchez les connecteurs RCA rouges et blancs dans les ports "AUDIO OUT" du téléviseur, puis utilisez l'adaptateur RCA vers AUX fourni pour brancher l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section "Input".

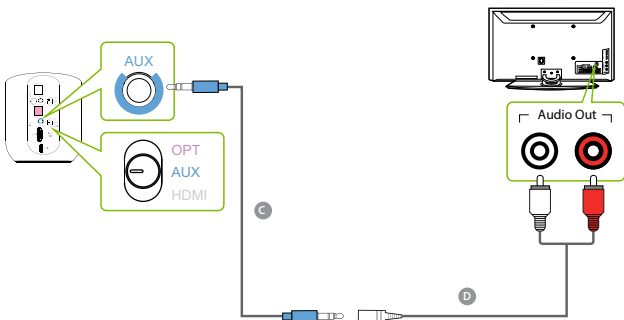**ÉTAPE 2**

Basculez  sur la position "AUX".

NOTE: Assurez-vous que les câbles optiques / RCA sont branchés sur les ports de sortie audio du téléviseur et non sur les ports AUDIO IN / COMPONENT IN.

Connecter vos écouteurs


Maintenant que votre Orbit Pro est configuré, vous pouvez y connecter vos écouteurs.

FR





ÉTAPE 1


Mettez vos écouteurs / enceintes Bluetooth en APPAIRAGE.

ÉTAPE 2

Appuyez 1x sur  de l'Orbit Pro pour rechercher un appareil.


ÉTAPE 3

Appuyez  /  pour sélectionner un appareil, puis sur  une fois connecté. Le symbole  à droite du nom de l'appareil et "Connected" affiché en bas de l'écran LCD indiquent une connexion réussie.

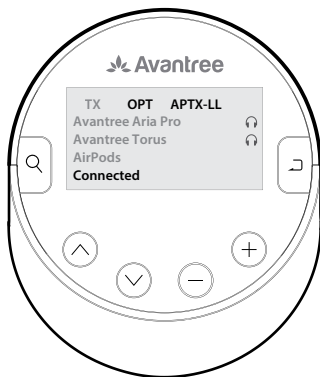

NOTE 1: Dans la plupart des cas où vos appareils ne se connectent pas, cela signifie qu'ils ne sont pas en APPAIRAGE. Vérifiez qu'ils le soient (ceci est généralement indiqué par une LED qui clignote en rouge et bleu alterné). Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

NOTE 2: Certains téléviseurs intelligents sont en recherche automatique et essaient de se coupler avec tous les appareils Bluetooth à proximité. Si votre TV vous invite à vous connecter en Bluetooth ou à l'Orbit Pro, "REFUSEZ" la demande afin que votre appareil puisse correctement se coupler avec l'émetteur.

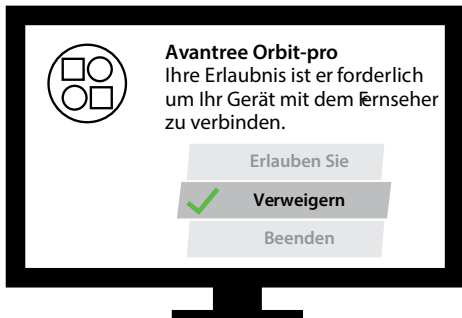

Réglage de votre TV

FR

UNIQUEMENT POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES & HDMI ARC

Si vous avez connecté à votre téléviseur via la sortie optique ou "OPT OUT" & HDMI ARC, vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant de pouvoir recevoir de l'audio.

ÉTAPE 1




À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO dans le menu des paramètres. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de votre marque de téléviseur).

ÉTAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE / HDMI ARC ». De nombreux téléviseurs le feront automatiquement. Sauter cette étape si nécessaire.

ÉTAPE 3

Réglez le format de sortie audio sur "PCM / STEREO" ON ou "DOLBY" OFF.



Si vous rencontrez des difficultés pour trouver ces paramètres, vous pouvez scanner le Code QR correspondant à la marque de votre téléviseur OU visitez avantree.com/orbit-pro/tv-audio-settings pour un guide plus détaillé.



LG



SONY







SAMSUNG

Ajout d'une 2ième paire d'écouteurs

ÉTAPE 1

Une fois votre 1ier appareil connecté avec succès, mettez votre 2ième paire d'écouteurs / enceintes Bluetooth en appairage. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de vos écouteurs / enceintes pour plus de détails si nécessaire.

ÉTAPE 2





Appuyez 1x sur  pour rechercher un autre appareil. Appuyez sur  pour sélectionner l'appareil, puis 1x sur  pour le connecter. Le symbole  à droite du deuxième nom d'appareil indique la réussite de la connexion.

NOTE: La fonction de double connexion fonctionne avec la plupart des écouteurs, mais pas tous. Certains écouteurs TWS en particulier ne fonctionnent pas bien dans ce mode.

Reconnecter vos écouteurs

FR

En général, vous n'avez PAS besoin de coupler à nouveau vos écouteurs/enceintes à l'Orbit Pro à chaque fois. Une fois jumelés avec succès, ils devraient se reconnecter automatiquement lorsque les deux appareils sont allumés (cela peut prendre quelques secondes).


Si votre appareil ne se reconnecte pas automatiquement après 5 à 10 secondes, lancez manuellement la reconnexion en sélectionnant l'appareil avec  /  puis appuyez 1x sur  pour vous connecter. L'indicateur  à droite du nom de l'appareil et le "Connected" affiché en bas de l'écran LCD indiquent une reconnexion réussie.

NOTE: Si vous avez couplé vos écouteurs avec un autre appareil, désactivez le Bluetooth sur ces appareils. Les AirPods en particulier donnent la priorité aux iPhones pour l'appairage automatique, vous devez donc désactiver le Bluetooth de votre iPhone lors de l'appairage de vos AirPods avec l'Orbit Pro.

Utiliser une barre de son (fonction Bypass)

La fonction pass-through d'Orbit Pro vous permet d'écouter du son via deux écouteurs et une barre de son / AVR stéréo en simultané.

ÉTAPE 1


Basculez  sur "TX" ou "OFF".

ÉTAPE 2

Branchez un câble optique ou AUX 3,5 mm supplémentaire dans le port audio de l'émetteur dans la section "OUTPUT".

ÉTAPE 3

Branchez l'autre extrémité dans votre système audio externe, et ce sera prêt.

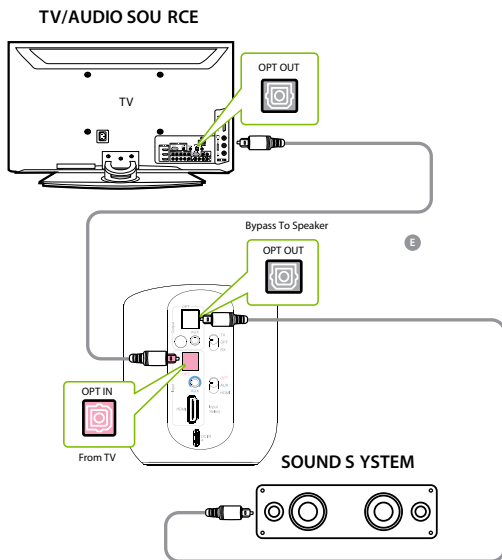


NOTE: Le bypass ne fonctionne qu'avec le même type d'entrée/sortie, à savoir que si vous utilisez OPT sur votre TV, vous devrez également utiliser OPT sur l'enceinte. De fait, l'HDMI ARC ne pourra pas être utilisé dans ce cas.

Usage récepteur audio sans-fil (Mode récepteur)

Le mode récepteur (RX) de l'Orbit Pro permet de recevoir l'audio d'une source Bluetooth (ex. un téléphone) et de l'émettre via un haut-parleur incompatible Bluetooth ou similaire.

ÉTAPE 1

Passez  sur la position "RX".


ÉTAPE 2

Avec le câble USB fourni, branchez l'Orbit Pro sur une prise USB 5V/500-mA-2A (ex. chargeur téléphone. Contactez-nous via support@avantree.com pour recevoir un chargeur USB gratuit).


ÉTAPE 3


Connectez-vous à votre haut-parleur/barre de son via les câbles AUX, RCA ou OPT inclus. Branchez l'autre extrémité dans la section "OUTPUT" de l'Orbit Pro.

ÉTAPE 4

Appuyez 1x sur le bouton  de l'Orbit Pro pour entrer en mode APPAIRAGE.

Sur votre appareil, activez le Bluetooth. Gardez l'Orbit Pro et votre appareil proches et sélectionnez "Avantree Orbit Pro" dans son menu Bluetooth.

Une fois connecté, l'icône  et "Connected" s'afficheront sur l'écran LCD.

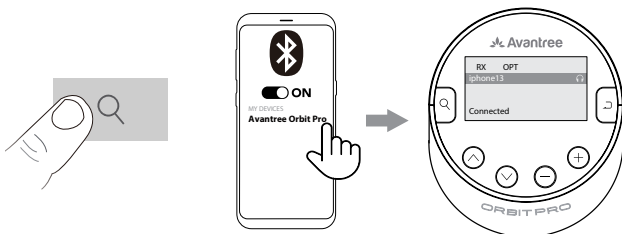

Utilisation de la télécommande

Appuyez simplement sur les boutons « + » et « - » de la télécommande pour régler le volume. Face à la télécommande à la fenêtre infrarouge devant l'Orbit Pro dans un rayon de 4 mètres et sans obstacles.

Si votre télécommande est à court d'énergie, vous pouvez remplacer la pile par n'importe quelle pile au lithium CR2025 3V. Utilisez une pièce de monnaie, une pile bouton ou un tournevis plat, tournez le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et remplacez la pile déchargée par une neuve, puis retournez le capuchon.

Spécifications

Version Bluetooth	v5.0
Ports d'entrée audio	Optique, AUX 3.5mm, RCA(pour TV); HDMI ARC
Format audio pris en charge en mode OPT	Dolby/DTS; PCM / LPCM
Profils supportés	A2DP, AVRCP
Codecs audio	aptX low latency, FastStream,aptX, SBC
Portée	Jusqu'à 50m
Batterie télécommande	CR2025 Lithium 3V
Dimensions produit	8.5 cm x 8 cm x 10 cm
Tensions d'entrée	DC5.0V / 500Ma-2A
Poids net	225g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs lors de la configuration.

Puis-je avoir du son sur les haut-parleurs de mon téléviseur et sur mes écouteurs sans fil en même temps ?

Cela dépend entièrement de votre téléviseur et s'il offre une possibilité de diffuser du son vers 2 unités en simultanée. Essayez différentes méthodes pour tester si votre téléviseur en est capable -- Consultez avantree.com/orbit-pro/sound pour plus de détails.

Pourquoi ai-je du retard audio ?

L'émetteur (à savoir l'Orbit) et le récepteur (vos écouteurs Bluetooth) doivent prendre en charge l'aptX Low Latency ou le FastStream afin d'éliminer la latence audio. Vérifiez les spécifications de vos appareils pour vous assurer de cette compatibilité. Notez que la plupart des écouteurs sans fil TWS ne prennent actuellement pas en charge les codecs audio aptX Low Latency ou FastStream.


Pourquoi n'ai-je pas de son dans mon casque ?

Tout d'abord, si vous utilisez un port HDMI ARC, essayez de changer le câble HDMI en v1.4 ou supérieur.
deuxième,

Pour d'autres réponses plus avancées et pour une liste complète des FAQ, visitez avantree.com/support/orbit-pro, ou contactez-nous directement pour une assistance supplémentaire.

Contact Us


 **Support Tickets** avantree.com/submit-a-ticket


 **Support Email** support@avantree.com

Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

 **FAQ** avantree.com/support/orbit-pro

 **Video Guide** avantree.com/orbit-pro/video

 **Product Registration** See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTTC-580-P
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-TC580P-V1