

Audikast Plus

User Manual




 **Avantree®**

Model No.: BTTC-418-P-BLK


Índice de Contenido

Contenidos del Paquete	71
Introducción del Producto	72
Descripción del Producto	72
Función de las Teclas	73
Indicadores LED	73
Configuración del Producto	74
Conexión a la Televisión	74
Conectar los Auriculares	77
Ajustes de Televisión	79
Características Avanzadas	80
Agregar un segundo par de auriculares	80
Reconectar los Auriculares	82
Especificaciones Técnicas	83
FAQ	84
Contattaci	85


Contenidos del Paquete

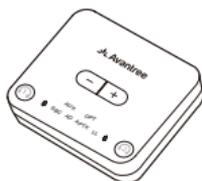


Audiokast Plus -
Transmisor Bluetooth

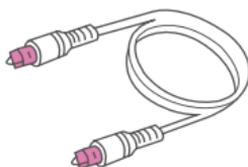


Cable de audio
óptico digital

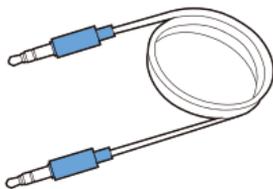


Cable auxiliar de
audio de 3,5 mm

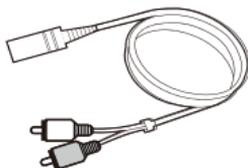

Adaptador auxiliar
de 3,5 mm a RCA

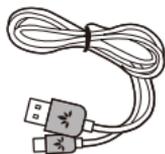

Cable de alimentación
USB C


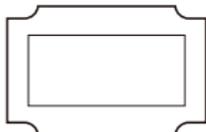


Soporte Adhesivo

Introducción del Producto

Descripción del Producto

ES

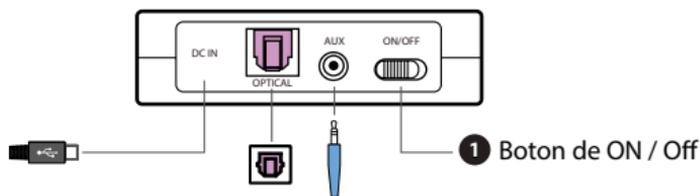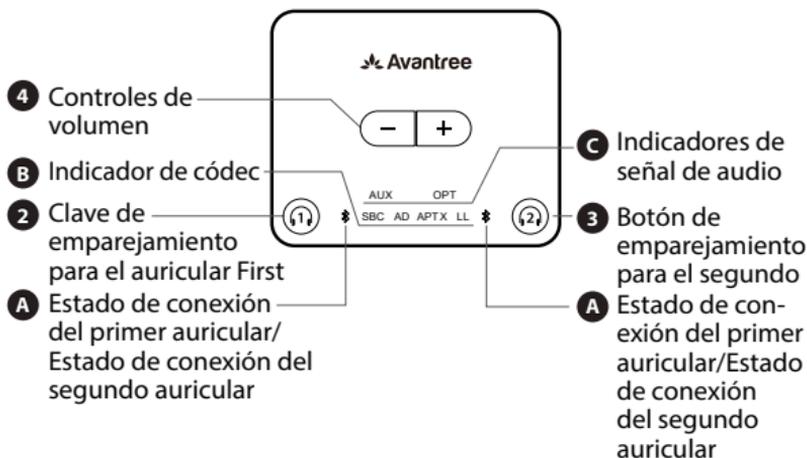

Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Deslice en "ON" para encender
		Deslice en "OFF" para apagar
2		Mantenga presionado durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento para el primer/segundo auricular
3		Mantenga presionado durante 10 segundos para bloquear el primer o segundo auricular cuando esté conectado
4		Presione una vez para ajustar el volumen
		Mantenga presionados ambos botones durante 7 segundos para borrar su historial de emparejamiento (Restablecimiento de fábrica)

Indicadores LED

No.	Indicador	Estado
A	Parpadeo rojo y azul alternativa-mente	Emparejamiento
	Azul fijo	Conectado
B	Blanco fijo en "AD," "LL," "APT X" o "SBC"	Codec de audio, aptX adaptive, aptX Low Latency, aptX, SBC
C	Blanco intermitente	Señal de audio no válida
	Blanco fijo	Señal de audio válida

Configuración del Producto

Conexión a la Televisión

El Audikast Plus debe estar conectado a una fuente de alimentación a través del cable de alimentación, incluido en el paquete, para poder funcionar. Para televisores montados en la pared, puede usar la almohadilla adhesiva para fijar el transmisor a la pared junto al televisor.

ES

Conecte el transmisor a:

1. El puerto de alimentación USB de un televisor (recomendamos esto para encender/apagar con el televisor),
O
2. Un tomacorriente de pared cercano: adaptador USB de 5 V/500 mA-2 A (cualquier cargador de teléfono debería funcionar. Comuníquese con support@avantree.com si desea que le enviemos un adaptador gratuito)

Una vez que el Audikast Plus esté conectado a una fuente de alimentación, puede conectarlo a los puertos de audio de su televisor. Puede elegir una de las 3 formas diferentes de hacerlo:


Opción 1 Salida óptica (recomendada)

Conecte el cable óptico, incluido en el paquete, a la salida óptica del televisor "OPT OUT", luego inserte el otro extremo en el puerto óptico del transmisor.




Opción 2 Salida AUX de 3.5mm

Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm, incluido en el paquete, al puerto de salida AUX de 3,5 mm del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm del transmisor.

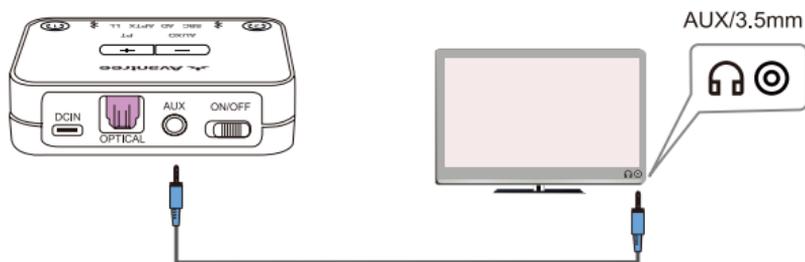

Opción 3 Salida RCA

Conecte el adaptador RCA al cable de audio AUX de 3,5 mm. Conecte los conectores rojo y blanco a los puertos "AUDIO OUT" en el televisor, luego conecte el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm en el transmisor.

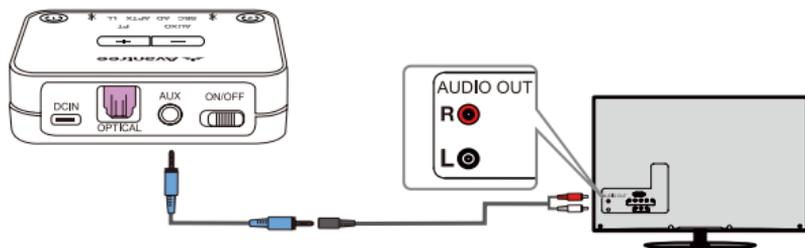

NOTA: Verifique dos veces para asegurarse de que los cables ópticos/RCA estén conectados a los puertos de SALIDA de audio del televisor y no a los puertos ENTRADA DE AUDIO / ENTRADA DE COMPONENTES.

Conectar los Auriculares

Ahora que su Audikast Plus está configurado, puede conectar sus auriculares al transmisor.

PASO 1

Encienda el transmisor y la TV.

PASO 2

En el primer uso, el Audikast Plus entrará automáticamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO una vez que se encienda el indicador  cerca de  parpadeará en rojo y azul alternativamente. Si no es su primer uso, encienda primero el transmisor, luego presione y mantenga presionado el botón  durante un segundo para entrar en el modo de emparejamiento.

PASO 3


Ponga sus auriculares/altavoces Bluetooth en modo PAIRING.

PASO 4

Mantenga el Audikast Plus y su dispositivo juntos y espere de 5 a 10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado, el indicador  cerca de  se volverá AZUL SÓLIDO.

NOTA 1: La mayoría de los casos en los que el dispositivo y el transmisor no se conectan se deben a que el dispositivo no está colocado correctamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO. Vuelva a verificar que su dispositivo esté correctamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO (generalmente indicado por destellos rojos y azules alternados de su indicador LED). Para obtener más detalles, consulte el manual de usuario en línea del dispositivo.

NOTA 2: Algunos televisores inteligentes buscarán automáticamente e intentarán emparejarse con cualquier dispositivo Bluetooth cercano. Si su televisor le pide que conecte sus auriculares Bluetooth u Audikast Plus, "DENIEGUE" la solicitud para que su dispositivo pueda emparejarse correctamente con el transmisor.

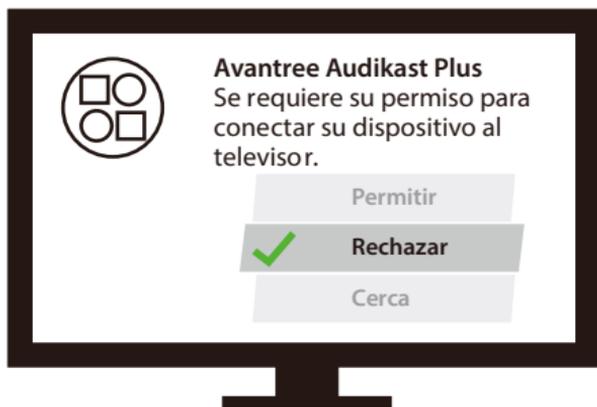

Ajustes de Televisión

(SOLO PARA CONEXIONES ÓPTICAS)

Si se conectó al televisor a través de la salida óptica o del puerto "OPT OUT", deberá configurar los ajustes del televisor antes de recibir audio.

PASO 1


Con el control remoto de su televisor, presione el botón CONFIGURACIÓN y navegue hasta la pestaña SONIDO dentro del menú de configuración. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de los ajustes según la marca de su televisor).

PASO 2

Vaya a SALIDA DE AUDIO y seleccione "SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL". Muchos televisores harán esto automáticamente; omita este paso si es necesario.

PASO 3

Establezca el formato de salida de audio en "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

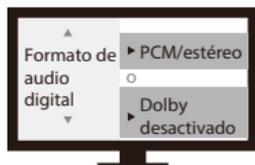

Si tiene problemas para encontrar esta configuración, puede escanear el código QR que coincida con la marca de su televisor O visite avantree.com/audikast/tv-audio-settings para obtener una guía más detallada.



LG



SONY



SAMSUNG

Características Avanzadas

Agregar un segundo par de auriculares

Si lo desea, puede conectarse y escuchar el sonido simultáneamente a través de dos pares de auriculares. Visite avantree.com/audikast/video si prefiere ver una guía en video sobre este proceso.

PASO 1

Empareje el primer par de auriculares con el Audikast Plus siguiendo los pasos de la sección "Conectar auriculares" (página 77).hacerlo:

PASO 2

Una vez que su primer dispositivo se haya conectado con éxito, vuelva a poner su Audikast Plus en MODO DE EMPAREJAMIENTO manteniendo presionado el botón  hasta que el indicador  cerca  parpadea en rojo y azul alternativamente.

PASO 3

Pon tu segundo par de auriculares en modo de emparejamiento. Mantenga los dos dispositivos cerca uno del otro y espere. Una vez conectado, el indicador  cerca  en el transmisor se volverá AZUL SÓLIDO.

NOTA: La función de compatibilidad con auriculares duales funciona con la mayoría de los dispositivos, pero no con todos. Algunos auriculares true wireless no son compatibles con el modo de auriculares duales de los transmisores Bluetooth. Si no escucha el audio cuando conecta dos auriculares, intente apagar y volver a encender los auriculares afectados. En algunos casos, la conexión con un par de AirPods puede activar su función MUTE de audio. En este caso, vuelva a colocarlos en el estuche de carga (con la tapa abierta) durante 2 segundos, luego sáquelos nuevamente para que vuelvan a la normalidad. Esto generalmente puede solucionar el problema.

Reconectar los Auriculares

Por lo general, NO es necesario volver a emparejar sus auriculares/altavoces Bluetooth con Audikast Plus cada vez. Una vez emparejados correctamente, deberían volver a conectarse automáticamente cuando ambos dispositivos estén encendidos (esto puede tardar unos segundos).

ES

Si el dispositivo no se vuelve a conectar automáticamente después de 5 a 10 segundos, puede iniciar manualmente la reconexión presionando la tecla  o  una vez. Si el problema persiste, intente iniciar la reconexión también en su dispositivo de audio (por lo general, presionando una vez el botón principal de reproducción de Bluetooth en los auriculares).

NOTA: Si ha emparejado los auriculares con un dispositivo Bluetooth diferente, apague Bluetooth en esos dispositivos. Los AirPods en particular siempre darán prioridad a los iPhones para el emparejamiento automático, por lo que deberá apagar el Bluetooth de su iPhone cuando empareje sus AirPods con el Audikast Plus.

Especificaciones Técnicas

Versión Bluetooth	Bluetooth 5.3
Perfiles Bluetooth	A2DP, AVRCP
Códecs compatibles	aptx-adaptive, aptX-LL, aptX, SBC
Formatos de audio admitidos en modo óptico	PCM / LPCM
Radio de conexión	Jusqu'à 30M
Dimensiones del producto	6.5cm*5.5cm*1.5cm
Voltaje	5V/500mA~2A
Peso del Producto	33g

FAQ

A continuación se presentan algunas de las preguntas más comunes que la gente tiene al instalar.

Puedo escuchar el audio de los parlantes del televisor y los auriculares inalámbricos al mismo tiempo?

Esta función solo depende de si su televisor admite o no la capacidad de transmitir audio a 2 fuentes al mismo tiempo. Puede probar algunos métodos diferentes para verificar si su televisor puede hacer esto o no; consulte avantree.com/audikast/sound para obtener más detalles.

Por qué hay un retraso en la sincronización de audio?

Tanto el transmisor (Audikast Plus) como el receptor (es decir, su auriculares Bluetooth) deben ser compatibles con el códec aptX Low Latency para eliminar la latencia de audio. Puede verificar las especificaciones de su dispositivo para asegurarse de que sea compatible con este códec de audio. Tenga en cuenta que la mayoría de los auriculares inalámbricos verdaderos actualmente no son compatibles con los códecs de audio de baja latencia aptX.

Por qué no puedo escuchar el sonido en los auriculares? Cómo conecto mi Audikast Plus a mi smart? Televisores Samsung/LG?

.....

Para obtener respuestas a preguntas como estas y para obtener una lista completa de las preguntas más frecuentes, puede visitar avantree.com/support/audikast o puede comunicarse con nosotros directamente para obtener más ayuda.

Contattaci



Tickets de Soporte avantree.com/submit-a-ticket



Mail de Soporte support@avantree.com



Support par Téléphone

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/audikast



Videoguia avantree.com/audikast/video

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No:BTTC-418-P-BLK
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest
provisions.
Z-PKQG-418-C-V1