

Avantree HT4186

USER MANUAL



 **Avantree**[®]

Model No.: BTHT-4186-BLK

EN	User Manual	2
DE	Benutzerhandbuch	20
FR	Manuel de L'Utilisateur	38
IT	Manuale Utente	56
ES	Manual de Usuario	74
JP	取扱説明書	92

動画ガイド

チュートリアル動画をご覧になりたい場合は、以下のQRコードをスキャンするか、avantree.com/4186/video でステップバイステップガイドをご覧ください。



JP

Book an Appointment



You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call


目次

箱の内容	94
製品概要 (イヤホン)	95
各部名称	95
ボタンの操作	95
LEDインジケーター	96
製品概要 (送信機)	97
各部名称	97
ボタンの操作	97
LEDインジケーター	98
設定	99
テレビに接続する	99
オプション1 - 光デジタル端子 (推奨)	99
オプション2 - 3.5mm AUX端子	100
オプション3 - RCA端子	100
イヤホンを送信機に接続する	101
テレビを設定する (光デジタル接続のみ)	103
アドバンスド機能	105
スマホでイヤホンを使用する	105
2台目のイヤホンを追加する	106
製品仕様	107
よくあるご質問 (FAQ)	108
お問い合わせ	109


箱の内容




NB16T イヤホン

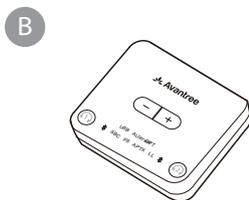


Audikast Plus 送信機

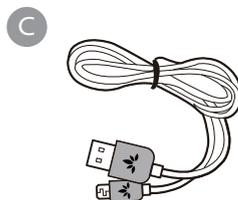


Micro USB 電源ケーブル

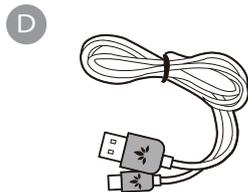



Micro USB 充電ケーブル

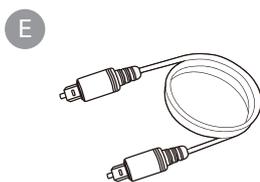


光デジタルオーディオケーブル

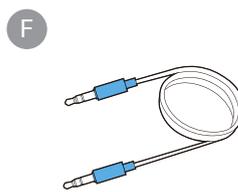

AUX 3.5mm ケーブル

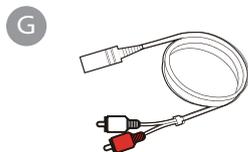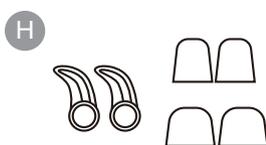3,5 mm a RCA
変換アダプター


スペアイヤホンチップ&フィン

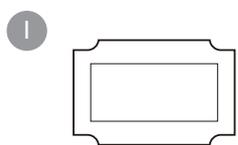

粘着パッド

製品概要 (イヤホン)

各部名称

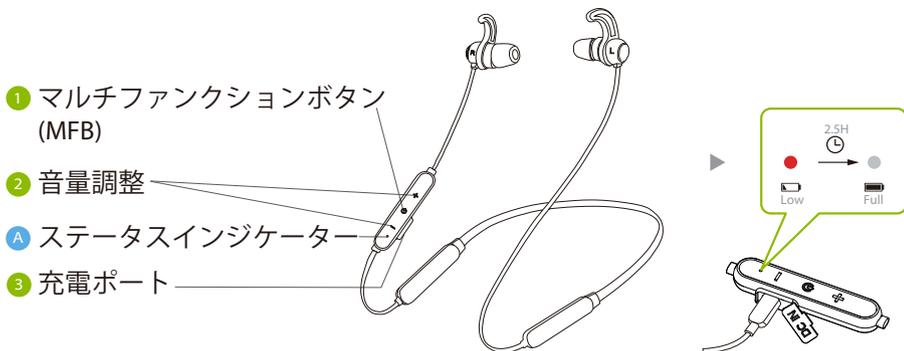

ボタンの操作


NO.	ボタン	操作方法
①		注意: 3秒間長押しすると、電源がオン/オフになります オフの状態から5秒間長押しすると、ペアリングモードになります。
②	+ -	1回タップすると、音量が大きく/小さくなります
		1秒間長押しすると、トラックをスキップ/再生します
		両方を7秒間長押しすると、ペアリング履歴が消去されます
		両方を同時に1回タップすると、音声アシストが起動します (スマホでのみ使用可能)

LED インジケータ

No.	インジケータ & 音声プロンプト	ステータス
	1秒間青色点灯	電源オン
	2秒間赤色点灯後消灯	電源オフ
	赤・青の点滅、「PAIRING」音声 インジケータ	ペアリング中
	青色点灯、「CONNECTED」音声 インジケータ	接続済み
A	5秒ごとに青色点滅	接続解除済み
	5秒間ピンク色点灯後2秒間赤色点灯	ペアリング履歴 クリア
	5秒ごとに赤色点滅、「LOW BATTERY」 音声インジケータ	バッテリー 残量低下
	赤色点灯	充電中
	LED 消灯	充電完了

製品概要 (送信機)

各部名称

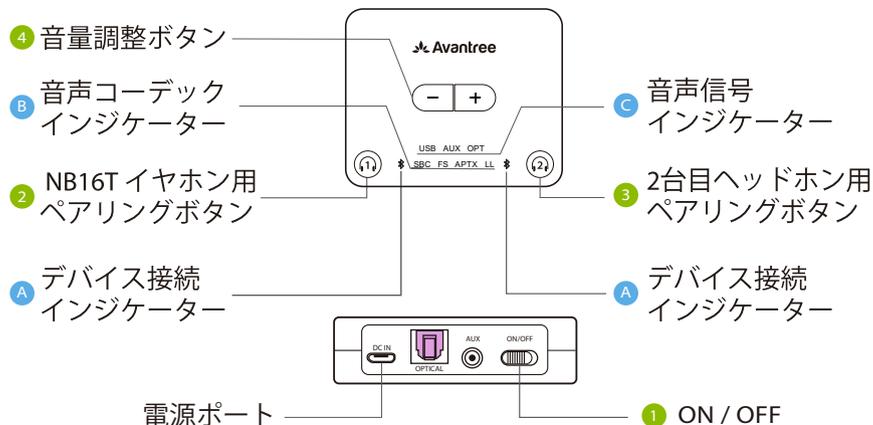

ボタンの操作

No.	ボタン	操作方法
1		スイッチを「ON/OFF」の位置に合わせると、送信機がオン/オフになります
2		5秒間長押しすると、ペアリングモードになります (①はNB16Tイヤホン、②は追加のヘッドホン)
3		接続後10秒間長押しすると、ヘッドホンが送信機にロックされます
4		1回タップすると、音量が大きく/小さくなります
		両方を7秒間長押しすると、ペアリング履歴が消去されます

LED インジケータ

No.	インジケータ	ステータス
A	左の✳️が📶のステータスを示し、右✳️のが📶のステータスを示します	
	✳️1秒ごとに赤色点滅	再接続中
	赤・青の点滅	ペアリング中
	赤・青の点滅	接続済み
B	「SBC」 白色点灯	SBCコーデックで接続済み
	「FS」 白色点灯	FastStreamコーデックで接続済み
	「ATPX」 白色点灯	aptXコーデックで接続
	「LL」 白色点灯	aptXコーデックで接続
C	白色点灯	有効な音声信号
	1秒ごとに赤色点滅	無効な音声信号

設定

テレビに接続する

送信機を機能させるには、付属の電源ケーブルで電源に接続する必要があります。壁掛けテレビの場合は、粘着パッドを使ってテレビの横の壁に送信機を貼り付けることができます。

送信機を次のいずれかに差し込みます。


1. テレビのUSB電源ポート

2. 近くのコンセント - 5V/500mA-2Aの電源

送信機を電源に接続したら、テレビの音声端子に接続します。このとき、3種類の方法から1つを選ぶことができます。

オプション1 光デジタル端子（推奨）


付属の光デジタルオーディオケーブルをテレビの光デジタル端子に差し込み、もう一方の端を送信機の光デジタル端子に差し込みます。

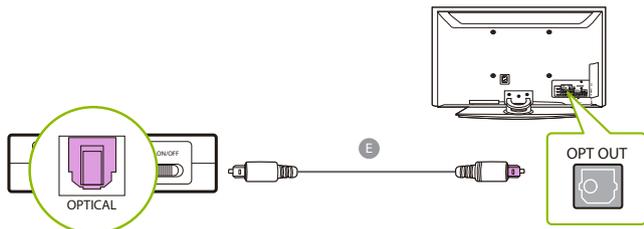


注意:ほとんどのテレビは、1つのデジタル出力にしか対応していません。そのため、テレビのHDMI ARC端子が使用されている場合は、光デジタル端子が無効になります。その場合は、HDMI ARCを外すか、RCA/AUXで送信機を接続してください。

オプション2 3.5mm AUX端子

付属の3.5mm AUXオーディオケーブルをテレビの3.5mm AUX出力端子に差し込み、もう一方の端を送信機の3.5mm AUX端子に差し込みます。

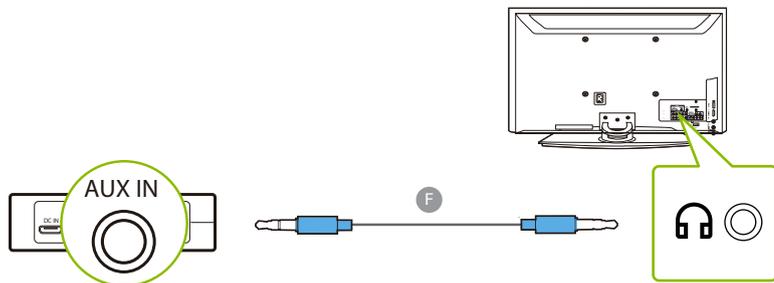**オプション3** RCA端子

付属のRCAアダプターをAUX3.5mmオーディオケーブルに接続します。赤と白のRCAコネクタをテレビの「AUDIO OUT」端子に差し込み、もう一方の端を送信機の3.5mm AUX端子に差し込みます。

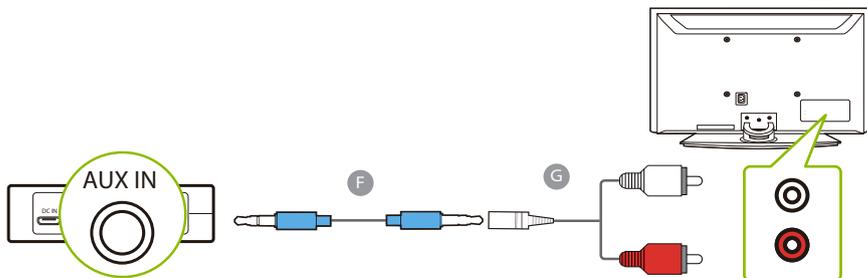

イヤホンを送信機に接続する

送信機の設定が完了したので、NB16Tイヤホンを送信機に接続します。

ステップ 1


 スイッチを「ON」位置にスライドさせて、送信機の電源を入れます。

ステップ 2

イヤホンの  ボタンを長押しして電源を入れます。

ステップ 3

数秒間待ちます。NB16Tイヤホンが送信機に自動的に接続されます。接続されると、イヤホンのLEDインジケータと送信機の左の  の両方が青く点灯します。送信機の「FS」インジケータは白く点灯します。

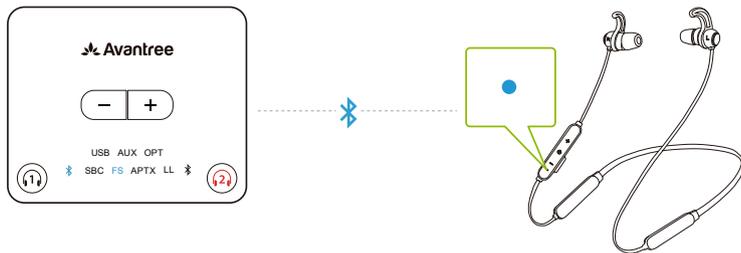

次回以降の使用

NB16Tイヤホンが送信機との再接続に失敗した場合、送信機の  を一度タップして数秒待つことで、手動で再接続を開始することができます。

注意: サムスン/LGのスマートテレビがAvantreeデバイスを検出すると、画面にポップアップが表示され、「デバイスのテレビへの接続を許可/拒否する」ことを求められます。デバイスの接続を拒否しなければセット内の他のデバイスと接続することができませんので、必ず拒否してください。



テレビを設定する（光デジタル接続のみ）

「光デジタル出力」端子でテレビに接続した場合、音声を受信する前にテレビの設定が必要です。

ステップ 1


テレビのリモコンで「設定」ボタンを押し、設定メニュー内の「音声」タブに移動します（テレビのブランドによって、設定名称が異なる場合があります）。

ステップ 2

「音声出力」に進み、「光デジタル出力 / デジタル出力」を選択します。多くのテレビでは自動的に行われますので、必要に応じてこの手順をスキップしてください。

ステップ 3

音声出力形式を「PCM / ステレオ」ONまたは「ドルビー」OFFに設定します。

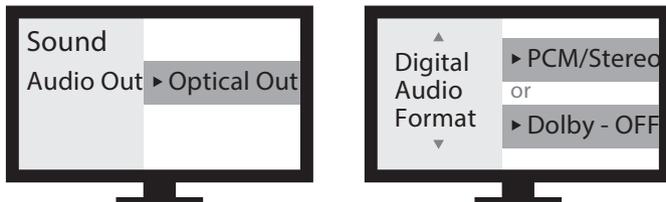

これらの設定が見つからない場合は、以下のテレビのブランドのQRコードをスキャンするか、

avantree.com/4186/tv-audio-settings でより詳しいガイドをご覧ください。



LG



SONY



SAMSUNG



Netflix/Amazon prime

注意1: スマートテレビは、システムアップデート後に自動的に設定がリセットされます。音声出力/入力フォーマットが「PCM」に設定され、「AUTO」や「ドルビー」になっていないことを確認してください。

注意2: NetflixやAmazonプライムの視聴中は、音声設定を「PCM」に変更する前に映画/番組を開始する必要がある場合があります。

アドバンスド機能

スマホでイヤホンを使用する


NB16Tイヤホンは、通常のBluetoothヘッドホンとして単独で使用することができます。このプロセスに関する動画ガイドをご覧になりたい方は avantree.com/4186/video をご覧ください。

ステップ 1

 スイッチをOFFの位置にスライドさせて、送信機の電源を切ります。

ステップ2

電源ボタンを5秒間長押しして、NB16Tイヤホンをペアリングモードにします

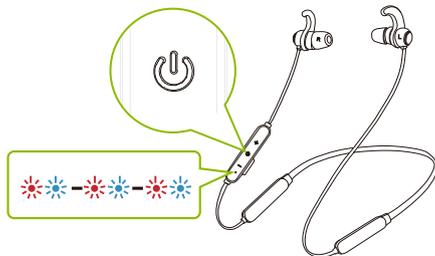

ステップ 3

モバイル端末のBluetoothをオンにする。スマホのBluetoothメニューから「Avantree NB16T」を選択します。

次回以降使用する場合は、イヤホンの  ボタンを1回タップするか、デバイスのBluetoothメニューで「Avantree NB16T」を選択すると、手動で再接続を開始することができます。送信機の電源がオフになっていることを確認してから行ってください。

2台目のヘッドホンを追加する

必要に応じて2つのヘッドホンを接続し、同時に聴くことができます。詳しくは avantree.com/4186/2nd-headphone-connection をご参照ください。

ステップ 1

「イヤホンを送信機に接続する」(101ページ)の手順で、NB16Tのイヤホンを送信機に接続します。

ステップ 2

NB16Tイヤホンの接続が完了したら、LEDが赤と青に交互に点滅するまで  ボタンを長押しして、送信機をペアリングモードにします。

ステップ 3

2台目のBluetoothヘッドホンをペアリングモードにします。必要に応じて、ヘッドホンの取扱説明書を参照してください。

ステップ 4

送信機と2台目のヘッドホンを近づけ、接続されるまで5~10秒待ちます。接続すると、 のLEDが青く点灯します。

注意: 送信機の ボタンを10秒間、または右のLEDが5秒間ピンク色に点灯するまで送信機のボタンを長押しすることで、送信機にロックすることができます。

次回以降の使用は、2台目のヘッドホンが他のデバイスに接続されていないことを確認し、ヘッドホンの電源を入れ、送信機のボタンを1回クリックすると、2台のデバイスが自動的に再接続されます。

製品仕様

送信機

Bluetoothのバージョン	v5.0
対応音声コーデック	aptX-LL, aptX, FastStream, SBC
対応プロファイル	A2DP
動作範囲	最大100ft / 30m
光デジタルモード時の 対応音声形式	PCM / LPCM (96KHZ/16bit)
電源ポート	Micro USB
定格入力	DC5V/500mA~2.0A
重量	32g

イヤホン

Bluetoothのバージョン	v5.0
対応音声コーデック	FastStream, SBC
対応プロファイル	HSP V1.2, HFP v1.6, AVRCP V1.4, A2DPV1.2
動作範囲	最大 30ft / 10m
再生時間	最大 20 ore
充電時間	~2.5hrs
周波数特性	20Hz - 20KHz
電源ポート	Micro USB
定格入力	DC5V/500mA~2.0A
重量	32g

よくあるご質問（FAQ）

セットアップ時によくある質問を以下にご紹介します。

テレビのスピーカーとワイヤレスヘッドホンから同時に音を出せますか？

これは、お使いのテレビが2台のデバイスに同時に音声を出力する機能に対応しているかどうかによります。お使いのテレビが対応可能かどうか、いくつかの方法を試してみてください。詳しくは、avantree.com/4186/sound を参照してください。

JP

イヤホンのお手入れやメンテナンスはどうすればよいですか？

イヤホンの使用前と使用後に定期的にお手入れをすることで、イヤホンを破損から守るだけでなく、音のこもりを解消することができます。定期的に乾いた綿棒などでイヤホン先端のホコリや耳垢、油分を優しく拭き取り、お手入れをすることができます。

Avantree TVのヘッドホン/送信機をサムソンのスマートテレビに接続するにはどうすればよいですか？

ヘッドホンから音が出ないのはなぜですか？

Netflix/Amazonプライムの視聴中に音が出ないのはなぜですか？

.....

このような質問への回答やFAQの全一覧については、avantree.com/support/4186 をご覧いただくか、当社に直接お問い合わせいただくと、さらに詳しい情報を得ることができます。

お問い合わせ

 サポートチケット avantree.com/submit-a-ticket

 サポートメール support@avantree.com

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

 **FAQ** avantree.com/support/4186

 **動画ガイド** avantree.com/4186/video

 **製品登録** avantree.com/product-registration

Manufacturer: Avantronics Limited
Address: Luohu District, Shenzhen 518000 China

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
Tel: 01 – 408 334 8648 support@avantree.com



Model No.:BTHT-4186-BLK
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-4186-F-V7