

Oasis Plus 2

User Manual



 **Avantree**[®]

Item No.: BTTC-500P-2


Indice dei Contenuti

Contenuto della Confezione	60
Introduzione al Prodotto	61
Panoramica del Prodotto.....	61
Funzione dei Tasti.....	62
Indicateurs LED.....	63
Configurazione	64
Collegamento alla TV.....	64
Collegare le Cuffie	68
Impostazione della TV	70
Funzionalità Avanzate	71
Collegare un Secondo paio di Cuffie	71
Ricollegare le Cuffie	73
Collegamento tramite una Soundbar	74
Usare il Telecomando	75
Specifiche Tecniche	75
FAQ	76
Contattaci	97


Contenuto della Confezione




**Trasmettitore Bluetooth
Oasis Plus**

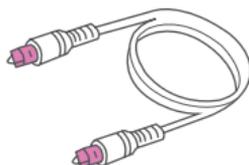


**Cavo Audio Ottico
Digitale**

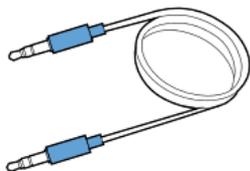


**Cavo Audio
AUX da 3.5mm**

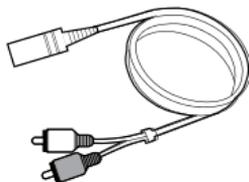

**Adattatore da AUX
3.5mm a RCA**

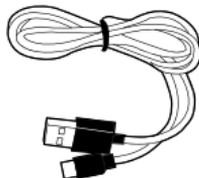




**Cavo di
Alimentazione USB C**



Telecomando

Introduzione al Prodotto

Panoramica del Prodotto

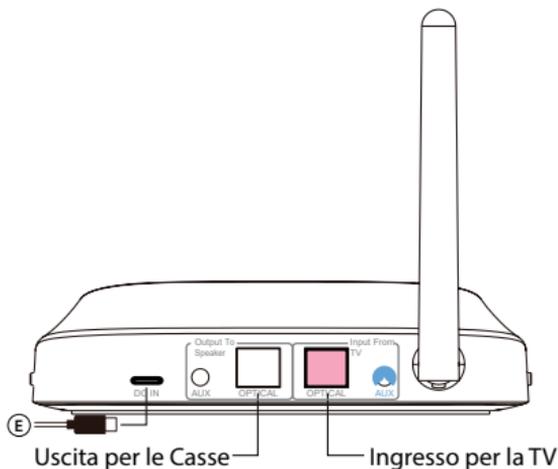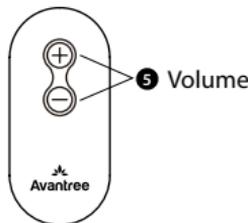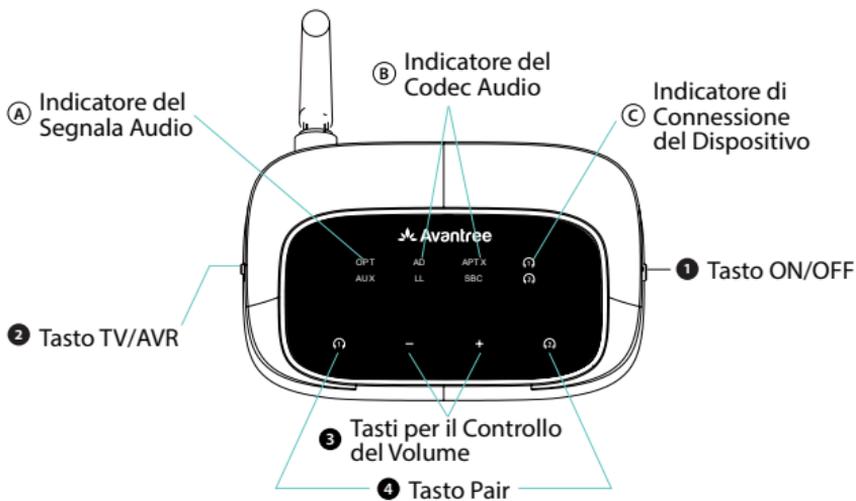

Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
1		Selezionare ON/OFF per accenderlo/ spegnerlo
2		Passa alla modalità TV/AVR durante la connessione tramite cavo AUX
3		Premere una volta per regolare il volume
		Tieni premuti entrambi i pulsanti per 7 secondi per cancellare la cronologia di abbinamento
4		Tenere premuto per 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento
		Premere una volta per riconnettere il dispositivo accoppiato
5		Premere una volta per regolare il volume con il telecomando

Indicateurs LED

No.	Indicatore	Stato
A	Luce bianca lampeggiante su "OPT" / "AUX"	Segnale audio non valido
	Luce bianca fissa su "OPT" / "AUX"	Segnale audio valido
B	Luce bianca fissa su "AD", "LL", "APTX" o "SBC"	Streaming audio nel codec aptX Adaptive, aptX LL, aptX o SBC
C	Lampeggio bianco e verde alternato su ① ②	Modalità pairing
	Luce bianca fissa su ① ②	Connessione stabilita con successo

Configurazione

Collegamento alla TV

E


Per funzionare, Oasis Plus 2 deve essere collegato a una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione fornito. Collega il trasmettitore a:

1. Una porta di alimentazione USB sulla TV (la consigliamo in modo che si accenda/spenga automaticamente insieme alla TV), OPPURE
2. Una presa a muro vicina utilizzando un adattatore USB da 5 V/500 mA-2 A (qualsiasi caricatore del telefono dovrebbe funzionare. Contatta support@avantree.com se desideri che ti inviamo un adattatore gratuito)

Una volta collegato Oasis Plus 2 alla fonte di alimentazione, far scorrere il tasto  sulla posizione "ON". Potrai quindi collegarlo alle porte audio della tua TV. Puoi scegliere uno dei 3 modi diversi per farlo.

OPTION 1 Ingresso Ottico (consigliato)


Collega il cavo audio ottico, incluso nella confezione, alla porta "optical OUT" o "OPT OUT" del televisore, quindi collega l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore nella sezione "TX INPUT FROM TV".

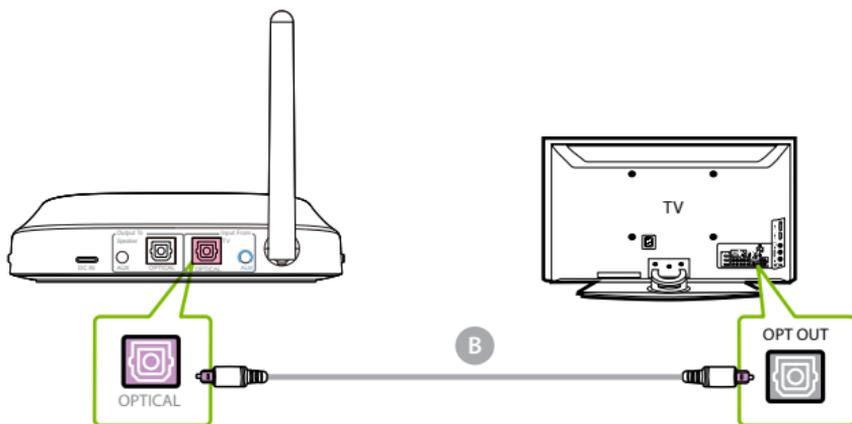

NOTA: La maggior parte dei televisori supporta l'uscita audio tramite una sola porta di uscita digitale alla volta, quindi se la porta HDMI ARC della TV è in uso, la porta ottica potrebbe essere disabilitata. Puoi scollegare il dispositivo HDMI ARC o provare a collegare il trasmettitore tramite RCA/AUX.


OPTION 2 Ingresso AUX da 3.5mm

Collega il cavo audio AUX da 3,5 mm, incluso nella confezione, alla porta di uscita AUX da 3,5 mm della TV, quindi collega l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore nella sezione "INGRESSO TX DALLA TV".

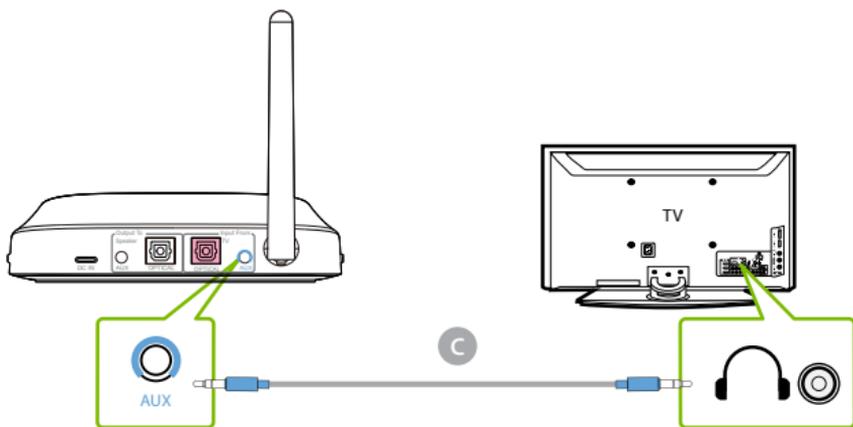

OPTION 3 Ingresso RCA

Collega i connettori RCA rosso e bianco alle porte "AUDIO OUT" del televisore, quindi utilizza l'adattatore da RCA ad AUX in dotazione per collegare l'altra estremità all'AUX del trasmettitore.

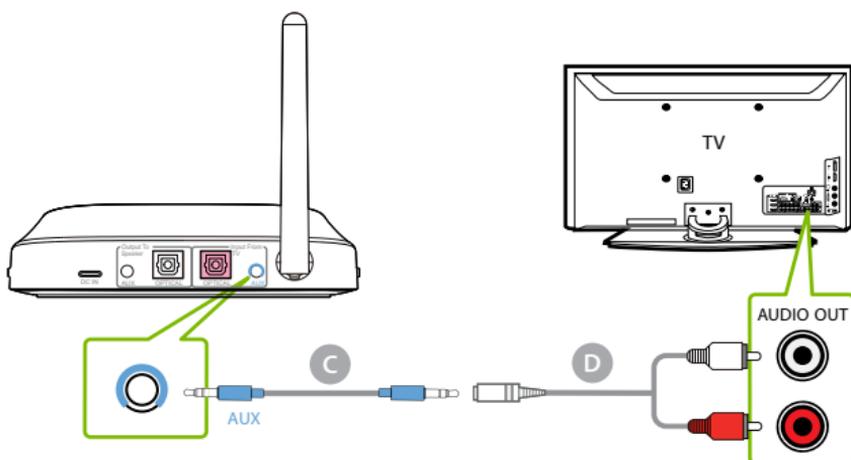

NOTA: Ricontrollare per assicurarsi che i cavi ottici/RCA siano collegati nelle porte audio OUT del televisore e non nelle porte AUDIO IN / COMPONENT IN.

Collegare le Cuffie

Ora che il tuo Oasis Plus 2 è configurato, puoi collegare le cuffie al trasmettitore.

E

PASSO 1

Per prima cosa, accendi tutto.

PASSO 2

Al primo utilizzo, Oasis Plus 2 entrerà automaticamente in MODALITÀ ASSOCIAZIONE. Per un utilizzo successivo, metti il tuo Oasis Pro in MODALITÀ ASSOCIAZIONE tenendo premuto il tasto  finché il LED "  " lampeggia alternativamente in verde e bianco.

PASSO 3

Metti le tue cuffie/altoparlanti Bluetooth in modalità PAIRING.

PASSO 4

Mantieni Oasis Plus 2 e il tuo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta connesso, l'indicatore di connessione "  " si illuminerà in bianco fisso.

NOTA 1: La maggior parte dei casi in cui il dispositivo e il trasmettitore non riescono a connettersi si verificano perché il dispositivo non è posizionato correttamente in MODALITÀ DI ABBINAMENTO. Controlla nuovamente che il tuo dispositivo sia correttamente in MODALITÀ DI ABBINAMENTO (tipicamente indicato dai lampeggi rossi e blu alternati di un indicatore LED). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale utente online del dispositivo.

NOTA 2: Alcune smart TV cercheranno e proveranno automaticamente ad accoppiarsi con qualsiasi dispositivo Bluetooth nelle vicinanze. Se la tua TV ti chiede di connettere le tue cuffie Bluetooth o Oasis Pro, "NEGA" la richiama in modo che il tuo dispositivo possa accoppiarsi correttamente con il trasmettitore.



Impostazione della TV

(SOLO PER CONNESSIONE CON CAVO OTTICO)

Se ti sei collegato alla TV tramite la porta ottica OUT o "OPT OUT", dovrai configurare le impostazioni della TV prima di ricevere l'audio.

PASSO 1



Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla sezione AUDIO nel menu delle impostazioni. (Si prega di notare che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

PASSO 2

Procedere a USCITA AUDIO e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

PASSO 3

Impostare il formato di uscita audio su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

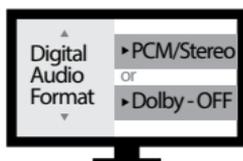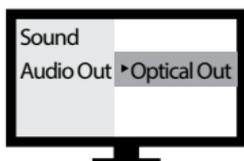

Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il codice QR correlato al marchio della tua TV OPPURE visitare avantree.com/oasis-plus-2/tv-audio-settings per una guida più dettagliata.



LG



SONY



SAMSUNG

Funzionalità Avanzate

Collegare un Secondo paio di Cuffie

Se lo desideri, puoi connetterti e ascoltare contemporaneamente tramite due paia di cuffie. Visita avantree.com/oasis-plus-2/video se preferisci guardare una guida video su questo processo.

PASSO 1

Accoppia il tuo primo paio di cuffie all'Oasis Plus 2 seguendo i passaggi nella sezione "Collegamento delle cuffie" (Pagina 68).

PASSO 2

Una volta collegato correttamente il tuo primo dispositivo, metti nuovamente il tuo Oasis Plus 2 in MODALITÀ ASSOCIAZIONE premendo e tenendo premuto il pulsante  finché il LED " " non inizia a lampeggiare in BIANCO e VERDE alternati.

PASSO 3

Metti il tuo secondo paio di cuffie/altoparlanti Bluetooth in modalità PAIRING. Se necessario, fare riferimento al manuale utente delle cuffie/dell'altoparlante per ulteriori dettagli.

PASSO 4

Mantieni l'Oasis Plus 2 e il tuo secondo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta connesso, l'indicatore di connessione " " resterà illuminato in BIANCO fisso.

NOTA: La funzione di supporto delle doppie cuffie è compatibile con la maggior parte delle cuffie ma non con tutte. Alcuni auricolari true wireless in particolare non funzionano bene con la modalità doppia cuffia dei trasmettitori Bluetooth.

Ricollegare le Cuffie

In genere NON è necessario riassociare le cuffie/gli altoparlanti Bluetooth all'Oasis Plus 2 ogni volta. Una volta accoppiati con successo, dovrebbero riconnettersi automaticamente quando entrambi i dispositivi vengono accesi (l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi).

Se il tuo dispositivo non si riconnette automaticamente dopo 5-10 secondi, puoi avviare manualmente la riconnessione premendo una volta il pulsante di abbinamento di Oasis Plus 2 e aspettando 5-10 secondi. Se il problema persiste, prova ad avviare la riconnessione anche sul tuo dispositivo audio (in genere premendo una volta il pulsante Bluetooth PLAY principale sulle cuffie).

NOTA: Se hai accoppiato le cuffie con un dispositivo Bluetooth diverso, disattiva il Bluetooth su detti dispositivi. Gli Airpod in particolare daranno sempre la priorità agli iPhone per l'accoppiamento automatico, quindi dovrai disattivare il Bluetooth del tuo iPhone quando accoppi i tuoi Airpod con Oasis Plus 2.

Collegamento tramite una Soundbar


La funzione pass-through di Oasis Plus 2 ti consente di ascoltare contemporaneamente tramite le cuffie e una soundbar esterna/AVR stereo.

PASSO 1

Collega un cavo ottico aggiuntivo o un cavo AUX da 3,5 mm alla porta audio corrispondente nella sezione "USCITA RX ALL'ALTOPARLANTE" del trasmettitore.

PASSO 2

Collega l'altra estremità al tuo sistema audio esterno e sentirai sia dalle cuffie che dalla soundbar.

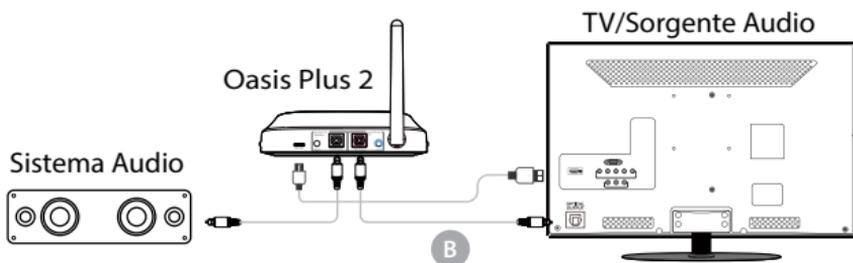

NOTA: Il Bypass funziona solo con lo stesso tipo di ingresso/uscita, esempio: se ti colleghi alla TV tramite OPT, dovrai connetterti anche all'altoparlante tramite OPT.

Usare il Telecomando

Basta premere i pulsanti ⊕ e ⊖ sul telecomando per regolare il volume. Rivolgere il telecomando alla finestra a infrarossi di fronte all'Oasis Plus 2 entro 4 metri e senza ostacoli.

Se il telecomando si scarica, puoi sostituire la batteria con qualsiasi batteria al litio CR2025 da 3 V. Utilizzare una moneta, una pila a bottone o un cacciavite a taglio, ruotare il tappo in senso antiorario e sostituire la batteria scarica con una nuova, quindi richiudere il tappo.

Specifiche Tecniche

Versione Bluetooth	v5.3
Profili supportati	A2DP, AVRCP
Codec Audio	aptX adaptive, aptX-LL, aptX, SBC
Raggio di connessione	Fino a 164ft / 50m
Voltaggio	DC5.0V / 500Ma-2A
Frequenza di campionamento supportata in modalità ottica	≤48KHz, 16bit
Formato audio supportato in modalità ottica	PCM / LPCM
Peso netto	90g

FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che gli utenti hanno durante la configurazione.

Posso sentire l'audio attraverso gli altoparlanti della TV e le cuffie wireless contemporaneamente?

Questo dipende esclusivamente dal fatto che la tua TV supporti o meno la capacità di trasmettere l'audio a 2 sorgenti contemporaneamente. Puoi provare diversi metodi per verificare se la tua TV è in grado di farlo o meno: fai riferimento a avantree.com/oasis-plus-2/sound per maggiori dettagli.

Perché il suono arriva in ritardo?

Sia il trasmettitore (ovvero l'Oasis Plus 2) che il ricevitore (ovvero le cuffie Bluetooth) devono supportare aptX Low Latency o aptX Adaptive per eliminare la latenza audio. Puoi controllare le specifiche del tuo dispositivo per assicurarti che supporti uno di questi codec audio. Tieni presente che la maggior parte degli auricolari true wireless attualmente non supporta i codec audio aptX a bassa latenza o adattivi aptX.

Altri Suggerimenti

Se la porta HDMI ARC della TV è in uso, l'uscita audio ottica potrebbe non funzionare. Prova a collegare il trasmettitore tramite RCA/AUX o scollegando l'HDMI ARC.

Perché non sento l'audio nelle cuffie?

Come collego l'Oasis Plus 2 alla mia smart TV Samsung/LG?

.....

Per trovare risposta a domande come queste e per un elenco completo delle domande frequenti, puoi visitare avantree.com/support/oasis-plus-2 oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.



Contact Us

 **Support Tickets** avantree.com/submit-a-ticket

 **Support Email** support@avantree.com

Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

 **FAQ** avantree.com/support/oasis-plus-2

 **Video Guide** avantree.com/oasis-plus-2/video

 **Product Registration** See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Item No.: BTTC-500P-2
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-TC500P2-V0