

Oasis Plus 2

User Manual




Item No.: BTTC-500P-2

Inhaltsverzeichnis


Lieferumfang	22
Produkteinführung	23
Produktübersicht	23
Tastenfunktionen	24
LED-Anzeige	25
Einrichtung	26
Verbinden mit dem Fernseher	26
Verbinden mit den Kopfhörern	30
Einstellung des Fernsehers	32
Erweiterte Funktionen	33
Hinzufügen eines zweiten Kopfhörer-Paares	33
Erneut verbinden mit den Kopfhörern	34
Audiowiedergabe über eine Soundbar	35
Benutzung der Fernbedienung	36
Technische Angaben	37
FAQ - Häufig gestellte Fragen	38
Contact Us	97

Lieferumfang


DE

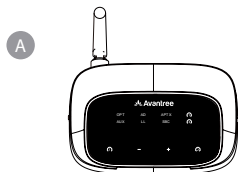


Oasis Plus 2 Bluetooth
Transmitter

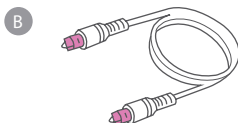


Optisches digitales
Audiokabel

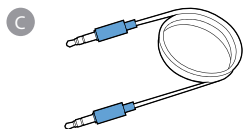


AUX 3,5mm
Audiokabel

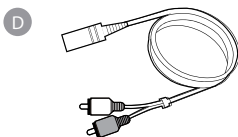

Adapter für 3,5-mm-
Klinkenstecker auf RC

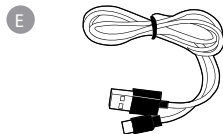



USB-C-
Stromkabel

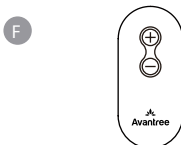

Fernbedienung

Produkteinführung

Produktübersicht

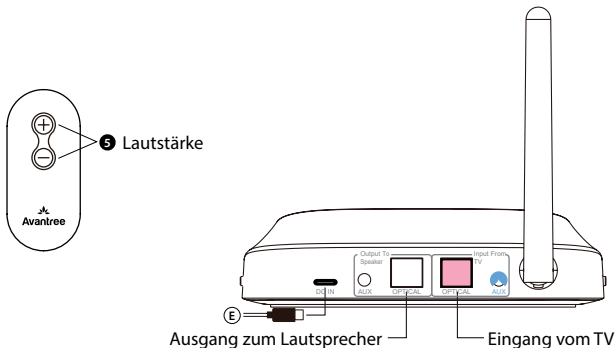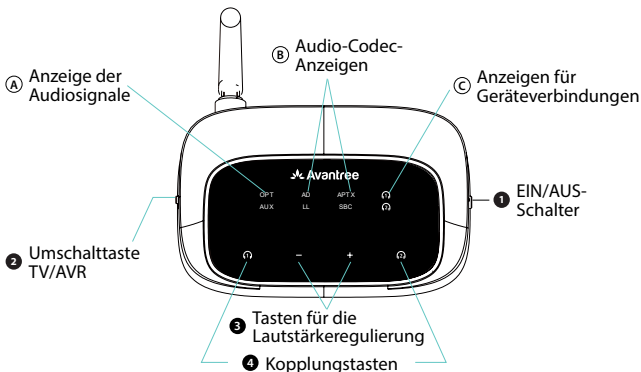

Tastenfunktionen

DE

Nr.	Taste	Funktionen
1	OFF  ON Bypass	Auf ON/OFF zum Ein-/Ausschalten stellen
2	TV  AVR AUX only	Den TV/AVR-Modus umschalten, während der Verbindung über das AUX-Kabel
3	 	Einmal drücken, um die Lautstärke anzupassen
		Beide Tasten 7 Sekunden lang gedrückt halten, um die Pairing-Historie zu löschen
4	 	2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Pairing-Modus zu aktivieren
		Einmal drücken, um das verbundene Gerät erneut zu verbinden
5	 	Einmal drücken, um die Lautstärke mit der Fernbedienung einzustellen

LED-Anzeige

Nr.	Anzeige	Status
A	Blinkendes weißes Licht neben "OPT" / "AUX"	Ungültiges Audiosignal
	Konstant weißes Licht neben "OPT" / "AUX"	Gültiges Audiosignal
B	Konstant weißes Licht bei "AD," "LL," "APTX" oder "SBC"	Audio-Streaming im aptX Adaptive, aptX LL, aptX oder SBC-Audiocodec
C	Wechselndes Blinken in Weiß und Grün bei 1 2	Pairing-Modus
	Konstant weißes Licht bei 1 2	Erfolgreich verbunden mit Gerät(en)

Einrichtung

DE

Verbinden mit dem Fernseher


Der Oasis Plus 2 muss über das mitgelieferte Netzkabel an eine Stromquelle angeschlossen werden, um zu funktionieren. Stecken Sie den Transmitter entweder in:

1. Den USB-Stromanschluss eines Fernsehers (wir empfehlen dies, damit sie automatisch ein- und ausgeschaltet werden, zusammen mit Ihrem Fernseher), ODER
2. Eine nahe gelegene Steckdose - mit einem USB-Adapter mit 5V/500mA-2A (jedes Telefonladegerät sollte funktionieren. Kontaktieren Sie support@avantree.com, wenn Sie möchten, dass wir Ihnen einen kostenlosen Adapter zusenden).

Sobald der Oasis Plus 2 an seine Stromquelle angeschlossen ist, schalten Sie  in die Position "On". Anschließend können Sie ihn mit den Audioanschlüssen Ihres Fernsehers verbinden. Sie können eine von 3 verschiedenen Methoden wählen, um dies zu tun.

OPTION 1 Optischer Anschluss (empfohlen)

Stecken Sie das mitgelieferte optische Audiokabel in den "optical OUT" oder "OPT OUT" Anschluss des Fernsehers und stecken Sie dann das andere Ende in den optischen Anschluss des Transmitters im Abschnitt "TX INPUT FROM TV".

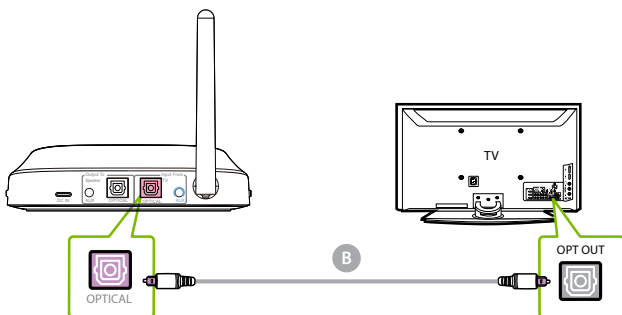


HINWEIS: Die meisten Fernseher unterstützen nur eine digitale Audioausgabe über einen Port gleichzeitig. Wenn also der HDMI ARC-Anschluss Ihres Fernsehers verwendet wird, ist der optische Anschluss möglicherweise deaktiviert. Sie können entweder das HDMI ARC-Gerät trennen oder versuchen, den Transmitter über RCA / AUX anzuschließen.

OPTION 2 AUX 3,5-mm-Anschluss


DE

Stecken Sie das mitgelieferte AUX 3,5-mm-Audiokabel in den AUX 3,5-mm-Ausgangsanschluss des Fernsehers und stecken Sie dann das andere Ende in den AUX 3,5-mm-Anschluss des Transmitters im Abschnitt "TX INPUT FROM TV".

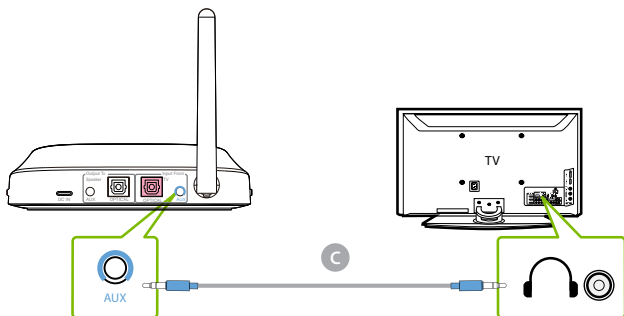

OPTION 3 AUX 3,5-mm-Anschluss

Stecken Sie die roten und weißen RCA-Stecker in die "AUDIO OUT"-Anschlüsse des Fernsehers und verwenden Sie dann den mitgelieferten RCA-zu-AUX-Adapter, um das andere Ende in den AUX-Anschluss des Transmitters einzustecken.

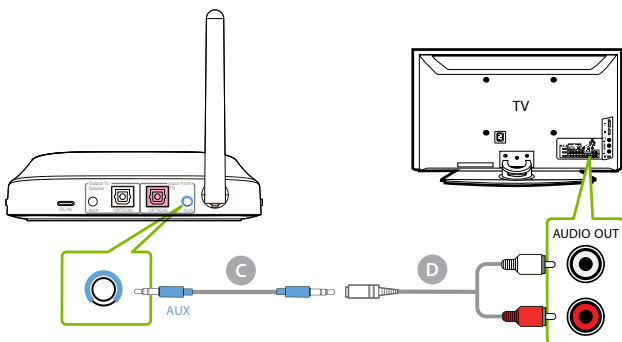

HINWEIS: Überprüfen Sie, ob die optischen / RCA-Kabel in die Audio-Ausgangsanschlüsse des Fernsehers eingesteckt sind und nicht in die Audioeingang- / Komponenten-Eingangsanschlüsse.

Verbinden mit den Kopfhörern

DE

Jetzt, da Ihr Oasis Plus 2 vollständig eingerichtet ist, können Sie Ihre Kopfhörer mit dem Transmitter verbinden.

SCHRITT 1

Schalten Sie zunächst beide Geräte ein.

SCHRITT 2

Für die erstmalige Verwendung wird der Oasis Plus 2 automatisch in den Pairing-Modus versetzt. Für weitere Verwendungen versetzen Sie Ihren Oasis Plus 2 in den Pairing-Modus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die  LED abwechselnd grün und weiß blinkt.

SCHRITT 3


Versetzen Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer / -Lautsprecher in den Pairing-Modus.

SCHRITT 4

Halten Sie den Oasis Plus 2 und Ihr Gerät nahe beieinander und warten Sie 5-10 Sekunden, bis sie sich verbinden. Sobald sie verbunden sind, wird die Verbindungsanzeige  durchgehend weiß leuchten.

HINWEIS 1: In den meisten Fällen, in denen Ihr Gerät und der Transmitter keine Verbindung herstellen können, liegt dies daran, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß in den Pairing-Modus versetzt wurde. Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät erfolgreich im Pairing-Modus ist (normalerweise durch abwechselnd rote und blaue Blinksignale einer LED angezeigt). Für weitere Details lesen Sie bitte das Online-Benutzerhandbuch Ihres Geräts.

HINWEIS 2: "Einige Smart-TVs scannen automatisch nach und versuchen, sich mit allen Bluetooth-Geräten in ihrer Nähe zu verbinden. Wenn Ihr Fernseher Sie auffordert, Ihre Bluetooth-Kopfhörer oder den Oasis Pro zu verbinden, wählen Sie bitte 'DENY (ABLEHNEN)', damit Ihr Gerät sich ordnungsgemäß mit dem Transmitter verbinden kann."

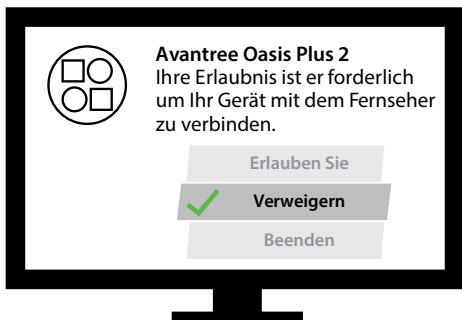

Einstellung des Fernsehers

DE

(NUR FÜR OPTISCHE VERBINDUNGEN)

Wenn Sie über den optischen Ausgang oder den "OPT OUT"-Anschluss an Ihren Fernseher verbunden haben, müssen Sie Ihre TV-Einstellungen konfigurieren, bevor Sie den Ton erhalten können.

SCHRITT 1



Auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers drücken Sie die Taste **EINSTELLUNGEN** und navigieren Sie zum Menüpunkt **AUDIO** innerhalb des Einstellungsmenüs. (Bitte beachten Sie, dass es je nach TV-Marke Unterschiede in den Namen der Einstellungen geben kann).

SCHRITT 2

Als nächstes wählen Sie "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT" beim **AUDIOAUSGANG**. Viele Fernseher werden dies automatisch tun; überspringen Sie diesen Schritt bei Bedarf.

SCHRITT 3

Set Audio Output format to "PCM / STEREO" ON or "DOLBY" OFF.



Wenn Sie die Einstellungen nicht finden können, scannen Sie den QR-Code für Ihre TV-Marke oder besuchen Sie avantree.com/oasis-plus-2/tv-audio-settings für eine detaillierte Anleitung.



LG



SONY



SAMSUNG

Erweiterte Funktionen

Hinzufügen eines zweiten Kopfhörer-Paares

Sie können zwei Paar Kopfhörer anschließen und gleichzeitig hören, wenn gewünscht. Besuchen Sie avantree.com/oasis-plus-2/video für eine Videoanleitung.

SCHRITT 1

Verbinden Sie Ihr erstes Paar Kopfhörer mit dem Oasis Plus 2, indem Sie den Schritten im Abschnitt 'Kopfhörer verbinden' (Seite 30) folgen.

SCHRITT 2

Sobald Ihr erstes Gerät erfolgreich verbunden ist, versetzen Sie Ihren Oasis Plus 2 erneut in den Pairing-Modus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die  LED abwechselnd grün und weiß blinkt.

SCHRITT 3

Versetzen Sie Ihr zweites Paar Bluetooth-Kopfhörer / Lautsprecher in den Pairing-Modus. Bitte lesen Sie bei Bedarf die Bedienungsanleitung Ihrer Kopfhörer / Lautsprecher für weitere Details.

SCHRITT 4

Halten Sie den Oasis Plus 2 und Ihr zweites Gerät nahe beieinander und warten Sie 5-10 Sekunden, bis sie sich verbinden. Sobald sie verbunden sind, wird die Verbindungsanzeige  durchgehend weiß leuchten.

HINWEIS: Die Funktion für zwei Kopfhörer wird von den meisten Kopfhörern unterstützt, aber nicht von allen. Bestimmte True-Wireless-Ohrhörer funktionieren insbesondere nicht gut mit dem Dual-Kopfhörermodus von Bluetooth-Transmittern.

Erneut verbinden mit den Kopfhörern

In der Regel müssen Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer / Lautsprecher nicht jedes Mal erneut mit dem Oasis Plus 2 verbinden. Sobald sie erfolgreich verbunden sind, sollten sie automatisch wieder verbunden werden, wenn beide Geräte eingeschaltet sind (dies kann einige Sekunden dauern).

Wenn Ihr Gerät nicht automatisch innerhalb von 5-10 Sekunden wieder verbunden wird, können Sie die erneute Verbindung manuell initiieren, indem Sie die Pairing-Taste des Oasis Plus 2 einmal drücken und 5-10 Sekunden warten. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie auch, die erneute Verbindung auf Ihrem Audiogerät zu initiieren (normalerweise durch einmaliges Drücken der Haupt-Bluetooth-Wiedergabetaste auf Ihren Kopfhörern).

HINWEIS: Wenn Sie Ihre Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden haben, schalten Sie Bluetooth auf diesem Gerät aus. Insbesondere AirPods priorisieren immer iPhones für die automatische Verbindung, daher müssen Sie das Bluetooth auf Ihrem iPhone ausschalten, wenn Sie Ihre AirPods mit dem Oasis Plus 2 verbinden möchten.

Audiowiedergabe über eine Soundbar


Die Pass-Through-Funktion des Oasis Plus 2 ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig über Kopfhörer und eine externe Soundbar / Stereo-AVR zu hören.

SCHRITT 1

Schließen Sie ein zusätzliches optisches oder 3,5-mm-AUX-Kabel an den entsprechenden Audioanschluss im Abschnitt 'RX OUTPUT TO SPEAKER' des Transmitters an.

SCHRITT 2

Stecken Sie das andere Ende in Ihr externes Soundsystem und schon kann es losgehen.

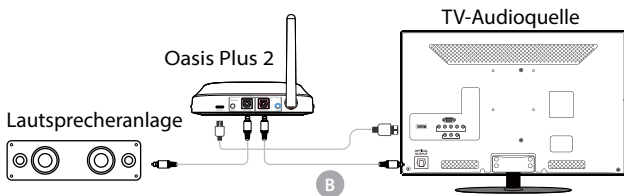

HINWEIS: Die Bypass-Funktion funktioniert nur mit dem gleichen Typ von Ein-/Ausgang, d. h. wenn Sie über OPT mit Ihrem Fernseher verbunden sind, müssen Sie sich auch über OPT mit Ihrem Lautsprecher verbinden.

Benutzung der Fernbedienung

Drücken Sie einfach die Tasten $\oplus$ und $\ominus$ auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen. Richten Sie die Fernbedienung innerhalb von 4 Metern auf das Infrarotfenster vor dem Oasis Plus 2 und ohne Hindernisse.

Wenn Ihre Fernbedienung keinen Strom mehr hat, können Sie die Batterie durch eine beliebige CR2025 3V-Lithiumbatterie ersetzen. Verwenden Sie eine Münze, eine Knopfzelle oder einen Schlitzschraubendreher, drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn und ersetzen Sie die leere Batterie durch eine neue. Drehen Sie dann die Kappe zurück.

Technische Angaben

Bluetooth-Version	v5.3
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP
Audio-Codecs	aptX adaptive, aptX-LL, aptX, SBC
Betriebsreichweite	Bis zu 164ft / 50m
Eingangsspannung / Stromstärke	DC5.0V / 500Ma-2A
Unterstützte Abtastrate im optischen Modus	≤48KHz, 16bit
Unterstütztes Audioformat im optischen Modus	PCM / LPCM
Nettogewicht	90g

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie einige der häufigsten Fragen, die während der Einrichtung auftreten.

Kann ich gleichzeitig Audio über meine TV-Lautsprecher und meine kabellosen Kopfhörer haben?

Das hängt komplett davon ab, ob Ihr Fernseher die Fähigkeit unterstützt, Audio an 2 Quellen gleichzeitig auszugeben. Sie können verschiedene Methoden ausprobieren, um zu testen, ob Ihr Fernseher dies unterstützt oder nicht - bitte beachten Sie avantree.com/oasis-plus-2/sound für weitere Details.

Warum habe ich eine Audioverzögerung?

Sowohl der Transmitter (d. h. der Oasis Plus 2) als auch der Empfänger (d. h. Ihre Bluetooth-Kopfhörer) müssen entweder aptX Low Latency oder aptX Adaptive unterstützen, um die Audioverzögerung zu beseitigen. Überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Geräts, um sicherzustellen, dass es einen dieser Audio-Codecs unterstützt. Bitte beachten Sie, dass die meisten True-Wireless-Ohrhörer derzeit aptX Low Latency oder aptX Adaptive nicht unterstützen.

Andere Tipps

Wenn der HDMI ARC-Anschluss Ihres Fernsehers verwendet wird, funktioniert möglicherweise Ihr optischer Audioausgang nicht. Versuchen Sie, den Transmitter über RCA / AUX anzuschließen oder ziehen Sie den HDMI ARC-Stecker ab.

Warum höre ich keinen Ton über meine Kopfhörer?

Wie verbinde ich meinen Oasis Plus 2 mit meinem Samsung- / LG-Smart-TV?

.....

Für Antworten auf Fragen wie diese und eine vollständige FAQ-Liste besuchen Sie bitte avantree.com/support/oasis-plus-2 oder kontaktieren Sie uns direkt für weitere Unterstützung.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/oasis-plus-2



Video Guide avantree.com/oasis-plus-2/video



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Item No.: BTTC-500P-2
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-TC500P2-V0