

Oasis Plus 2

User Manual



 **Avantree**[®]

Item No.: BTTC-500P-2


Índice de Contenido

Contenidos del Paquete	79
Introducción al Producto	80
Descripción del Producto	80
Botón de Función de las Teclas	81
Indicadores LED	82
Configuración	83
Conexión a la Televisión	83
Conexión con Auriculares	87
Configuración de Televisión	89
Características Avanzadas	90
Conectar un Segundo Par de Auriculares	90
Reconectar a los Auriculares	92
Escuchar con una Barra de Sonido	93
Usar el Control Remoto	94
Especificaciones Técnicas	94
FAQ	95
Contactos	97


Contenidos del Paquete




Transmisor Bluetooth
Oasis Plus 2

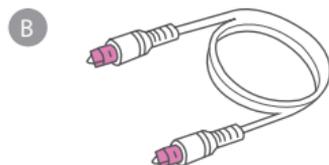


Cable de Audio
Óptico Digital

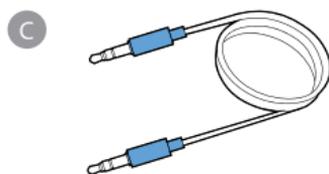


Cable de Audio
AUX de 3,5 mm

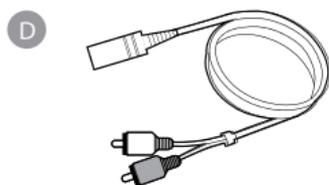

Adaptador AUX a
RCA de 3,5 mm

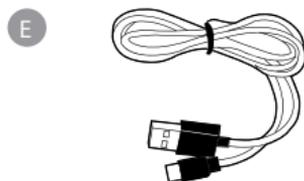

Cable de
Alimentación USB C



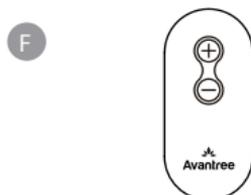


Control Remoto

Introducción al Producto

Descripción del Producto

ES

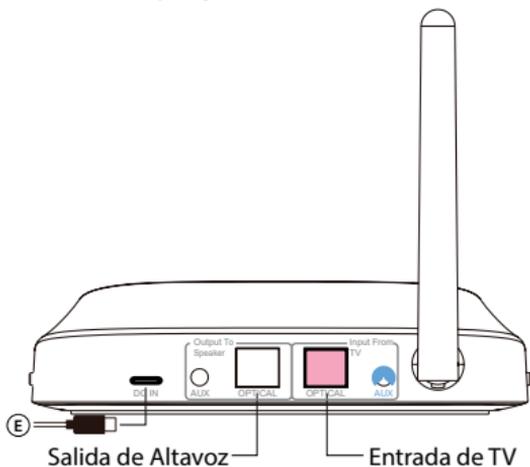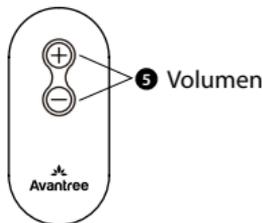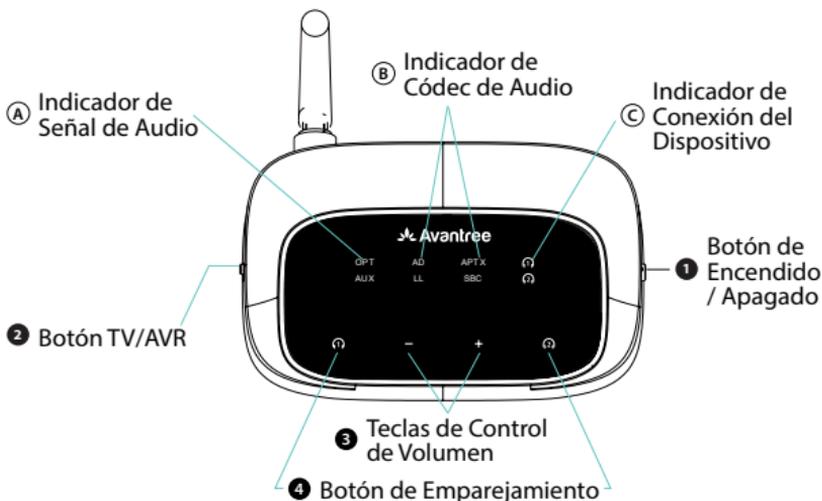

Botón de Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Seleccione ON/OFF para encenderlo o apagarlo
2		Cambie al modo TV/AVR cuando se conecte mediante un cable AUX
3		Presione una vez para ajustar el volumen
		Mantenga presionados ambos botones durante 7 segundos para borrar su historial de emparejamiento
4		Mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento
		Presione una vez para volver a conectar el dispositivo emparejado
5		Presione una vez para ajustar el volumen con el control remoto

Indicadores LED

No.	Indicadores	Estado
A	Luz blanca intermitente en "OPT" / "AUX"	Señal de audio no válida
	Luz blanca fija encendida "OPT" / "AUX"	Señal de audio válida
B	Luz blanca fija en "AD", "LL", "APT X" o "SBC"	Transmisión audio en el códec aptX Adaptive, aptX LL, aptX o SBC
C	Parpadeo alternativo en blanco y verde en ①, ②	Modo de emparejamiento
	Luz blanca fija en ①, ②	Conexión establecida exitosamente

Configuración

Conexión a la Televisión

Para funcionar, Oasis Plus 2 debe estar conectado a una fuente de alimentación mediante el cable de alimentación suministrado. Conecte el transmisor a:


1. Un puerto de alimentación USB en su televisor (lo recomendamos para que se encienda y apague automáticamente con su televisor), O
2. Un tomacorriente de pared cercano que utilice un adaptador USB de 5 V/500 mA-2 A (cualquier cargador de teléfono debería funcionar. Comuníquese con support@avantree.com si desea que le enviemos un adaptador gratuito)

Una vez que el Oasis Plus 2 esté conectado a la fuente de alimentación, deslice el botón  a la posición "ON". Luego puede conectarlo a los puertos de audio de su televisor. Puedes elegir una de las 3 formas diferentes de hacerlo.

OPCIÓN 1 Entrada óptica (recomendada)

Conecte el cable de audio óptico, incluido en el paquete, al puerto "OPTical OUT" o "OPT OUT" del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto óptico del transmisor en la sección "TX INPUT FROM TV".


ES

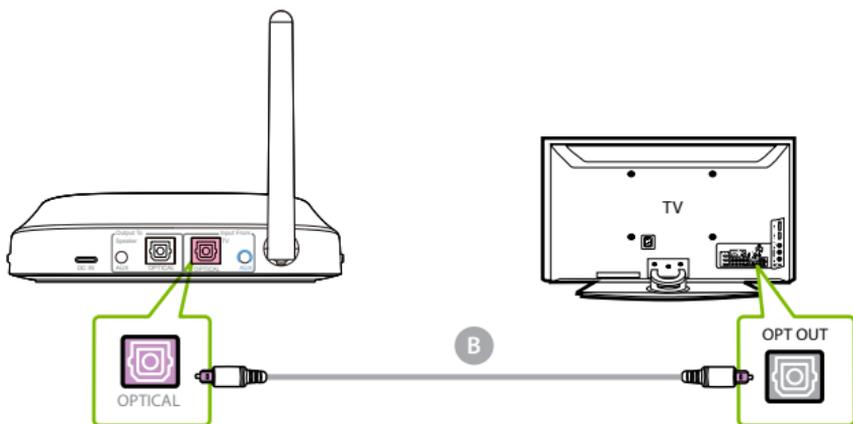

NOTA: La mayoría de los televisores admiten salida de audio a través de un solo puerto de salida digital a la vez, por lo que si el puerto HDMI ARC del televisor está en uso, es posible que el puerto óptico esté desactivado. Puede desconectar el dispositivo HDMI ARC o intentar conectar el transmisor a través de RCA/AUX.

OPCIÓN 2 Entrada Auxiliar de 3,5 mm


Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm, incluido en el paquete, al puerto de salida AUX de 3,5 mm de su televisor, luego conecte el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm de su transmisor en la sección "ENTRADA TX DESDE" TV".

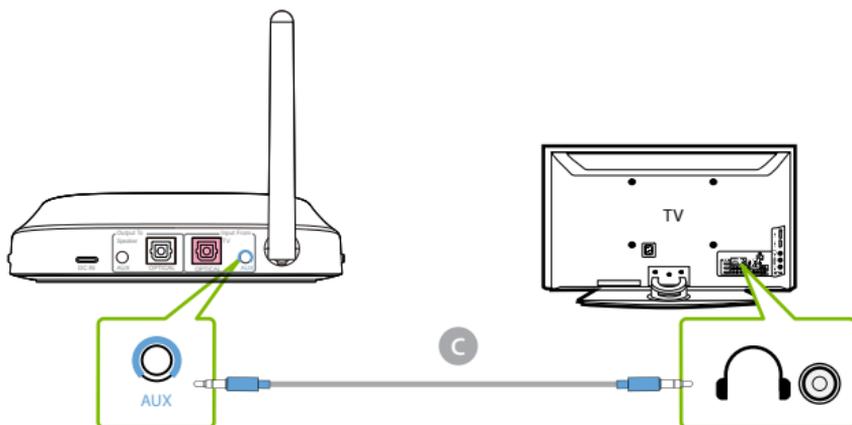

OPCIÓN 3 Entrada RCA

Conecte los conectores RCA rojo y blanco a los puertos "AUDIO OUT" de su televisor, luego use el adaptador RCA a AUX incluido para conectar el otro extremo al AUX del transmisor.

ES

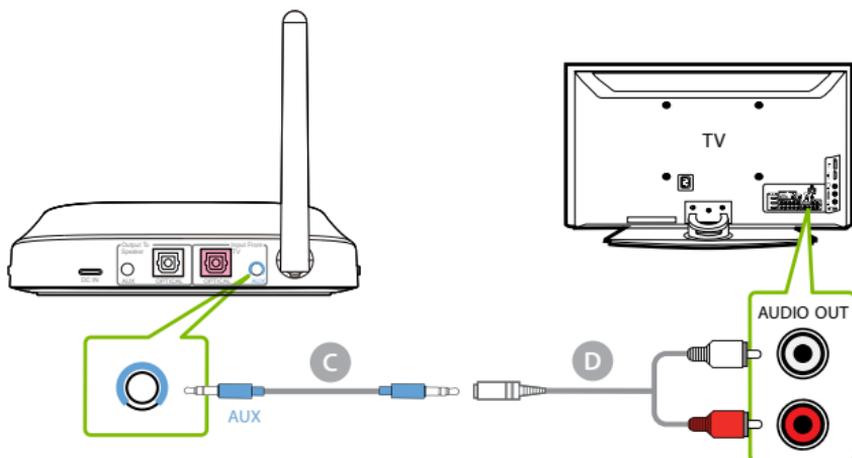

NOTA: Verifique dos veces para asegurarse de que los cables ópticos/RCA estén conectados a los puertos de SALIDA de audio del televisor y no a los puertos de ENTRADA DE AUDIO/ENTRADA DE COMPONENTES.

Conexión con Auriculares

Ahora que su Oasis Plus 2 está configurado, puede conectar sus auriculares al transmisor.

PASO 1

Primero, enciende todo.

PASO 2

Tras el primer uso, Oasis Plus 2 entrará automáticamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO. Para su uso posterior, ponga su Oasis Pro en MODO DE EMPAREJAMIENTO presionando y manteniendo presionado el botón  mientras el LED " " parpadea en verde y blanco alternativamente.

PASO 3

Pon tus auriculares/altavoces Bluetooth en modo EMPAREJAMIENTO.

PASO 4

Mantenga Oasis Plus 2 y su dispositivo juntos y espere de 5 a 10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado, el indicador de conexión " " se iluminará en color blanco fijo.

NOTA 1: La mayoría de los casos en los que el dispositivo y el transmisor no se conectan se producen porque el dispositivo no está colocado correctamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO. Verifique que su dispositivo esté correctamente en MODO DE EMPAREJAMIENTO (generalmente indicado por destellos rojos y azules alternos de un indicador LED). Para obtener más detalles, consulte el manual de usuario en línea de su dispositivo.

NOTA 2: Algunos televisores inteligentes buscarán e intentarán emparejarse automáticamente con cualquier dispositivo Bluetooth cercano. Si su televisor le pide que conecte sus auriculares Bluetooth o Oasis Pro, "DENEGUE" la solicitud para que su dispositivo pueda emparejarse correctamente con el transmisor.



Configuración de Televisión

(SÓLO PARA CONEXIÓN CON CABLE ÓPTICO)

Si se conectó a su televisor a través del puerto de SALIDA óptica o "OPT OUT", deberá configurar los ajustes de su televisor antes de recibir audio.

PASO 1



Usando el control remoto de su televisor, presione el botón AJUSTES y vaya a la sección AUDIO en el menú de configuración. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de las configuraciones según la marca de su televisor).

PASO 2

Continúe con SALIDA DE AUDIO y seleccione "SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL". Muchos televisores harán esto automáticamente; omita este paso si es necesario.

PASO 3

Configure el formato de salida de audio en "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

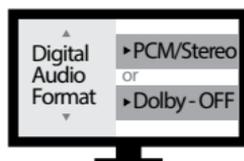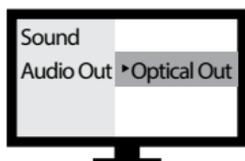

Si tiene dificultades para encontrar estas configuraciones, puede escanear el código QR relacionado con la marca de su televisor O visitar avantree.com/oasis-plus-2/tv-audio-settings para obtener una guía más detallada.



LG



SONY



SAMSUNG

Características Avanzadas

Conectar un Segundo Par de Auriculares

Si lo deseas, puedes conectarte y escuchar simultáneamente a través de dos pares de auriculares. Visite avantree.com/oasis-plus-2/video si prefiere ver una guía en video sobre este proceso.

PASO 1

Empareje su primer par de auriculares con el Oasis Plus 2 siguiendo los pasos de la sección "Conexión de auriculares" (Página 87).

PASO 2

Una vez que su primer dispositivo esté conectado exitosamente, vuelva a poner su Oasis Plus 2 en MODO DE EMPAREJAMIENTO presionando y manteniendo presionado el botón  hasta el LED " " empieza a parpadear alternativamente BLANCO y VERDE.

PASO 3

Pon tu segundo par de auriculares/altavoces Bluetooth en modo EMPAREJAMIENTO. Si es necesario, consulte el manual de usuario de sus auriculares/altavoz para obtener más detalles.

PASO 4

Mantenga el Oasis Plus 2 y su segundo dispositivo juntos y espere de 5 a 10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado, el indicador de conexión " " permanecerá iluminado en BLANCO fijo.

NOTA: La función de compatibilidad con auriculares duales es compatible con la mayoría, pero no con todos, los auriculares. Algunos auriculares verdaderamente inalámbricos en particular no funcionan bien con el modo de auriculares duales de los transmisores Bluetooth.

Reconectar a los Auriculares

Normalmente NO es necesario volver a emparejar sus auriculares/altavoces Bluetooth con el Oasis Plus 2 cada vez. Una vez emparejados correctamente, deberían volver a conectarse automáticamente cuando ambos dispositivos estén encendidos (esto puede tardar unos segundos).

Si su dispositivo no se vuelve a conectar automáticamente después de 5 a 10 segundos, puede iniciar la reconexión manualmente presionando el botón de emparejamiento Oasis Plus 2 una vez y esperando de 5 a 10 segundos. Si el problema persiste, intente iniciar la reconexión también en su dispositivo de audio (normalmente presionando una vez el botón principal de REPRODUCCIÓN de Bluetooth en los auriculares).

NOTA: Si ha emparejado los auriculares con un dispositivo Bluetooth diferente, apague Bluetooth en esos dispositivos. Los AirPods en particular siempre darán prioridad a los iPhone para el emparejamiento automático, por lo que deberás apagar el Bluetooth de tu iPhone cuando emparejes AirPods con el Oasis Plus 2.

Escuchar con una Barra de Sonido


La función de pass-through del Oasis Plus 2 le permite escuchar a través de auriculares y una barra de sonido externa/AVR estéreo simultáneamente.

PASO 1

Conecte un cable óptico adicional o un cable AUX de 3,5 mm al puerto de audio correspondiente en la sección "RX OUT TO SPEAKER" del transmisor.

PASO 2

Conecte el otro extremo a su sistema de sonido externo y escuchará tanto desde sus auriculares como desde su barra de

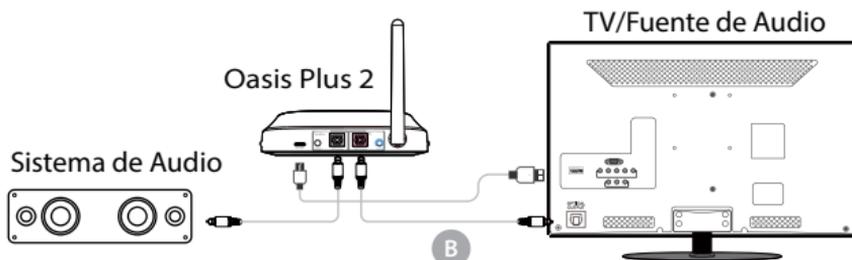

NOTA: Bypass solo funciona con el mismo tipo de entrada/salida, ejemplo: si se conecta al televisor a través de OPT, también deberá conectarse al altavoz a través de OPT.

Usar el Control Remoto

Simplemente presione los botones ⊕ y ⊖ en el control remoto para ajustar el volumen. Oriente el control remoto hacia la ventana de infrarrojos frente al Oasis Plus 2 a una distancia de 4 metros y sin obstáculos.

ES

Si su control remoto se queda sin energía, puede reemplazar la batería con cualquier batería de litio CR2025 de 3 V. Utilice una moneda, una pila de botón o un destornillador plano, gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj y reemplace la batería agotada por una nueva, luego gire la tapa hacia atrás.

Especificaciones Técnicas

Versión Bluetooth	v5.3
Perfiles soportados	A2DP, AVRCP
Códecs de audio	aptX adaptive, aptX-LL, aptX, SBC
Radio de conexión	Hasta a 164ft / 50m
Voltaje	DC5.0V / 500Ma-2A
Frecuencia de muestreo admitida en modo óptico	≤48KHz, 16bit
Formato de audio compatible en modo óptico	PCM / LPCM
Peso neto	90g

FAQ

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen los usuarios durante la configuración.

¿Puedo escuchar audio a través de los parlantes de mi televisor y audífonos inalámbricos al mismo tiempo?

Esto depende completamente de si su televisor admite o no la capacidad de emitir audio a 2 fuentes al mismo tiempo. Puede probar diferentes métodos para comprobar si su televisor puede hacer esto o no: consulte avantree.com/oasis-plus-2/sound para obtener más detalles.

¿Por qué llega tarde el sonido?

Tanto el transmisor (es decir, el Oasis Plus 2) como el receptor (es decir, los auriculares Bluetooth) deben admitir aptX Low Latency o aptX Adaptive para eliminar la latencia de audio. Puede consultar las especificaciones de su dispositivo para asegurarse de que sea compatible con uno de estos códecs de audio. Tenga en cuenta que la mayoría de los auriculares verdaderamente inalámbricos actualmente no son compatibles con los códecs de audio adaptativos aptX o de baja latencia aptX.

Otros Consejos

Si el puerto HDMI ARC del televisor está en uso, es posible que la salida de audio óptica no funcione. Intente conectar el transmisor a través de RCA/AUX o desconectar el HDMI ARC

¿Por qué no puedo escuchar el sonido en mis auriculares?

¿Cómo conecto el Oasis Plus 2 a mi televisor inteligente Samsung/LG?

ES

.....

Para encontrar respuestas a preguntas como estas y obtener una lista completa de preguntas frecuentes, puede visitar avantree.com/support/oasis-plus-2 o puede contactarnos directamente para obtener más ayuda.

Contact Us

 **Support Tickets** avantree.com/submit-a-ticket

 **Support Email** support@avantree.com

Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

 **FAQ** avantree.com/support/oasis-plus-2

 **Video Guide** avantree.com/oasis-plus-2/video

 **Product Registration** See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Item No.: BTTC-500P-2
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-TC500P2-V0