

## Videoguía

Prefieres ver un tutorial? Escanee el código QR o visite esta página: [avantree.com/medley-air/video](https://avantree.com/medley-air/video) para obtener una guía paso a paso.



VIDEOGUÍA

## Haga una cita



También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)


## Contenido

Contenidos del Paquete.....	76
Introducción del Producto (Auriculares).....	77
Descripción del producto.....	77
Función de las Teclas.....	77
Indicadores LED.....	78
Introducción del Producto (Transmisor y Base de Carga).....	79
Descripción del Producto.....	79
Función de las Teclas.....	80
Indicadores LED.....	80
Configuración.....	81
Conexión a la televisión.....	81
Opción 1 - Salida óptica (recomendada).....	81
Opción 2 - Puerto AUX de 3,5 mm.....	82
Opción 3 - Salida RCA.....	82
Conectar los Auriculares al Transmisor.....	83
Configuración TV (SOLO PARA CONEXIÓN ÓPTICA).....	85
Funciones avanzadas.....	86
Escuche con una Barra de Sonido.....	86
Agregar un segundo par de auriculares.....	87
Recargar los Auriculares.....	88
Especificaciones.....	89
FAQ.....	90
Contact Us.....	91


## Contenidos del Paquete




Transmisor Inalámbrico  
y Base de Carga

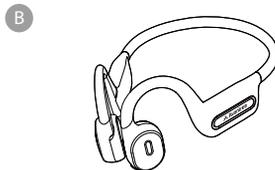


Auriculares  
NB15T

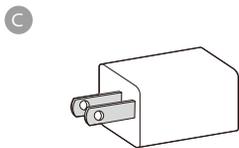


Transformador USB

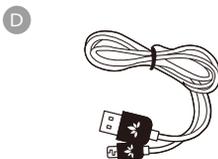


Cable de Alimentación  
USB Para Transmisor

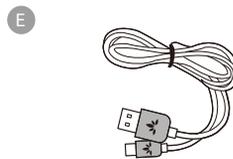


Cable de Alimentación  
USB Para Auriculares

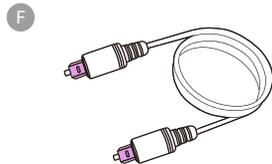

Cable óptico

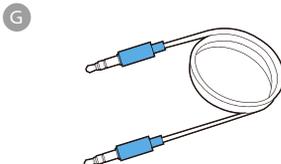


Cable AUX 3.5mm

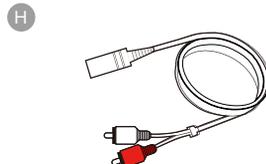

Adaptador AUX de  
3,5 mm a RCA

# Introducción del Producto (Auriculares)

## Descripción del producto

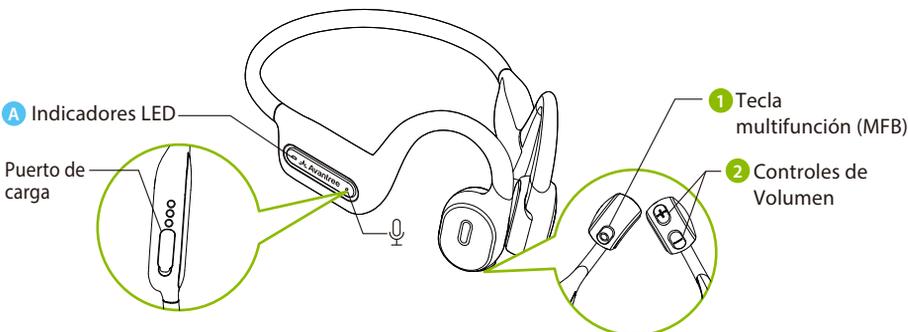

## Función de las Teclas



No.	Tecla	Función
1		Mantenga presionado durante 2 segundos para encender/apagar
		Cuando esté apagado, mantenga presionado durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento
		Toque una vez para reproducir/pausar
		Toque una vez para aceptar/finalizar la llamada
		Mantenga presionado durante 2 segundos para rechazar la llamada
		Toca dos veces para activar el asistente de voz
2		Mantenga presionados ambos durante 5 segundos para borrar el historial de emparejamiento
		Toque "+ / -" una vez para aumentar/disminuir el volumen
		Mantenga presionado "+ / -" durante 2 segundos para saltar/repetir la pista

## Indicadores LED

No.	Indicadores e Indicaciones de voz	Estado
A	Azul fijo durante 1 segundo	Encendido
	Rojo fijo por un segundo y luego se apaga	Apagado
	Rojo fijo, indicador de voz "LOW BATTERY"	Batería baja
	Rojo fijo	Carga
	LED apagado	carga completa
	Parpadeo en rojo y azul, indicador de voz "PAIRING"	Emparejamiento
	Azul fijo, indicador de voz "CONNECTED"	Conectado
	Parpadeo azul cada 5 segundos	Desconectado
	Rosa fijo durante 2 segundos y luego parpadea en rojo y azul	Historial de conexiones eliminado

# Introducción del Producto (Transmisor y Base de Carga)

## Descripción del Producto

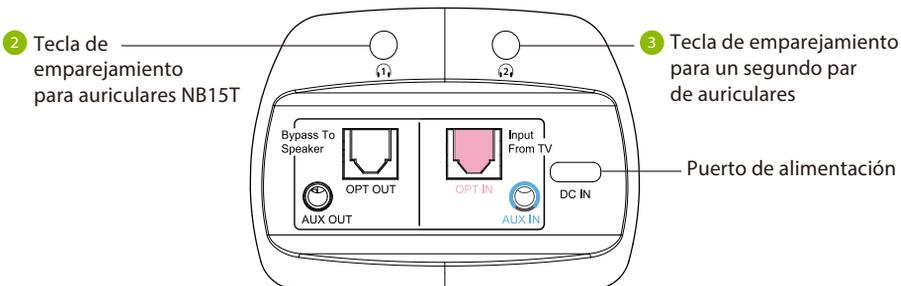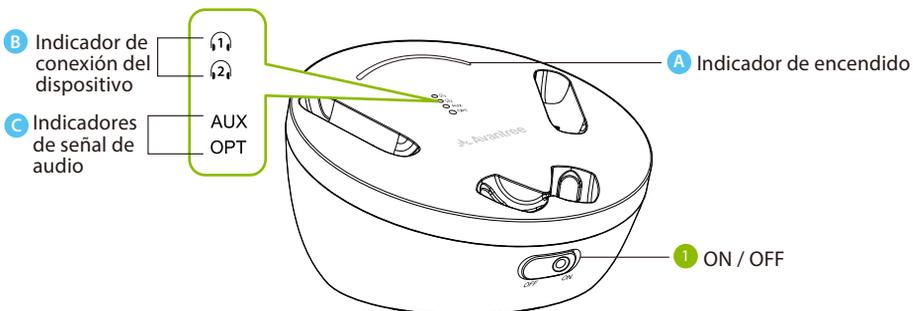

## Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1		Mueva la tecla "ON/OFF" a la posición correspondiente para encender o apagar el transmisor
2	 	Mantenga presionado  durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento los auriculares NB15T . Mantenga presionado  durante 5 segundos para conectar un segundo par de auriculares.
3		Una vez conectado, mantenga presionado durante 8 segundos para bloquear los auriculares (  para auriculares NB15T,  por el segundo par de auriculares)
		Mantenga presionados ambos simultáneamente durante 5 segundos para borrar el historial de emparejamiento
		Toque  o  respectivamente si alguno de los auriculares no se vuelve a conectar automáticamente

## Indicadores LED

No.	Indicador	Estado
A	Rojo fijo	Carga
	LED apagado	Carga completa
B	 parpadea en azul cada segundo	Encendido
	 azul fijo	Conectado a auriculares NB15T
	 azul fijo	Conectado a un segundo par de auriculares
	 &  rosa fijo durante 5 segundos y luego  parpadea en azul cada segundo	Historial de conexiones eliminado
C	Azul fijo	Señal de audio válida
	Rojo parpadea cada segundo	Señal de audio no válida

## Configuración


### Conexión a la televisión

Para que funcione, la base del transmisor debe estar conectada a una fuente de alimentación mediante el cable de alimentación suministrado. Conecte la base del transmisor a:

1. El puerto de alimentación USB de un televisor, O
2. Una toma de corriente cercana: con el adaptador USB de 5 V/500 mA-2 A incluido (recomendamos este método, ya que puede continuar alimentando el NB15T cuando la base no está en uso)

#### Opción 1 : Salida óptica (recomendada)


Conecte el cable de audio óptico suministrado al puerto óptico OUT u OPT OUT del televisor, luego conecte el otro extremo al puerto óptico del transmisor en la sección "INPUT FROM TV".

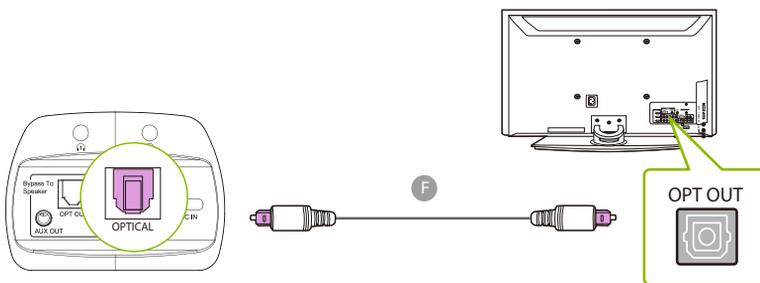

*NOTA: La mayoría de los televisores admiten la salida de audio a través de un solo puerto de salida digital a la vez, por lo que si el puerto HDMI ARC del televisor está en uso, es posible que el puerto óptico esté deshabilitado. Puede desconectar el HDMI ARC o intentar conectar el transmisor a través de RCA/AUX.*


### Opción 2 : Puerto AUX de 3,5 mm

Enchufe el cable de audio AUX de 3,5 mm suministrado en el puerto de salida AUX de 3,5 mm en su televisor, luego conecte el otro extremo en el puerto AUX de 3,5 mm en el transmisor en la sección "ENTRADA DE TV".

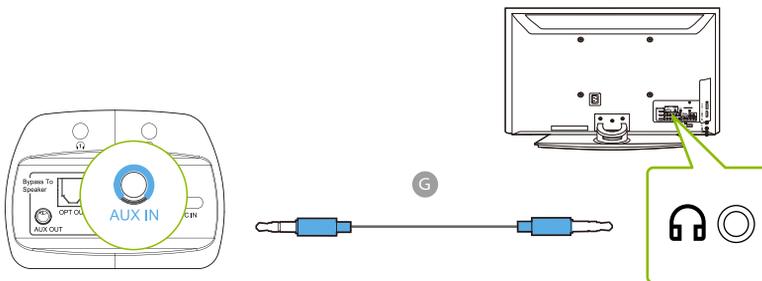

### Opción 3 : Port RCA

Conecte el adaptador RCA suministrado al cable de audio AUX de 3,5 mm. Enchufe los enchufes RCA rojo y blanco en los puertos "SALIDA DE AUDIO" de su televisor, luego conecte el otro extremo en el puerto AUX de 3,5 mm del transmisor en la sección "ENTRADA DE TV".

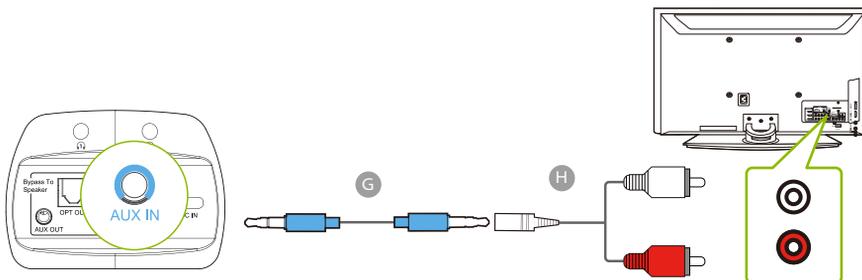

## Conectar los Auriculares al Transmisor

Ahora que el transmisor está configurado, puede conectar los auriculares NB15T al transmisor.

### PASO 1


Encienda el transmisor poniendo la tecla  a la posición "ENCENDIDO".

### PASO 2

Retire los auriculares NB15T de la base del transmisor y se encenderán automáticamente.

### PASO 3

Espere unos segundos y los auriculares NB15T se conectarán automáticamente al transmisor. Una vez conectado, ambos indicadores LED en el auricular y  en el transmisor se volverá AZUL fijo.

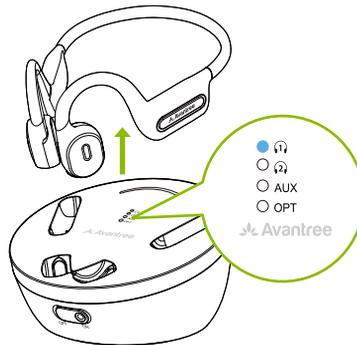

**NOTA 1:** Para un uso posterior, si el NB15T no se vuelve a conectar con el transmisor, puede iniciar manualmente la reconexión tocando el botón del transmisor  una vez y esperando unos segundos.

*NOTA 2: Algunos televisores inteligentes buscarán automáticamente e intentarán emparejarse con cualquier dispositivo Bluetooth cercano. Si su televisor le pide que conecte sus auriculares Bluetooth u Medley Air, "DENIEGUE" la solicitud para que su dispositivo pueda emparejarse correctamente con el transmisor.*

ES



## Configuración TV(SOLO PARA CONEXIÓN ÓPTICA)

Si se conectó al televisor a través de la salida óptica o del puerto "OPT OUT", deberá configurar los ajustes del televisor antes de recibir audio.

### PASO 1

Con el control remoto de su televisor, presione el botón CONFIGURACIÓN y navegue hasta la pestaña SONIDO dentro del menú de configuración. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de los ajustes según la marca de su televisor).

### PASO 2

Vaya a SALIDA DE AUDIO y seleccione "SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL". Muchos televisores harán esto automáticamente; omite este paso si es necesario.

### PASO 3

Establezca el formato de salida de audio en "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.



Si tiene problemas para encontrar esta configuración, puede escanear el código QR relacionado con la marca de su televisor o visitar [avantree.com/shift/tv-audio-settings](http://avantree.com/shift/tv-audio-settings) para obtener una guía más detallada.



LG



SONY



SAMSUNG

Netflix /  
Amazon Prime

**NOTA 1:** Los televisores inteligentes restablecen automáticamente la configuración después de las actualizaciones del sistema. Asegúrese de que el formato de salida/entrada de audio esté configurado en "PCM" y NO en "AUTO" o "Dolby".

**NOTA 2:** Cuando use Netflix o Amazon Prime, es posible que deba iniciar la película/programa antes de cambiar la configuración de audio a "PCM".

## Funciones avanzadas

### Escuche con una Barra de Sonido


La función de transferencia de Medley Air le permite escuchar a través de auriculares y una barra de sonido externa/AVR estéreo simultáneamente.

#### PASO 1

Conecte un cable de audio adicional óptico, AUX de 3,5 mm o RCA al puerto de audio relacionado en la sección "BYPASS / SPEAKER" del transmisor.

#### PASO 2

Conecte el otro extremo a su sistema de sonido externo y estará listo para comenzar.

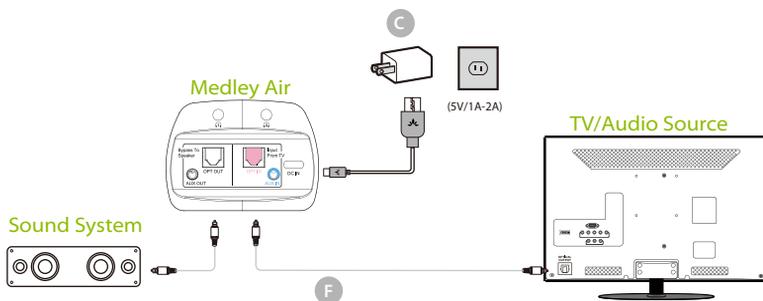

*Nota: El Bypass solo funciona con el mismo tipo de entrada/salida, es decir, si se conecta a su televisor a través de OPT, también deberá conectarse a su altavoz a través de OPT.*

## Agregar un segundo par de auriculares

Si lo desea, puede conectarse y escuchar simultáneamente usando dos pares de auriculares. Visite [avantree.com/medley-air/video](http://avantree.com/medley-air/video) si prefiere ver una guía en video sobre este proceso.

### PASO

Conecte los auriculares NB15T al transmisor siguiendo los pasos de la sección "Conexión de los auriculares al transmisor" (página 11).

### PASO 2

Una vez que los auriculares NB15T se hayan conectado correctamente, coloque el transmisor en modo PAIRING manteniendo presionado el botón  hasta que el LED  comienza a parpadear en ROJO y AZUL alternativamente.

### PASO 3

Pon el segundo par de auriculares Bluetooth en modo PAIRING. Consulte el manual de usuario de los auriculares para obtener más detalles si es necesario.

### PASO 4

Mantenga el transmisor y el segundo dispositivo juntos y espere de 5 a 10 segundos o hasta que se conecten. Una vez conectado, el LED  se vuelve AZUL fijo.

*NOTA: Para volver a conectarse fácilmente al segundo auricular, puede bloquear la conexión del segundo auricular al transmisor manteniendo presionado el botón  durante 8 segundos. El LED se volverá rosa fijo durante 5 segundos, lo que indica que se han bloqueado correctamente.*


*Para un uso posterior, asegúrese de que el segundo par de auriculares no esté conectado a otro dispositivo. Luego encienda los auriculares y haga clic en el  botón una vez. El transmisor Medley Air se volverá a conectar automáticamente a su segundo par de auriculares.*

## Recargar los Auriculares

El LED de los auriculares se iluminará en rojo fijo para indicar que la batería está baja. Puedes elegir 2 formas diferentes de cargar tus auriculares:


### Opción 1 : Recarga a través de la base

Conecte la base del transmisor a un tomacorriente de pared con el adaptador de pared USB incluido, luego coloque los auriculares en la base para recargarlos. Las luces rojas fijas tanto en los auriculares como en el transmisor indican que la carga está en curso; una vez que se apaguen las luces, los auriculares estarán completamente cargados.

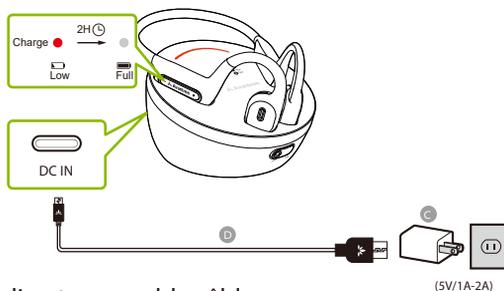

### Opción 2 : Carga directa con cable câble

Enchufe el cable de carga tipo C incluido en el puerto de carga de los auriculares, luego conecte el otro extremo a un tomacorriente usando el adaptador de corriente USB incluido o un puerto USB en su PC.

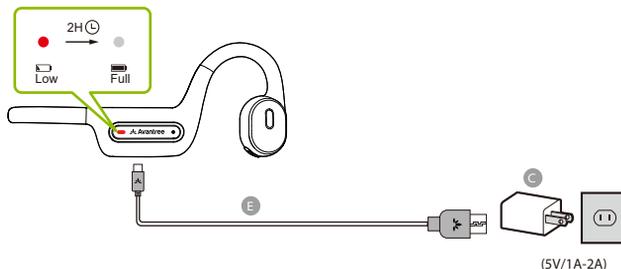

## Especificacione

### Transmisores

Bluetooth version	v5.0
Códec de audio compatible	aptX-Low Latency, aptX, FastStream, SBC
Perfiles compatibles	A2DP, AVRCP
Radio de operación	Hasta 100ft / 30m
Supported sampling rate in optical mode	48KHz, 16bit
Supported audio format in optical mode	PCM / LPCM
Puerto de Carga	Type C
Entrada nominal	DC5V/500mA~2.0A
Peso	206g

### Auriculares

Bluetooth version	v5.0
Códec de audio compatible	FastStream, SBC
Perfiles compatibles	A2DP, AVRCP, HFP
Radio de operación	Hasta 30ft / 10m
Reproducción	Hasta 8 horas
Maximo volumen	120dB
Tiempo de carga	~1.5hrs
Drivers	16.2mm
Impedancia	22Ω
Puerto de Carga	Type C
Entrada nominal	DC5V/500mA~2.0A
Peso	41g

## FAQ

A continuación se presentan algunas de las preguntas más comunes que la gente tiene al instalar.

### **El volumen es demasiado bajo, cómo puedo subirlo?**

Primero, asegúrese de que tanto su televisor como sus auriculares estén al máximo volumen. Si el volumen máximo no es suficiente para usted y ha conectado su Medley Air a su televisor a través de la salida OPT, puede intentar enchufar el transmisor en el puerto de salida de audio AUX de su televisor. Normalmente el volumen de las salidas AUX es mayor que el del puerto OPT. También tenga en cuenta que debido al diseño de oído abierto, el Medley Air aún tendrá volúmenes ligeramente más bajos que los auriculares internos o externos.

### **Qué debo hacer si los auriculares son demasiado pequeños?**

Estamos trabajando en una versión más grande con una diadema más larga. Póngase en contacto con nosotros en [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) si desea una muestra de prueba.

### **Por qué no puedo escuchar el sonido en mis auriculares?**

### **Por qué no puedo escuchar el sonido cuando veo Netflix/Amazon Prime?**

.....

Para obtener respuestas a preguntas como estas y una lista completa de preguntas frecuentes, visite [avantree.com/support/medley-air](https://avantree.com/support/medley-air), o puede comunicarse con nosotros directamente para obtener más ayuda.

## Contattaci

 **Soporte por ticket** [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---

 **Soporte por correo electrónico** [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri )  
**UK** +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)  
**DE** +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**FR** + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**IT** +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**ES** + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**AU** + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

---

 **Preguntas frecuentes** [avantree.com/support/medley-air](https://avantree.com/support/medley-air)

---

 **Vídeos** [avantree.com/medley-air/video](https://avantree.com/medley-air/video)

---

 **Registro del producto** [avantree.com/product-registration](https://avantree.com/product-registration)