

Guide Video

Vous préférez un didacticiel vidéo ? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/medley-air/video pour un guide étape par étape.

FR



GUIDE VIDÉO

Prenez rendez-vous




Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

Sommaire


Contenu de la boîte.....	40
Introduction (Ecouteurs).....	41
Vue d'ensemble.....	41
Fonctions des boutons.....	41
Indicateurs LED.....	42
Introduction (Transmetteur & Dock de charge).....	43
Vue d'ensemble.....	43
Fonction des boutons.....	44
Indicateurs LED.....	44
Mise en place.....	45
Connexion à votre TV.....	45
OPTION 1 Port OPTIQUE (recommandé).....	45
OPTION 2 Port AUX 3.5mm.....	46
OPTION 3 Port RCA.....	46
Connecter les écouteurs au transmetteur.....	47
Réglage de votre TV (UNIQUEMENT POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES).....	49
Fonctionnalités avancées.....	50
Avec une barre de son.....	50
Ajout d'une 2ième paire d'écouteurs.....	51
Chargement des écouteurs.....	52
Spécification.....	53
FAQ.....	54
Pour nous contacter.....	55

Contenu de la boîte


FR

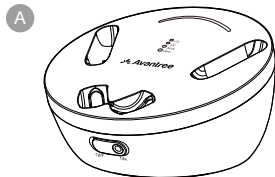


A
Transmetteur sans-fil
& Dock de charge

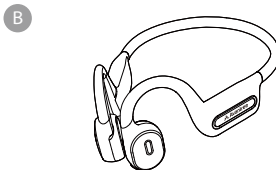


B
Écouteurs
ouverts NB15T

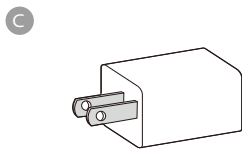


C
Chargeur mural USB

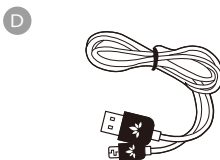


D
Câble d'alimentation USB
Type C pour le transmetteur

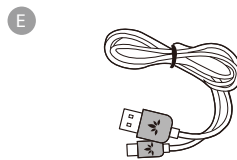


E
Câble d'alimentation USB
Type C pour les écouteurs

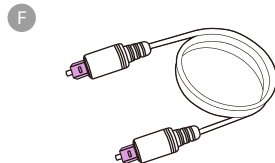

F
Câble optique audio

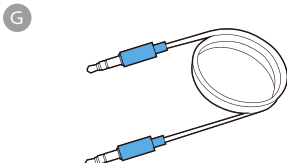


G
Câble 3.5mm AUX

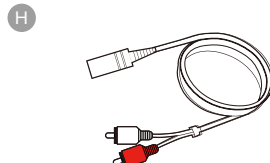



H
Adaptateur 3.5mm
AUX vers RCA

Introduction (Ecouteurs)

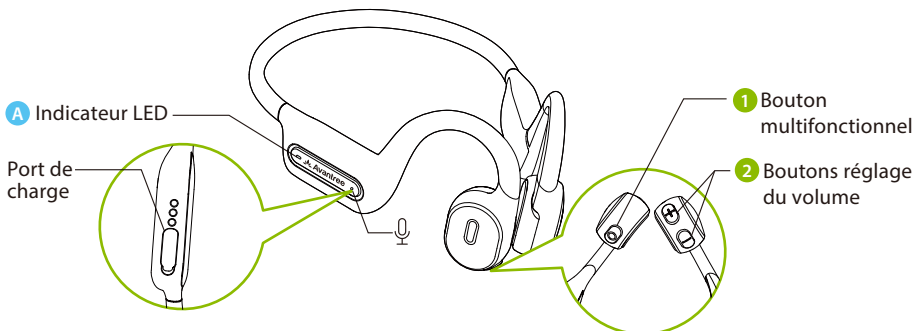Vue d'ensemble



Fonctions des boutons



Nb.	Bouton	Fonctions
1		Appuyez et maintenez 2s pour allumer / éteindre
		Ecouteurs éteints, appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour passer en appairage
		Appuyez une fois pour lire / mettre en pause
		Appuyez une fois pour prendre / stopper un appel
		Appuyez et maintenez 2s pour rejeter l'appel
		Appuyez deux fois pour activer l'assistant vocal
2		Appuyez et maintenez les deux boutons pendant 5 secondes pour effacer l'historique de couplage
		Appuyez 1x "+" / "-" pour régler le volume
		Appuyez et maintenez "+" / "-" pendant 2 secondes pour sauter / rejouer une piste

Indicateurs LED







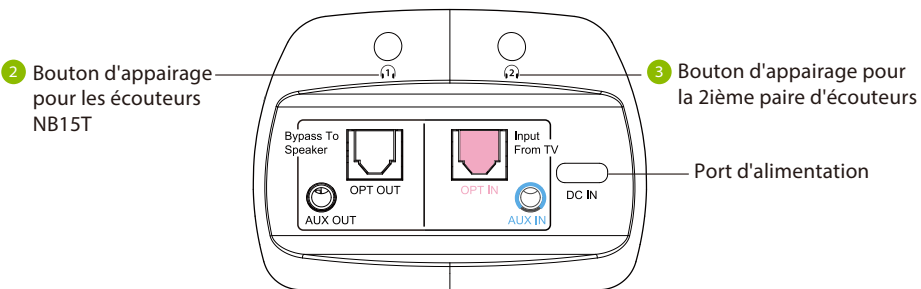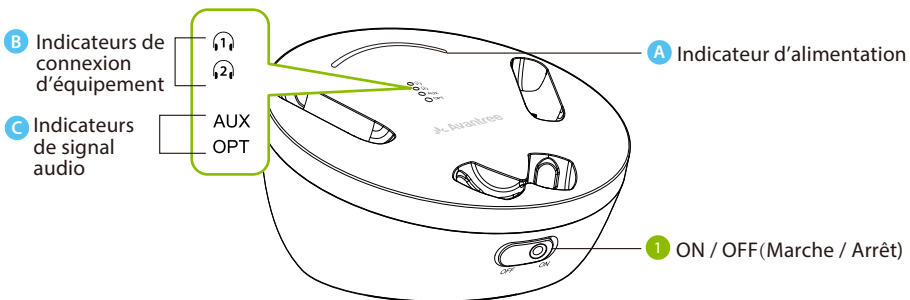

Nb.	Indicateurs et invites vocales	Statut
A	Bleu fixe pendant 1 seconde	Mise en marche
	Rouge continu pendant 1 seconde puis éteint	Arrêt
	Rouge fixe, vocalise "LOW BATTERY"	Batterie faible
	Rouge fixe	En charge
	LED éteinte	Charge terminée
	Clignotements rouges et bleus alternés, vocalise "PAIRING"	En appairage
	Bleu fixe, vocalise "CONNECTED"	Connecté
	Bleu clignotant toutes les 5s	Déconnecté
	Rose fixe pendant 2s puis clignotement alterné rouge / bleu	Pairing history cleared

Introduction (Transmetteur & Dock de charge)







Vue d'ensemble



Fonction des boutons

Nb.	Bouton	Fonctions
1		Passez en position "ON / OFF" pour allumer / éteindre l'émetteur
2		Appuyez et maintenez  pendant 5 secondes lancer l'appairage des écouteurs NB15T Appuyez et maintenez  pendant 5 secondes pour appairer une 2ième paire d'écouteurs
3		Connectés, appuyez et maintenez enfoncé pendant 8 secondes pour verrouiller le casque ( pour les NB15T,  une 2ième paire d'écouteurs)
		Appuyez et maintenez les deux simultanément pendant 5 secondes pour effacer l'historique d'appairage
		Appuyez sur  ou  respectivement si l'un ou l'autre des écouteurs ne se reconnecte pas automatiquement.

Indicateurs LED

Nb.	Indicateurs	Statut
A	Rouge fixe	En charge
	LED éteinte	Charge terminée
B	 Bleu clignotant toutes les secondes	Mise en marche
	 Bleu fixe	Connecté aux écouteurs NB15T
	 Bleu fixe	Connecté à une 2ième paire d'écouteurs
	 &  Rose fixe 5 secondes, puis  Bleu clignotant toutes les secondes	Historique de jumelage effacé
C	Bleu fixe	Signal audio valide
	Rouge clignotant toutes les secondes	Signal audio invalide

Mise en place

Connexion à votre TV

La station d'accueil émetteur doit être connectée à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni pour fonctionner. Branchez-la dans l'un des ports :


1. USB TV, ou

Once the transmitter dock is connected to its power source, you can connect it to your TV. You can choose one of 3 different ways to do this:

2. Une prise murale à proximité – via le chargeur USB 5V/500mA-2A inclus (recommandé, afin qu'il puisse toujours alimenter la station d'accueil pour charger les écouteurs NB15T lorsqu'ils ne sont pas utilisés)

OPTION 1 : Port OPTIQUE (recommandé)

Branchez le câble audio optique fourni dans le port "optical OUT" ou "OPT OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port optique de l'émetteur section "TX INPUT FROM TV".

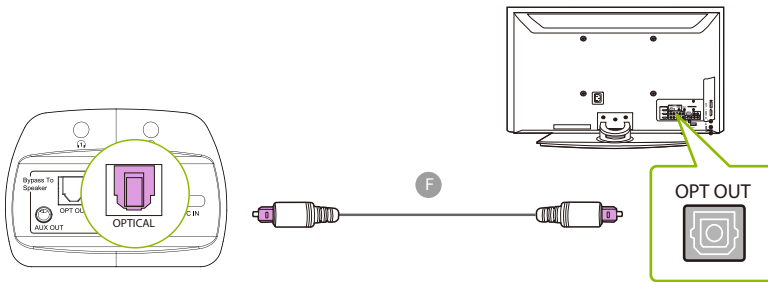


NOTE: La plupart des TV prennent en charge la sortie audio via un seul port numérique à la fois. Donc si le port HDMI ARC de votre TV est utilisé, le port optique peut être désactivé. Vous pouvez débrancher l'HDMI ARC ou essayer de connecter l'émetteur via RCA/AUX.


OPTION 2 : Port AUX 3.5mm

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans la prise AUX du téléviseur puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur section "TX INPUT FROM TV".

FR

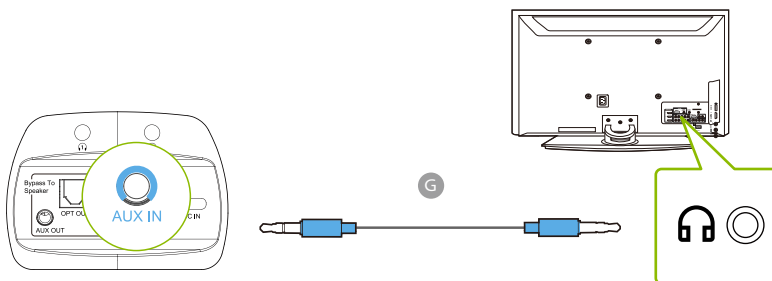**OPTION 3 : Port RCA**

Branchez les connecteurs RCA rouge et blanc dans la prise « AUDIO OUT» du téléviseur puis utilisez l'adaptateur RCA vers AUX fourni pour brancher l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur section "TX INPUT FROM TV".

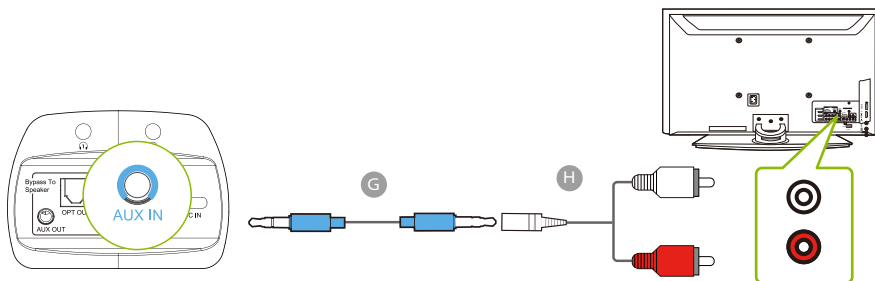

Connecter les écouteurs au transmetteur

Maintenant que l'émetteur est configuré, vous pouvez connecter les écouteurs NB15T à ce dernier.


ETAPE 1


Allumez l'émetteur en faisant glisser le bouton OFF/ON sur "ON".


ETAPE 2

Retirez les écouteurs NB15T de la station d'accueil émetteur ; ils s'allumeront automatiquement.


ETAPE 3

Attendez quelques secondes et les écouteurs NB15T se connecteront automatiquement à l'émetteur. Une fois connectés, les indicateurs LED sur les écouteurs et l'indicateur  sur l'émetteur s'allumeront en bleu fixe.

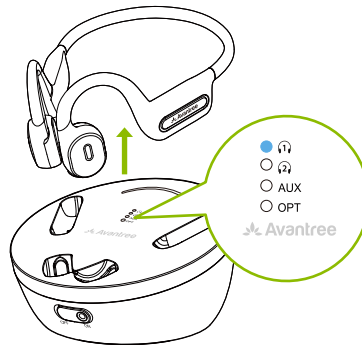

NOTE 1: *Ultérieurement, si les écouteurs NB15T ne se reconnectent pas à l'émetteur, lancez manuellement la reconnexion en appuyant une fois sur le bouton  de l'émetteur et en attendant quelques secondes.*

NOTE 2: Certains téléviseurs intelligents recherchent automatiquement et tentent de se coupler avec tout appareil Bluetooth à proximité. Si votre téléviseur vous invite à connecter vos écouteurs Bluetooth ou l'Medley Air, veuillez "REFUSER" la demande afin que votre appareil puisse correctement se coupler à l'émetteur.

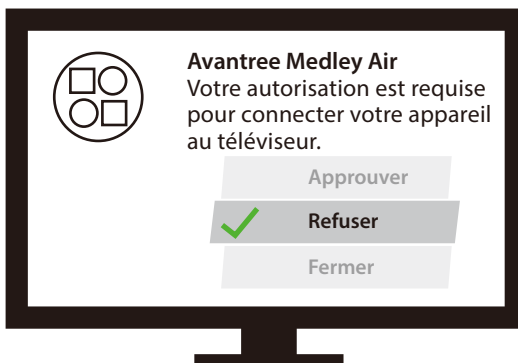

Réglage de votre TV (UNIQUEMENT POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES)

Si vous avez connecté à votre téléviseur via la sortie optique ou "OPT OUT", vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant de pouvoir recevoir de l'audio.

ETAPE 1

À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO dans le menu des paramètres. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de votre marque de téléviseur).

ETAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE ». De nombreux téléviseurs le feront automatiquement. Sauter cette étape si nécessaire.



Si vous rencontrez des difficultés pour trouver ces paramètres, vous pouvez scanner le Code QR correspondant à la marque de votre téléviseur OU visiter avantree.com/medley-air/tv-audio-settings pour un guide plus détaillé.



LG



SONY



SAMSUNG

Netflix /
Amazon Prime

NOTE 1: Les SmartTV réinitialisent automatiquement leurs paramètres après des mises à jour système. Assurez-vous que votre format de sortie/entrée audio est réglé sur « PCM » et NON sur « AUTO » ou « Dolby ».

NOTE 2: Sous Netflix ou Amazon Prime, vous devrez peut-être démarrer le film/l'émission avant de modifier les paramètres audio sur « PCM ».

Fonctionnalités avancées

Avec une barre de son

La fonction bypass du Medley Air vous permet d'écouter du son avec un casque et une barre de son externe / AVR stéréo simultanément.


FR

ETAPE 1

Branchez un câble audio optique, AUX ou RCA supplémentaire dans le port audio correspondant dans la section "BYPASS TO SPEAKER" de l'émetteur.

ETAPE 2

Branchez l'autre extrémité dans votre système audio externe, et vous serez prêt.

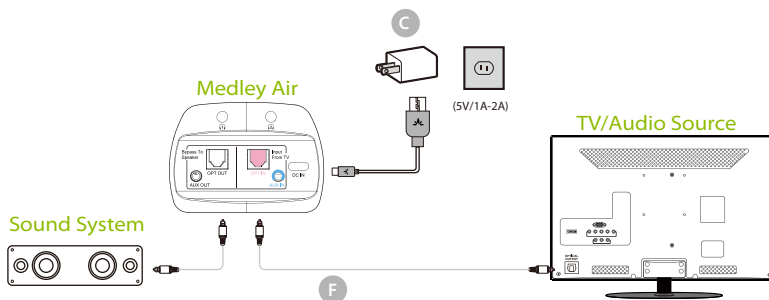

Note: Le bypass ne fonctionne qu'avec le même type d'entrée/sortie, c'est-à-dire que si vous connectez votre téléviseur via OPT, vous devrez également vous connecter à votre enceinte via OPT.


Ajout d'une 2ième paire d'écouteurs

Vous pouvez connecter en simultané deux paires d'écouteurs si nécessaire. Visitez avantree.com/medley-air/video si vous préférez regarder un guide vidéo sur cette fonction.

ETAPE 1

Connectez les écouteurs NB15T à l'émetteur en suivant les étapes dans la section " Connecter les écouteurs au transmetteur" (Page 11).


ETAPE 2



Une fois les écouteurs NB15T connectés avec succès, mettez votre émetteur en APPAIRAGE en appuyant et en maintenant le bouton  jusqu'à ce qu'il clignote en rouge et bleu alterné.


ETAPE 3

Mettez votre 2ième paire d'écouteurs Bluetooth en APPAIRAGE. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque pour plus de détails, si nécessaire.

ETAPE 4

Gardez l'émetteur et votre deuxième appareil proches l'un de l'autre et attendez 5 à 10 secondes ou jusqu'à ce qu'ils se connectent. Dès que connectés, la LED  passera en bleu fixe.

NOTE: Pour vous reconnecter facilement à la 2ième paire d'écouteurs, vous pouvez verrouiller sa connexion à l'émetteur en appuyant et en maintenant enfoncée la touche  durant 8 secondes. La LED  deviendra rose pendant 5 secondes, indiquant qu'ils ont été verrouillés avec succès.


Ultérieurement, assurez-vous que votre 2ième paire d'écouteurs n'est pas connectée à un autre appareil. Ensuite, allumez vos écouteurs et cliquez sur  une fois. L'émetteur se reconnectera automatiquement à votre 2ième paire d'écouteurs.

Chargement des écouteurs

La LED des écouteurs sera rouge fixe pour indiquer que la batterie est faible. Vous pouvez choisir l'une des 2 façons différentes de charger les écouteurs :


OPTION 1 : Charge sur la station d'accueil

Branchez la station d'accueil dans l'adaptateur mural USB inclus, puis placez les écouteurs dessus pour les recharger. Des voyants rouges fixes sur les écouteurs et sur l'émetteur indiquent que la charge est en cours ; une fois les lumières éteintes, vos écouteurs seront rechargés.

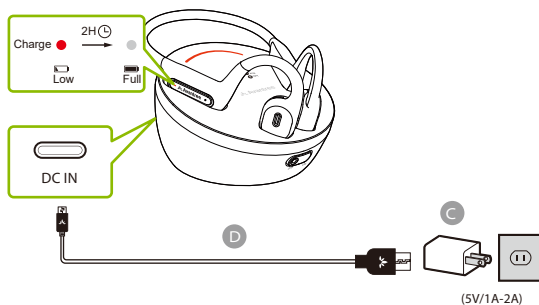

OPTION 2 : Recharge des écouteurs via leur câble

Branchez le câble de charge de type C fourni dans le port de charge des écouteurs, puis branchez l'autre extrémité dans l'adaptateur mural USB inclus ou dans un port USB du PC.

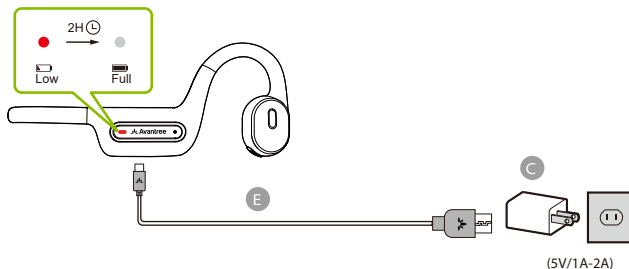

Spécification

Transmetteurs

Version Bluetooth	v5.0
Codecs audio supportés	aptX-Low Latency, aptX, FastStream, SBC
Profils pris en charge	A2DP, AVRCP
Portée de fonctionnement	Jusqu'à 30m
Taux d'échantillonnage pris en charge en mode optique	48KHz, 16bit
Format audio pris en charge en mode optique	PCM / LPCM
Port USB de charge	Type C
Entrée nominale	DC5V/500mA~2.0A
Poids net	206g

Ecouteurs

Version Bluetooth	v5.0
Codecs audio supportés	FastStream, SBC
Profils pris en charge	A2DP, AVRCP, HFP
Portée de fonctionnement	Jusqu'à 10m
Autonomie en fonctionnement	Jusqu'à 8h
Volume maximum	120dB
Temps de recharge	~1.5hrs
Haut-parleurs	16.2mm
Impédance	22Ω
Port USB de charge	Type C
Entrée nominale	DC5V/500mA~2.0A
Poids net	42g

FAQ

Voici quelques-unes des questions les plus courantes lors de la configuration de l'Oasis

FR

Le volume est trop faible, comment puis-je l'augmenter ??

Tout d'abord, assurez-vous que votre téléviseur et vos écouteurs sont à un volume maximal. Si le volume maximum est insuffisant et que votre Medley Air a été connecté à votre téléviseur via la sortie OPT, essayez de connecter l'émetteur au port de sortie audio AUX de votre téléviseur à la place. Normalement, le volume des sorties AUX est plus fort que l'OPT. Notez aussi qu'en raison de la conception ouverte du Medley Air, son volume sera légèrement inférieur à ceux des écouteurs intra-auriculaires ou supra-auriculaires.

Que dois-je faire si les écouteurs sont trop petits pour mes oreilles?

Nous travaillons sur une version plus grande avec un bandeau plus long. Veuillez nous contacter via support@avantree.com si vous souhaitez un échantillon!

Pourquoi n'ai-je pas de son dans mon casque ?

Pourquoi n'ai-je pas de son lorsque je regarde Netflix / Amazon Prime?

.....

Pour plus de questions/réponses et une liste complète de FAQ, vous pouvez visiter notre site [avantree.com/support/medley-air](https://www.avantree.com/support/medley-air), ou contactez-nous directement pour obtenir une assistance supplémentaire. Pour nous contacter

Comment nous contacter

 **Support en ligne** avantree.com/submit-a-ticket

 **Support via email** support@avantree.com

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)
UK +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)
DE +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
FR + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)
IT +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
ES + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)
AU + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

 **FAQ** avantree.com/support/medley-air

 **Vidéos** avantree.com/medley-air/video

 **Enregistrement produit** avantree.com/product-registration