

Avantree 41866

USER MANUAL



 **Avantree**[®]

Model No.: BTHT-41866

EN	User Manual	2
DE	Benutzerhandbuch	19
FR	Manuel de L'Utilisateur	36
IT	Manuale Utente	53
ES	Manual de Usuario	70
JP	取扱説明書	87

Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/41866/video per una guida dettagliata.



Book an Appointment




You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call


Indice dei Contenuti

Contenuto della Confezione	55
Introduzione al Prodotto (Auricolari)	56
Panoramica del Prodotto.....	56
Funzione dei Tasti.....	56
Indicatori LED.....	57
Introduzione al Prodotto (Trasmettitore)	58
Panoramica del Prodotto.....	58
Funzione dei Tasti.....	58
Indicatori LED.....	59
Impostazione	60
Connessione alla TV.....	60
Collegare gli Auricolari al Trasmettitore.....	62
Impostare la TV (SOLO PER CONNESSIONE OTTICA).....	64
Funzioni Avanzate	66
Usare gli Auricolari con un Telefono.....	66
Spécifications	67
FAQ	68
Contattaci	69


Contenuto della Confezione

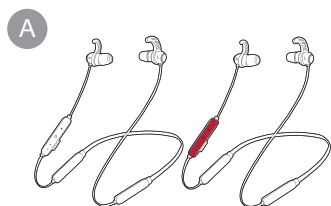


NB16T Nero
NB16T Rosso

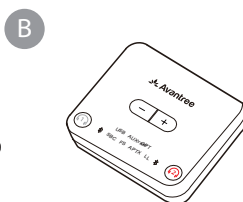


Trasmettitore Audikast Plus

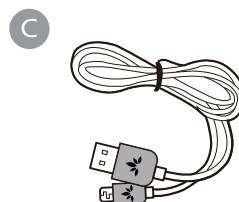


Cavo di Alimentazione
Micro USB

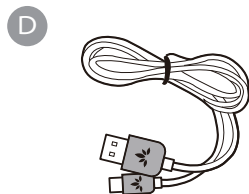


Cavo di Ricarica Micro USB

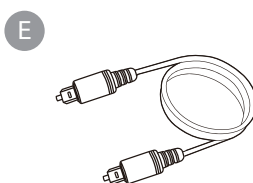


Cavo Audio Ottico

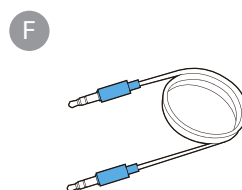


Cavo AUX 3.5mm

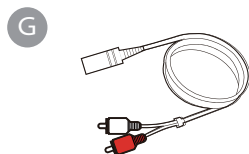

Adattatore da AUX
3.5mm a RCA

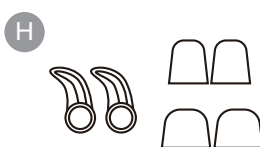

Gommini e Ganci di Ricambio

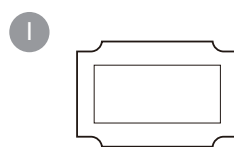


Supporto adesivo



Introduzione al Prodotto (Auricolari)

Panoramica del Prodotto

- 1 Tasto Multifunzione (MFB)
- 2 Regolazione volume
- A Indicatore di Stato
- 3 Porta di Ricarica

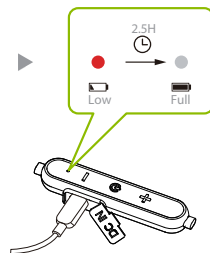

Funzione dei Tasti



No.	Tasto	Funzione
1		Nota: tenere premuto per 3 secondi per accendere/spengere Da spento, tieni premuto per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione
2	+ -	Toccare una volta per aumentare/diminuire il volume
		Tenere premuto per 1 secondo per saltare/ripetere il brano
		Tenere premuti entrambi per 7 secondi per cancellare la cronologia degli accoppiamenti
		Tocca entrambi una volta contemporaneamente per attivare l'assistente vocale (funziona solo con i telefoni)

Indicatori LED

No.	Indicatori LED & Vocali	Stato
A	Blu fisso per 1 secondo	Acceso
	Rosso fisso per 2 secondi, poi spento	Spento
	Lampeggi rossi e blu alternati, indicatore vocale "PAIRING"	Pairing
	Blu fisso, indicatore vocale "CONNECTED"	Connesso
	Il blu lampeggia ogni 5 secondi	Disconnesso
	Rosa fisso per 5 secondi, quindi rosso fisso per 2 secondi	Cronologia pairing cancellata
	Il rosso lampeggia ogni 5 secondi, indicatore vocale "LOW BATTERY".	Batteria scarica
	Rosso fisso	Ricarica
	LED spento	Ricarica completa

Introduzione al Prodotto (Trasmettitore)

Panoramica del Prodotto

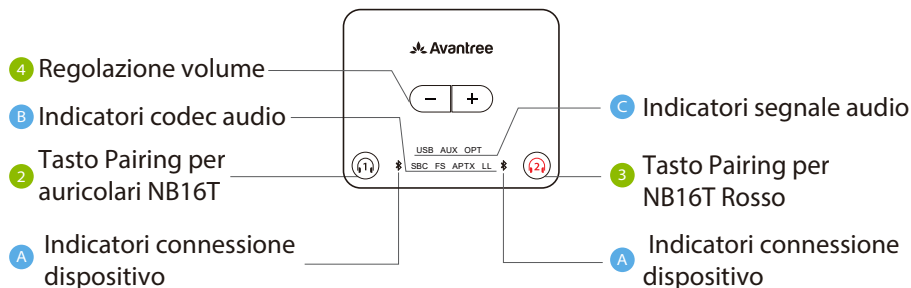



Porta di alimentazione — 1 Acceso / Spento

Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
1		Passare alla posizione "ON/OFF" per accendere/spengere il trasmettitore
2 3		Tenere premuto per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione (1 per NB16T Nero, 2 per NB16T Rosso)
4		Toccare una volta per aumentare/diminuire il volume
		Tenere premuti entrambi per 7 secondi contemporaneamente per cancellare la cronologia degli accoppiamenti

Indicatori LED

Nb.	Indicateurs	Statut
A	✂ sinistra indica  ✂ destra indica  .	
	✂ Blu lampeggia ogni secondo	Riconnessione
	Lampeggi rossi e blu alternati	Pairing
	Blu fisso	Connesso
B	"SBC" in bianco fisso	Connesso con codec SBC
	"FS" in bianco fisso	Connesso con codec FastStream
	"ATPX" in bianco fisso	Connesso con codec aptX
	"LL" in bianco fisso	Connesso con codec aptX-LL
C	Bianco fisso	Segnale audio valido
	Rosso lampeggiante ogni secondo	Segnale audio non valido

Impostazione

Connessione alla TV


Il trasmettitore deve essere collegato a una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione, incluso nella confezione, per poter funzionare. Per i televisori montati a parete, puoi utilizzare il supporto adesivo per fissare il trasmettitore alla parete accanto al televisore.

È possibile collegare il trasmettitore a:

1. Una porta di alimentazione USB della TV, OPPURE
 2. Una presa nelle vicinanze - fonte di alimentazione 5V/500mA-2A
- Una volta che il trasmettitore è collegato alla sua fonte di alimentazione. Puoi quindi collegarlo alle porte audio della tua TV. Puoi scegliere uno dei 3 diversi modi per farlo:

OPTION 1 Cavo Ottico (consigliato)


Collegare il cavo audio ottico, incluso nella confezione, alla porta ottica OUT o "OPT OUT" del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta ottica del trasmettitore.

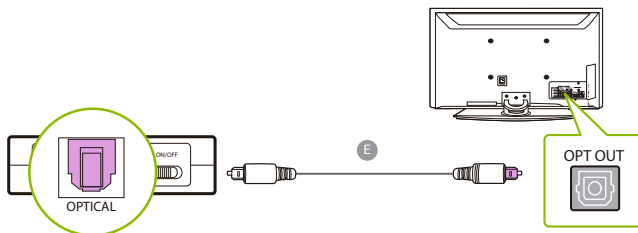


NOTA: La maggior parte dei televisori supporta l'uscita audio tramite una sola porta di uscita digitale alla volta, quindi se la porta HDMI ARC del televisore è in uso, la porta ottica potrebbe essere disabilitata. Puoi scollegare l'HDMI ARC o provare a collegare il trasmettitore tramite RCA / AUX.

OPTION 2 AUX da 3.5mm

Collegare il cavo audio AUX da 3.5mm, incluso nella confezione, alla porta di uscita AUX da 3.5mm del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3.5mm del trasmettitore.

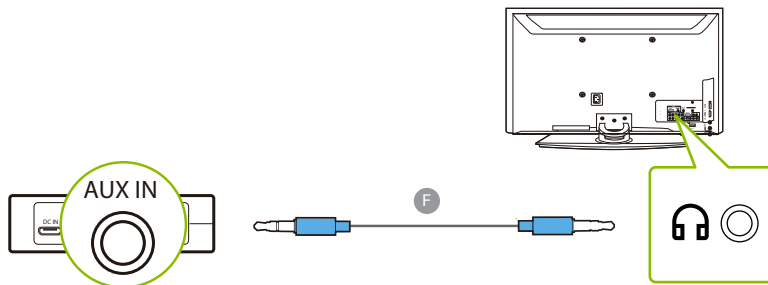**OPTION 3** Porta RCA

Collegare l'adattatore RCA, incluso nella confezione, al cavo audio AUX da 3.5mm. Collegare i connettori RCA rosso e bianco alle porte "AUDIO OUT" del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3.5mm del trasmettitore.

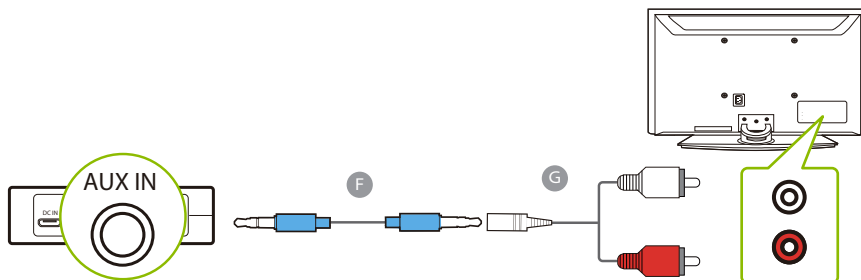

Collegare gli Auricolari al Trasmettitore

Ora che il trasmettitore è configurato, puoi collegare gli auricolari NB16T al trasmettitore.


PASSO 1


Accendere il trasmettitore facendo scorrere l'interruttore  su "ON".

PASSO 2

Premere e tenere premuto il pulsante  degli auricolari per accendere il NB16T Nero e il NB16T Rosso.


PASSO 3

Aspetta qualche secondo. Gli auricolari NB16T si collegheranno automaticamente al trasmettitore. Una volta collegati, entrambi gli indicatori LED sugli auricolari e  sul trasmettitore diventerà blu fisso. L'indicatore "FS" sul trasmettitore diventerà bianco fisso.

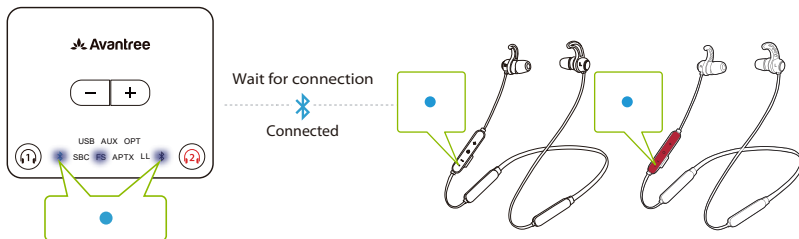

Se gli auricolari NB16T non riescono a riconnettersi al trasmettitore, è possibile avviare manualmente la riconnessione toccando una volta il pulsante 1/2 (🔊 per gli auricolari neri, 🗣️ per gli auricolari rossi) sul trasmettitore e attendendo alcuni secondi.

NOTA: Quando le Smart TV Samsung / LG rilevano il tuo dispositivo Avantree, sullo schermo apparirà un popup che ti chiederà di "Consentire / negare al dispositivo di connettersi alla TV". DEVI NEGARE la connessione del dispositivo, altrimenti non sarà in grado di connettersi con l'altro dispositivo che compone il set.

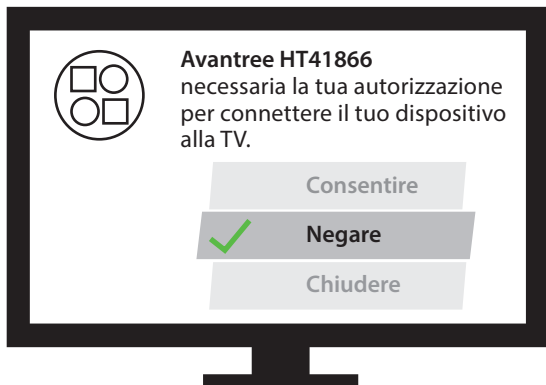

Impostare la TV (SOLO PER CONNESSIONE OTTICA)

Se ti sei connesso alla TV tramite l'uscita ottica o la porta "OPT OUT", dovrai configurare le impostazioni della TV prima di ricevere l'audio.

PASSO 1

Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla scheda AUDIO all'interno del menu delle impostazioni. (Nota che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

PASSO 2

Passare a AUDIO OUTPUT e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

PASSO 3

Impostare il formato AUDIO OUTPUT su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.



Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il codice QR correlato al marchio della tua TV O visitare avantree.com/41866/tv-audio-settings per una guida più dettagliata.



LG



SONY



SAMSUNG



Netflix/Amazon prime

NOTA 1: Le Smart TV ripristinano automaticamente le impostazioni dopo gli aggiornamenti di sistema. Assicurati che il formato di uscita/ingresso audio sia impostato su "PCM" e NON su "AUTO" o "Dolby".

NOTA 2: Quando si utilizza Netflix o Amazon Prime, potrebbe essere necessario avviare il film/programma prima di modificare le impostazioni audio su "PCM".

Funzioni Avanzate

Usare gli Auricolari con un Telefono


Gli auricolari NB16T possono essere utilizzati indipendentemente come normali cuffie Bluetooth.

PASSO 1

Spegnerne il trasmettitore facendo scorrere l'interruttore  sulla posizione OFF.


PASSO 2

Inserisci gli auricolari NB16T in modalità di associazione tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.

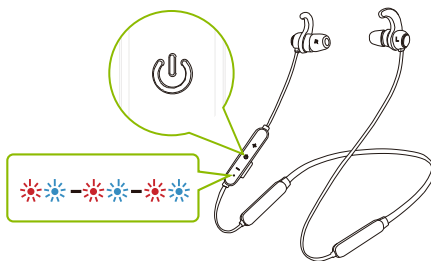

PASSO 3

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo mobile. Seleziona "Avantree NB16T" dal menu Bluetooth del tuo telefono.

Per un utilizzo successivo, puoi avviare manualmente la riconnessione toccando il tasto degli auricolari  una volta o selezionando "Avantree NB16T" nel menu Bluetooth del dispositivo. Assicurarsi che il trasmettitore sia spento prima di farlo.

Specifiche Tecniche

Trasmettitore

Version Bluetooth	v5.0
Codec Audio Supportati	aptX-LL, aptX, FastStream, SBC
Profili supportati	A2DP
Raggio di connessione	Fino a 100ft / 30m
Formato Audio supportato in modalità Cavo Ottico	PCM / LPCM (96KHZ/16bit)
Porta di Alimentazione	Micro USB
Alimentazione	DC5V/500mA~2.0A
Peso	32g

Auricolari

Versione Bluetooth	v5.0
Codec Audio supportati	FastStream, SBC
Profili supportati	HSP V1.2, HFP v1.6, AVRCP V1.4, A2DPV1.2
Raggio di connessione	Fino a 30ft / 10m
Durata	Fino a 20 ore
Tempo di ricarica	~2.5hrs
Frequenza di risposta	20Hz - 20KHz
Porta Alimentazione	Micro USB
Alimentazione	DC5V/500mA~2.0A
Peso	32g

FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone hanno durante l'installazione.

Posso ascoltare l'audio contemporaneamente dagli altoparlanti della TV e dalle cuffie wireless?

IT Questo dipende esclusivamente dal fatto che la tua TV supporti o meno la possibilità di trasmettere l'audio a 2 sorgenti contemporaneamente. Puoi provare alcuni metodi diversi per verificare se la tua TV è in grado di farlo o meno - fai riferimento a [avantree.com/41866/sound](https://www.avantree.com/41866/sound) per maggiori dettagli.

Qual è il modo migliore per prendersi cura ed eseguire la corretta manutenzione degli auricolari?

La pulizia regolare degli auricolari prima e dopo l'uso non solo li protegge da potenziali danni, ma aiuta anche a eliminare i problemi di attenuamento del suono. È possibile utilizzare tamponi di cotone asciutti o simili per rimuovere delicatamente polvere, cerume e olio dalle punte degli auricolari su base regolare per una corretta manutenzione.

Come collegare le cuffie/trasmittitori Avantree TV con la mia smart TV Samsung?

Perché non sento l'audio dalle mie cuffie?

Perché non sento l'audio quando guardo Netflix / Amazon Prime?

.....

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo delle domande frequenti, puoi visitare [avantree.com/support/41866](https://www.avantree.com/support/41866) oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.

Contattaci



Ticket Supporto

avantree.com/submit-a-ticket



Email Supporto

support@avantree.com



USA / CA

+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)

UK

+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)

DE

+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)

FR

+ 33 176340312 (11 am-9pm, CET, Mon-Sat)

IT

+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

ES

+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

AU

+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ

avantree.com/support/41866



Videoguida

avantree.com/41866/video



Registrazione del prodotto

Vedi il tag del prodotto.

Manufacturer:

Avantronics Limited

Luohu District, Shenzhen 518000 China

+86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:

Avantree Corporation

San Jose, California 95119 USA

+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited

Watford, WD180 0HQ UK

+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:

Gizmex GmbH,

Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany

+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.:BTHT-41866

Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-41866-BLK-V7