

ProLink

User Manual




User Manual & FAQs




Table of Contents

Contenidos del Paquete	66
Introducción del Producto (Transmisor)	67
Descripción del Producto	67
Función de las Teclas	68
Indicatori Led	68
Introducción del Producto (Receptor)	69
Descripción del Producto	69
Función de las Teclas	70
Indicadores LED	71
Configurar el Producto	72
Encendido y Conexión.....	72
Configuración de Audio en PC/PS5	74
Características Avanzadas	75
Usar el Receptor AS70P con su Teléfono ..	75
Utilice el Receptor AS70P con el Transmisor y el Teléfono Simultáneamente	77
Recargar el Dispositivo	78
Especificaciones Técnicas	79
FAQ	80
Contáctenos	81


Contenidos del Paquete

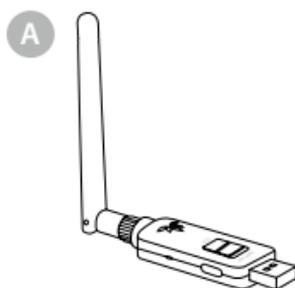


Transmisor DG60L

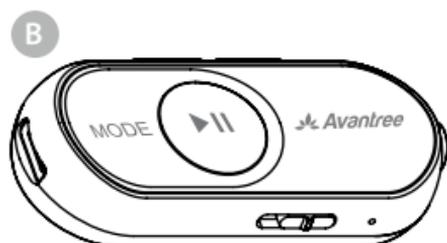

Receptor AS70P

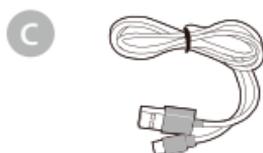


Cable de Carga
USB C Salida de

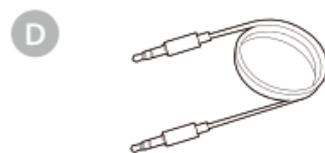

Cavo AUX Audio da 3.5mm




Adaptador AUX hembra
de 3,5 mm a macho de
2,5 mm (Auriculares con
conector AUX de 2,5mm)

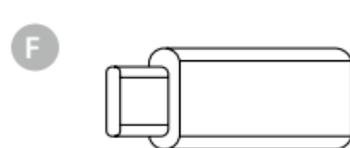

Adaptador USB A hembra
a USB C macho

Introducción del Producto (Transmisor)

Descripción del Producto

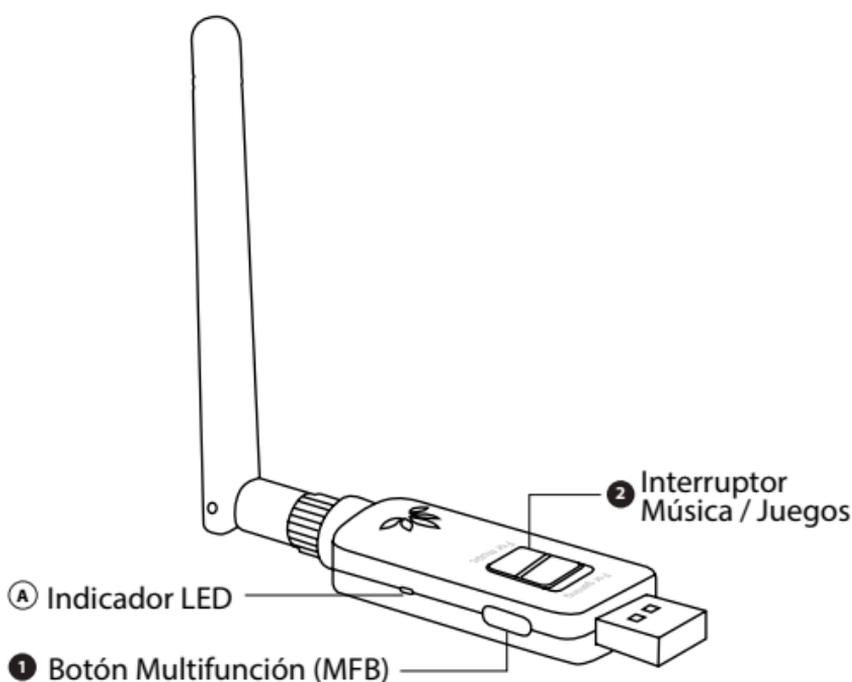

Función de las Teclas



No	Tecla	Función
1		Mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento
		Presione una vez para volver a conectar el último dispositivo emparejado
		Haga doble clic para borrar el historial de emparejamiento durante el modo de emparejamiento
2		Deslice el interruptor a "For music" (Para música) para habilitar audio de alta calidad, o a "For gaming" (Para juegos) para habilitar baja latencia

Indicatori Led

No.	Indicador	Estado
A	Destellos alternados en rojo y azul	Emparejamiento
	Blanco fijo	Conectado con audio LC3
	Azul fijo	Conectado con audio AptX lite
	Azul parpadeando cada segundo	Reconexión
	Azul y rojo fijos al mismo tiempo (rosa) durante 2 segundos	Borrar el historial de emparejamiento (Restablecer)

Introducción del Producto (Receptor)

Descripción del Producto

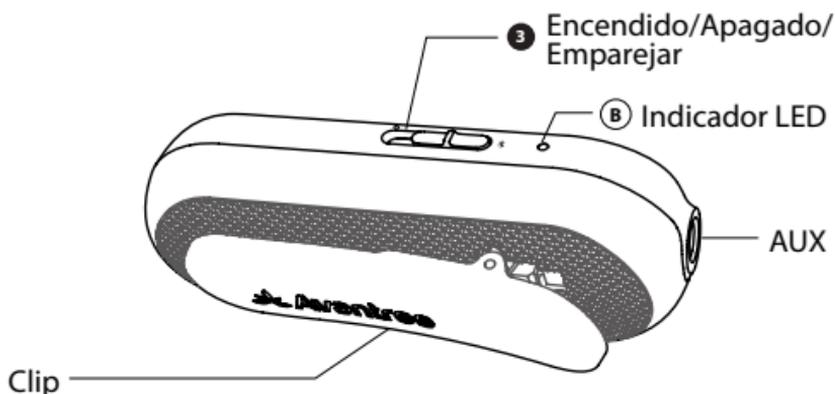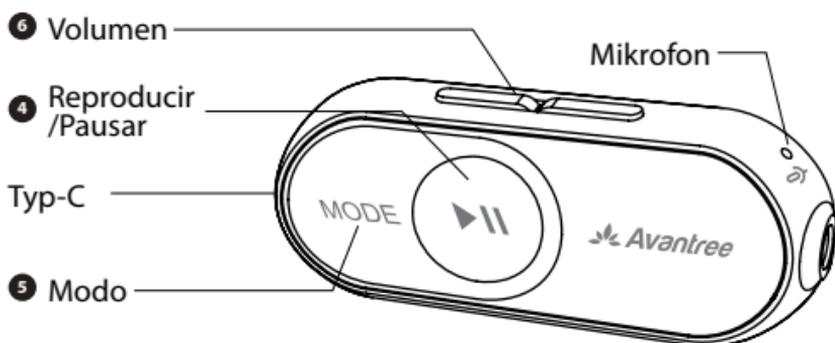

Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
3		Deslice a la posición ●/○ para encender/apagar
		Deslice a la posición ✂ y manténgalo presionado durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento
		Deslice a la posición ✂ y suelte para volver a conectar el dispositivo más nuevo
4		Presione una vez para reproducir/pausar
		Presione una vez para aceptar/finalizar la llamada
		Mantenga presionado durante 2 segundos para rechazar la llamada
		Presione dos veces para volver a marcar el último número
5	MODE	Cambie entre el modo de sonido equilibrado y el modo de sonido de graves mejorado
		Presione una vez para encender/apagar el micrófono mientras habla
		Presiona una vez para activar el asistente de voz mientras no estás hablando
		Mantenga presionados V+ y V- al mismo tiempo para activar o desactivar las indicaciones de voz

6		Presione una vez para aumentar /disminuir el volumen
		Mantenga presionado durante 2 segundos para la pista siguiente/anterior
		Mantenga presionados ambos durante 5 segundos para borrar su historial de emparejamiento (Restablecer)

Nota: Aceptar/finalizar/rechazar llamadas, volver a marcar el último número y activar las funciones del asistente de voz solo funcionan mientras el AS70P está emparejado con teléfonos móviles.

Indicadores LED

No.	Indicador	Estado
B	Destellos alternados en rojo y azul	Emparejamiento
	Azul fijo	Conectado con audio clásico
	Blanco fijo	Conectado con audio LE
	Azul y rojo fijos al mismo tiempo (rosa) durante 2 segundos	Borrar el historial de emparejamiento
	Rojo parpadeando cada 20 segundos	Batería baja
	Rojo fijo	Cargando


Configurar el Producto

Encendido y Conexión

PASO 1

Conecte sus auriculares al receptor AS70P.

ES

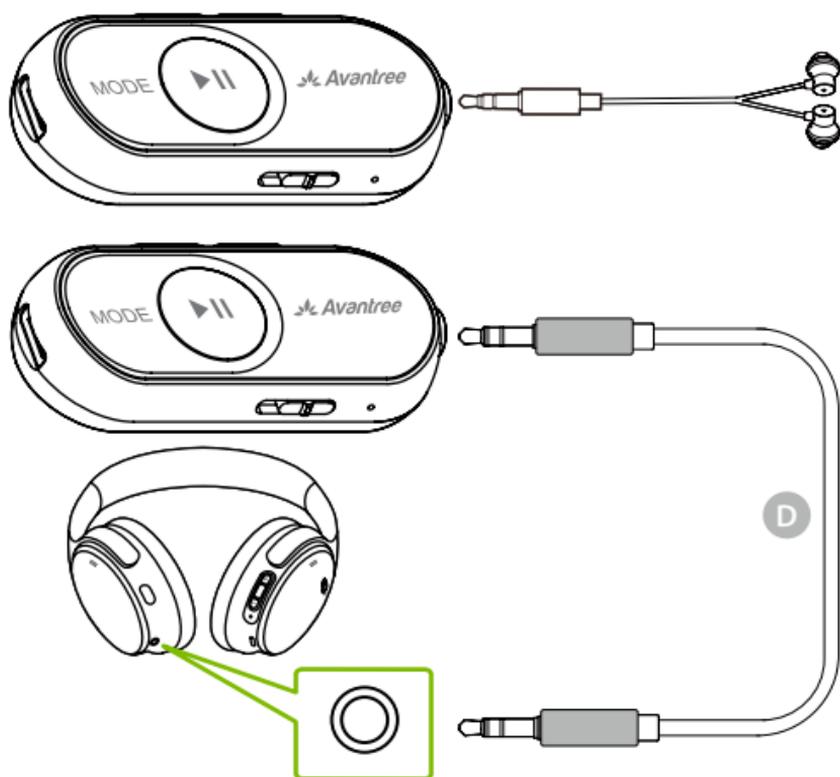

PASO 2


Conecte el transmisor DG60L al puerto USB de su PC/PS5. Se encenderá automáticamente cuando enciendas tu PC/PS5.

PASO 3

Encienda el AS70P deslizando el interruptor  en ● . El AS70P y el DG60L deberían conectarse automáticamente entre sí entre 2 y 5 segundos después de encenderse. Una vez conectado, el LED del DG60L será blanco o azul fijo y el LED del AS70P será blanco fijo. Si no se conectan automáticamente, presione el botón  en el DG60L una vez para volver a conectarlo.

NOTA 1: El micrófono del auricular no funciona cuando está conectado al AS70P. El micrófono incorporado en el AS70P funciona.

NOTA 2: Para una mejor calidad durante la conversación, el micrófono debe mirar hacia arriba. Se recomienda sujetarlo al cuello de la camisa.

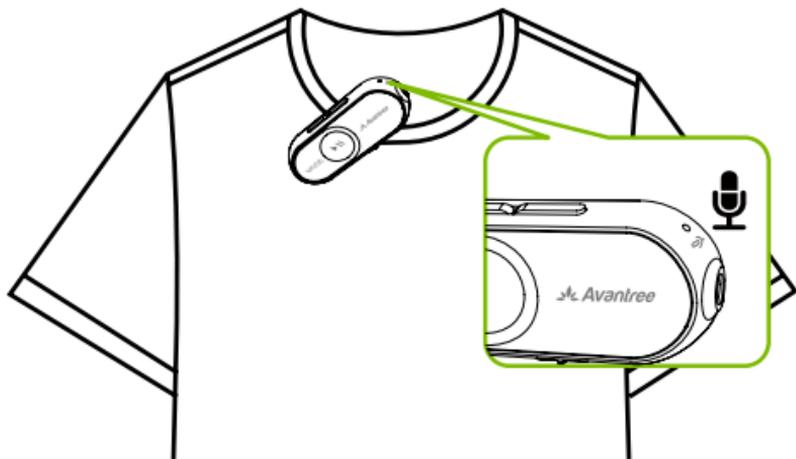



Configuración de Audio en PC/PS5

Configurar los Ajustes de Audio en la PC

PASO 1

Elija "Avantree DG60L" como dispositivo de entrada/salida de audio predeterminado.

ES

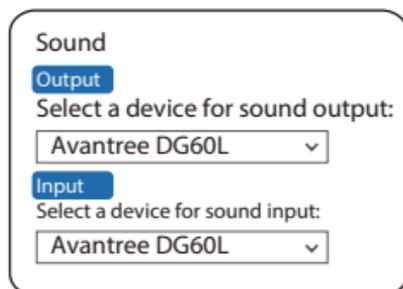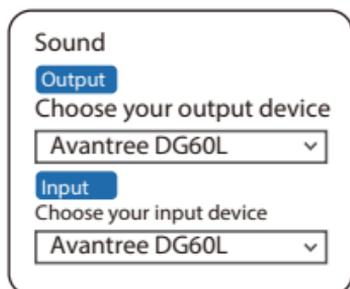

PASO 2


Para llamadas VoIP: repita el paso 1 en su software de reuniones (por ejemplo, Zoom, Skype, etc.).



NOTA: No admite conversaciones en Teams.

Configurar los Ajustes de Audio en PS5

Vaya a Configuración - Sonido. Asegúrese de que tanto el "Dispositivo de entrada" como el "Dispositivo de salida" estén configurados en "Auriculares USB (Avantree DG60L)". Esto te permitirá escuchar la música de fondo del juego y comunicarte con tu compañero de equipo al mismo tiempo.

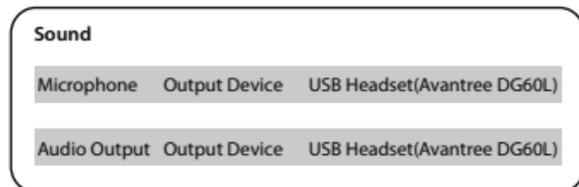

NOTA: Recomendamos usar el DG60L en modo "For gaming" (Para juegos) para disfrutar de una latencia extremadamente baja para jugar.

Características Avanzadas

Usar el Receptor AS70P con su Teléfono

PASO 1

Desconecte el DG60L de la fuente de alimentación.


PASO 2

Encienda el AS70P deslizando el interruptor  en ●. Desliza el interruptor  en ✖ y manténgalo presionado durante 2 segundos hasta que el LED parpadee en azul y rojo alternativamente. Si tiene auriculares conectados, escuchará "pairing".

ES

PASO 3

En su teléfono - Active el Bluetooth, luego busque un nuevo dispositivo y seleccione "Avantree AS70P" para conectarse.

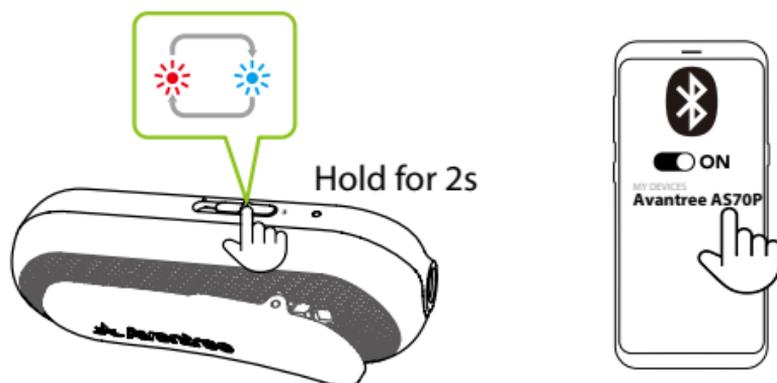

PASO 4

Mantenga el AS70P y su dispositivo juntos y espere de 5 a 10 segundos hasta que se conecten. Una vez conectado, el indicador LED se volverá de color sólido. Si tiene auriculares conectados, escuchará "connected".

PARA USO POSTERIOR

Cuando se encienden, los auriculares deberían volver a conectarse automáticamente al último dispositivo emparejado en unos segundos. De lo contrario, seleccione "Avantree AS70P" en el menú Bluetooth de su dispositivo para volver a conectarse.

NOTA: El AS70P se puede utilizar de forma independiente con dispositivos como teléfonos/transmisores Bluetooth, pero el transmisor DG60L no se puede utilizar con otros auriculares Bluetooth. Solo funciona con auriculares/altavoces LE Audio.

Utilice el Receptor AS70P con el Transmisor y el Teléfono Simultáneamente

PASO 1

Conecte el AS70P a su teléfono siguiendo las instrucciones anteriores.

PASO 2

Conecte el transmisor DG60L al puerto USB de su PC/PS5 y espere unos 2 segundos; se conectará automáticamente al AS70P. El AS70P ahora estará conectado a su teléfono y transmisor al mismo tiempo. Puede:

Escucha el Audio de tu PC o PS5.

Responde llamadas entrantes en tu teléfono-

Presiona el botón ►|| en el AS70P para aceptar una llamada entrante o mantenga presionado durante 2 segundos para rechazarla.

ES

Recargar el Dispositivo

Recargar el Receptor (AS70P)

Cuando el indicador LED parpadea en rojo, es necesario cargar el dispositivo. Utilizando el cable USB tipo C, incluido en el paquete, conecte el AS70P a un enchufe de pared: adaptador USB de 5 V/500 mA-1 A (cualquier cargador de teléfono debería funcionar) o a un puerto USB de su PC. El indicador LED permanece en rojo fijo durante la carga y se apaga cuando el producto está completamente cargado. Normalmente, una carga completa tarda aproximadamente 1 hora.

Especificaciones Técnicas

Transmisor (DG60L)

Versión BT	V5.3
Radio de conexión	Hasta 50 metros en ausencia de obstáculos
Perfiles Bluetooth	MCP V1.0, CCP V1.0, VCP V1.0
Códecs de audio compatibles	LC3, APTX-Lite
Alimentación	DC5.0V/500Ma-2A
Dimensiones del producto	96 x 88 x 23mm
Peso neto	22g

Receptor (AS70P)

Versión BT	V5.3
Radio de conexión	Hasta 20 metros en ausencia de obstáculos
Perfiles Bluetooth	MCP V1.0, CCP V1.0, VCP V1.0, HSPV1.2, HFPV1.8, AVRCP V1.6.2, A2DP V1.3.2
Códecs de audio compatibles	LC3; aptX-Lite; aptX Adaptive; aptX HD; aptX; SBC
Duración de la batería	16 horas
Alimentación	DC5.0V/500Ma-1A
Dimensiones del producto	115*75*31mm
Peso neto	10g

FAQ

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen los usuarios durante la configuración.

ES

Puedo usar el DG60L con mis auriculares?

El DG60L solo puede funcionar con auriculares/altavoces LE Audio.

Por qué el volumen del micrófono es tan bajo?

Asegúrese de que el micrófono del AS70P apunte hacia arriba y cerca de su boca.

No puedo volver a conectar el AS70P al DG60L

Debe poner tanto el DG60L como el AS70P en modo de emparejamiento y volver a emparejarlos manualmente.

.....

Para encontrar respuestas a preguntas como estas y obtener una lista completa de preguntas frecuentes, puede visitar avantree.com/support/prolink, o puede contactarnos directamente para obtener más ayuda.

Contact Us



avantree.com/submit-a-ticket



support@avantree.com



US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



avantree.com/support/prolink



See QR code on the product.

Manufacturer:

Avantronics Limited Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 | support@avantronics.com

US Importer:

Avantree Corporation San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 | support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 | support-uk@avantree.com

**EU Importer and Responsible Person:**

Avantree Europe Z O.O.Ul.  łNierzy I Dywizji Wojska
Polskiego 78a/2 84-230 Rumia, Pomorskie, Poland
+48 22 307 25 37 | support-eu@avantree.com

Battery Manufacturer and Responsible Person:

Dongguan LiDu Electronic Technology Co., LTD
21Nanshe Road, Humen Town, Dongguan, Guangdong
+86 769 8825 2358 | xky@lidudz.com



Item No: BTHT-670

Model No.: BTDG-60 ; BTHS-AS70-P

FCC ID: 2A1TF-BTDG-60 ; 2A1TF-BTHS-AS70

IC: 8475A-DG60 ; 8475A-AS70P

Made in China

Z-PKQG-670-V1