

HT5009P

User Manual



Model No.: BTHT-5009P

Sommaire

Contenu de la Boite	38
Introduction (Casque Audio)	39
Vue d'ensemble	39
Fonctions des Boutons	39
Indicateurs LED	40
Introduction (Transmetteur)	41
Vue d'ensemble	41
Fonctions des Boutons	42
Indicateurs LED	42
Mise en Place	43
Connexion à votre TV	43
Connecter le Casque au Transmetteur	45
Paramétrage de votre TV(Pour Connexion Optique).....	46
Chargement des écouteurs	48
Fonctions Avancées	49
Connecter une Barre de Son	49
Ajout d'un 2ième Casque Audio	50
Utilisation du casque avec votre téléphone/tablette	51
Spécifications	52
FAQ	53
Contactez Nous	106


Contenu de la Boite




Casques




Émetteur




Socle de Charge

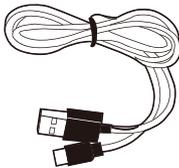


Câble
D'alimentation
Pour Emetteur

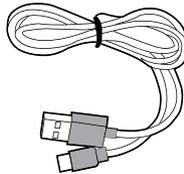

Câble de Charge
Pour Casque

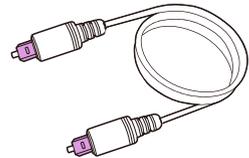


Câble Audio
Optique

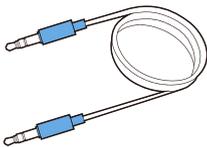

Câble Audio AUX
3,5 mm

Introduction (Casque Audio)

Vue d'ensemble

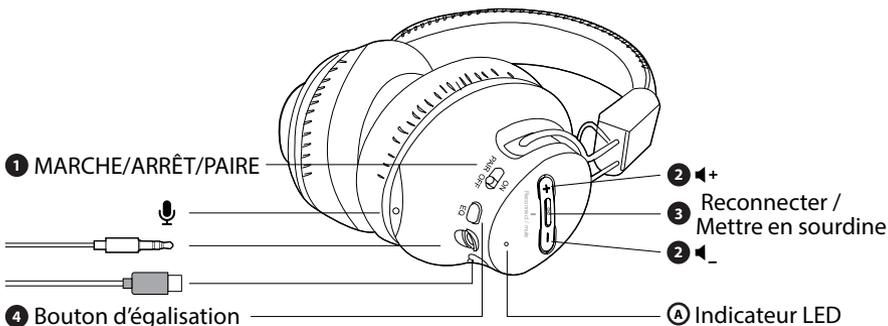

Fonctions des Boutons

Nb.	Bouton	Fonction
1		Basculez sur "ON / OFF" pour allumer/éteindre le casque Maintenir "PAIR" 3 secondes pour appairer le casque
2		Maintenir ou Appuyer pour le volume
3		Appuyez 1x pour lire / mettre en pause l'audio Si le casque ne parvient pas à se connecter automatiquement à l'émetteur, appuyez une fois pour activer la reconnexion
4		Appuyez 1x pour basculer entre les modes voix clair ou équilibre



Indicateurs LED

Nb.	Statut	LED	Vocalises
A	Mise en marche	Bleu fixe durant 1s	Welcome to Avantree
	Arrêt	Rouge fixe durant 1s puis éteinte.	Goodbye
	Appairage	Flash Rouge & Bleu	Pairing
	Connecté	Bleu fixe	Connected
	En attente de reconnexion	Flash Bleu toutes les 2s	N / A
	Batterie faible	Flash Rouge	Low Battery
	En charge	Rouge fixe	N / A
	Charge terminée	Rouge fixe éteint	N / A

Introduction (Transmetteur)

Vue d'ensemble

FR

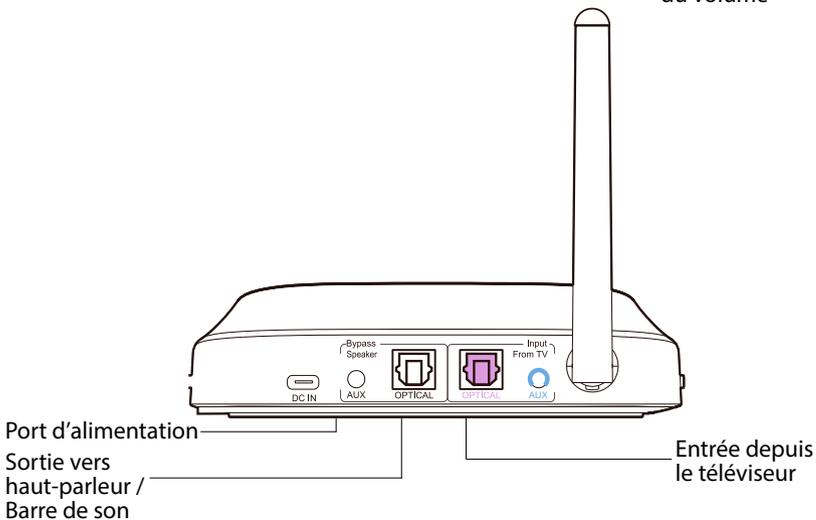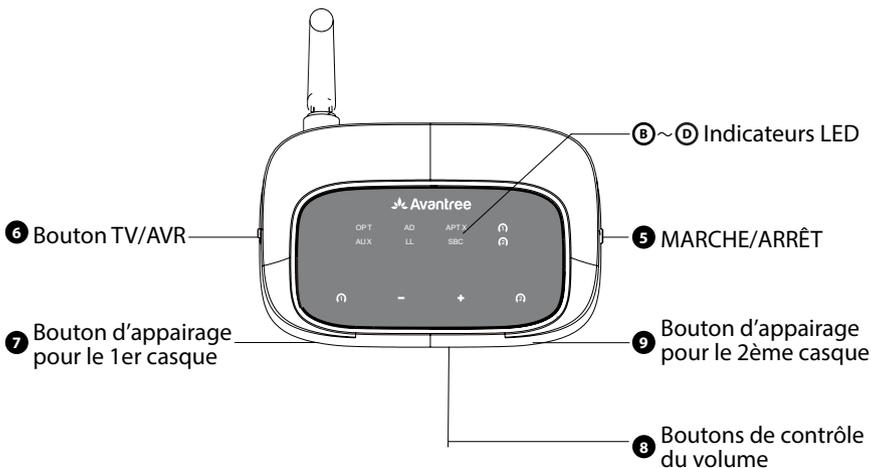

Fonctions des Boutons

Nb.	Boutons	Fonctions
5	ON  OFF	Bouton Marche(ON) / Arrêt(OFF) émetteur
6	TV  AVR AUX only	Passer en mode TV/AVR lors de la connexion via le câble AUX
7		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour appairer
8	 	Appuyez une fois pour régler le volume
9		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour appairer

Indicateurs LED

							
	OPT AUX	B	AD LL	C	APT X SBC	D	 
Nb.	Indicateur LED	Statut					
B	Blanc fixe	Signal audio valide					
	Flash Blanc	Signal audio invalide					
C	Blanc fixe	Codec utilisé					
D	Clignotant blanc & vert	Appairage					
	Blanc fixe	Casque connecté avec succès					

Mise en Place

Connexion à votre TV


Pour fonctionner, l'émetteur doit être connecté à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni. Branchez l'émetteur dans l'un des ports:

- USB TV (recommandé pour allumer et éteindre automatiquement votre téléviseur et le transmetteur), OU
- via chargeur USB délivrant 5V / 500mA-2A (e.x chargeur de téléphone.) (Si besoin, contactez-nous pour obtenir gratuitement un chargeur USB par email via support@avantree.com)

Une fois l'émetteur connecté à sa source d'alimentation, glissez **ON**  **OFF** sur **ON** et connectez l'émetteur à votre téléviseur. Vous pouvez choisir l'une des 3 façons différentes de le faire:

OPTION 1 Port Optique (recommandé)


Branchez le câble audio optique fourni dans le port optique OUT (ou OPT OUT) du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port optique de l'émetteur dans la section "INPUT FROM TV".

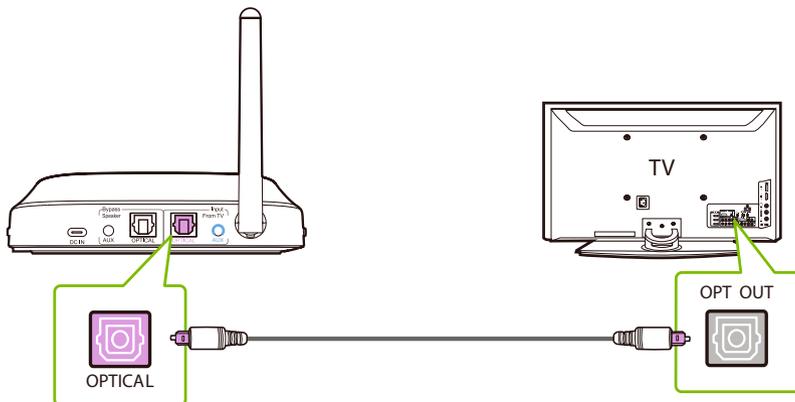

NOTE: La plupart des TV prennent en charge la sortie audio via 1 port de sortie numérique à la fois. Si le port HDMI ARC de votre TV est déjà utilisé, le port optique peut être désactivé. Vous pouvez débrancher l'HDMI ARC ou essayer de connecter l'émetteur via RCA/AUX.


OPTION 2 Port AUX 3.5mm

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans le port de sortie AUX 3,5 mm du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section « INPUT FROM TV ».

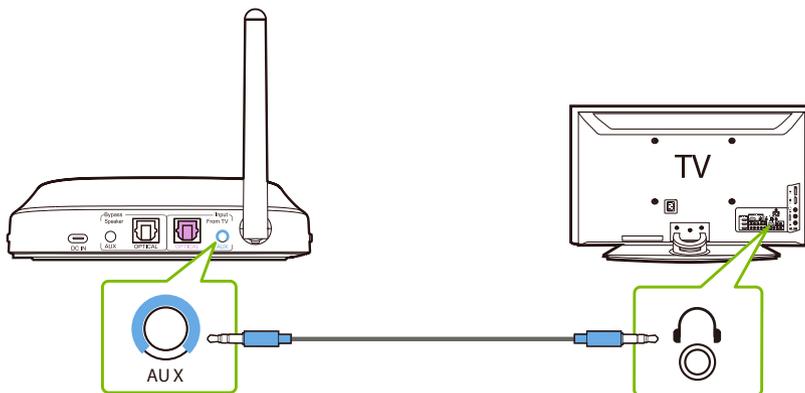

OPTION 3 Port RCA

Connectez l'adaptateur RCA fourni au câble audio AUX 3,5 mm. Branchez les connecteurs RCA rouge et blanc dans les ports "AUDIO OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur dans la section "INPUT FROM TV".

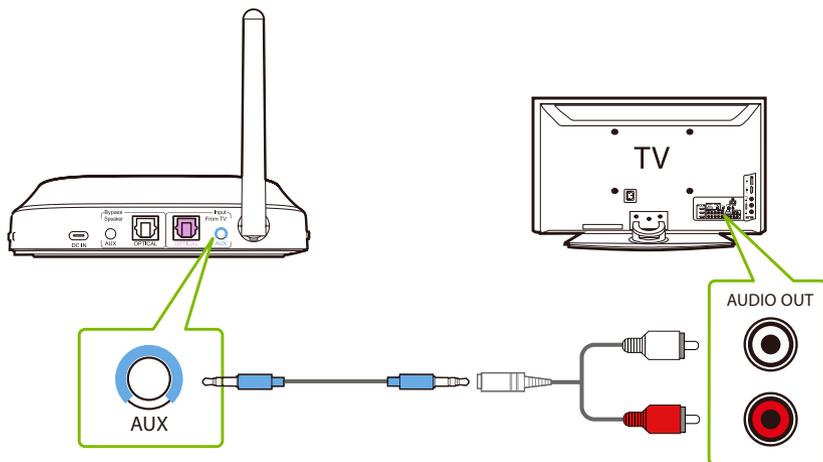

Note: Assurez-vous que les câbles optiques / RCA sont branchés dans les ports audio OUT du téléviseur et non dans les ports AUDIO IN / COMPONENT IN.

Connecter le Casque au Transmetteur

ETAPE 1


Allumez l'émetteur en glissant **ON**  **OFF** sur **ON**. La LED "1" clignotera en blanc.

ETAPE 2

Sur votre casque, glissez **OFF**  **PAIR** sur **ON**. Sa LED clignotera en bleu.

ETAPE 3

Gardez le casque près de l'émetteur ; ils devraient se connecter dans 3 à 5 secondes. Une fois connecté, l'indicateur LED du casque passera en bleu fixe, tandis que l'indicateur "1" sur l'émetteur deviendra blanc fixe.

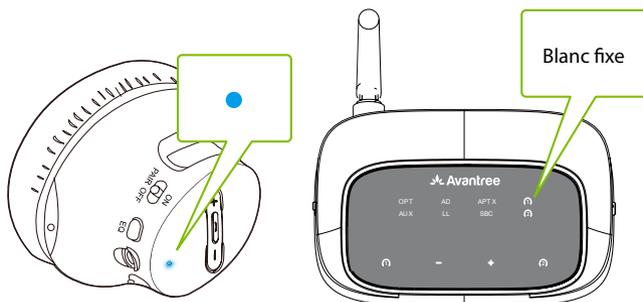

NOTE : Certaines SmartTV cherchent automatiquement les appareils Bluetooth à proximité et tentent de s'y connecter. Si votre TV affiche un message de connexion pour votre casque Bluetooth ou l'émetteur, veuillez "REFUSER" la demande.

Paramétrage de votre TV(Pour Connexion Optique)

Si avez connecté votre téléviseur au transmetteur via un port optique, vous devrez configurer ses paramètres audio avant d'entendre du son.

ETAPE 1


À l'aide de la télécommande du téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de votre marque de téléviseur).

ETAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE ». De nombreux téléviseurs le feront automatiquement. Sauter cette étape si nécessaire.

ETAPE 3

Réglez le format de sortie audio sur "PCM / STEREO" ON ou "DOLBY" OFF.

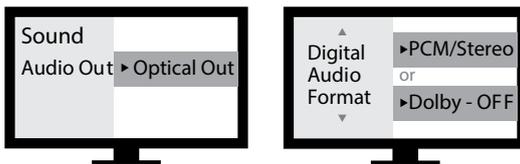

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver ces paramètres, scannez un code QR correspondant à votre marque de TV OU visitez avantree.com/5009p/tv-audio-settings pour un guide plus détaillé.



LG



Sony



Samsung

NOTE 1 : Les SmartTV réinitialisent automatiquement leurs paramètres après les mises à jour système. Vérifiez que le format de sortie/entrée audio est réglé sur « PCM » et NON sur « AUTO » ou « Dolby ».

NOTE 2 : Sous Netflix ou Amazon Prime, vous devrez peut-être lancer le film/l'émission avant de modifier les paramètres audio sur « PCM ».

Chargement des écouteurs


OPTION 1

Placez le casque sur la station d'accueil pour le charger, et assurez-vous que le côté gauche du casque se trouve sur le côté gauche de la station d'accueil, sinon il ne se chargera pas. Le voyant de la station d'accueil devient rouge pendant la charge et éteint une fois la charge terminée.



OPTION 2

Vous pouvez également charger le casque avec son port d'alimentation à l'aide d'un câble de charge. Un voyant rouge fixe indique que la charge est en cours; lorsque le voyant s'éteint, la batterie de votre casque est pleine. Il faut généralement 2,5 heures pour charger complètement le casque.

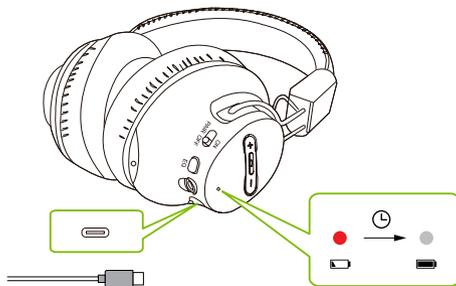

Fonctions Avancées

Connecter une Barre de Son


La fonction pass-through du set HT5009P vous permet d'écouter du son en simultané sur le casque et sur une barre de son externe / AVR stéréo.

ETAPE 1

Branchez un câble audio (optique, AUX ou RCA) dans le port audio correspondant, dans la section "BYPASS / SPEAKER" de l'émetteur.

STEP 2

Branchez l'autre extrémité dans votre système audio externe, puis vous serrez prêts.

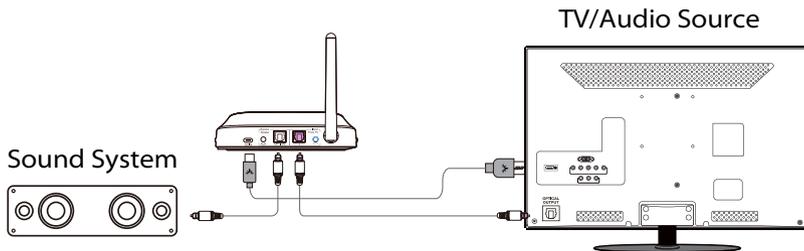

NOTE : Le bypass ne fonctionne qu'avec le même type d'entrée / sortie (si vous connectez votre TV via OPT, vous devrez également vous connecter à votre enceinte via OPT).

Ajout d'un 2ième Casque Audio

Vous pouvez ajouter 2ième casque HT5009P (écouteurs Avantree AS19) à votre configuration tout en conservant une faible latence.

FR

ETAPE 1


Assurez-vous que vos écouteurs et émetteur HT5009P d'origine sont connectés.

ETAPE 2

Sur le transmetteur, maintenir  jusqu'à voir la LED clignoter blanc & vert.

ETAPE 3

Allumez le 2nd casque HT5009P, puis maintenez  sur PAIR et jusqu'à

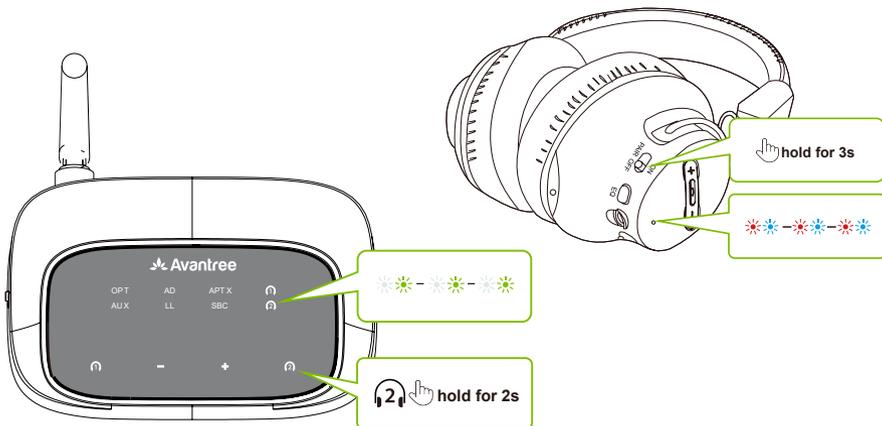

ETAPE 4

Une fois connecté, l'indicateur LED du casque s'allumera en bleu fixe, tandis que l'indicateur "2" sur l'émetteur deviendra blanc fixe.

Pour acheter un casque Avantree AS19, scannez le QR code ci-dessous





Utilisation du casque avec votre téléphone/tablette

ETAPE 1

Eteindre ou débrancher le transmetteur.

ETAPE 2

Allumer le casque puis maintenir  sur PAIR et jusqu'à voir la LED clignoter rouge & bleu.

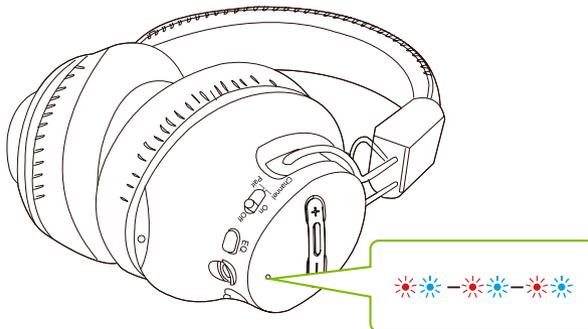

ETAPE 3

Activez le Bluetooth de votre source audio et sélectionnez "Avantree AS19".

NOTE: Le casque est verrouillé en usine avec l'émetteur pour s'y reconnecter automatiquement. Ultérieurement, il faudra à nouveau associer le casque via le bouton PAIR  et sélectionner "Avantree AS19" depuis le menu Bluetooth de votre téléphone / tablette.

Spécifications

Transmetteur

Version Bluetooth	v5.3
Fréquence de réponse	20Hz - 20KHz
Portée	Up to 164ft / 50m
Profils Bluetooth	A2DP, AVRCP
Codecs supportés	aptX adaptive, aptX-LL, aptX, SBC

Casque audio

Version Bluetooth	v5.2
Fréquence de réponse	20Hz - 20KHz
Profils Bluetooth	A2DP v1.3.1, AVRCP v1.6, HSP v1.2, HFP v1.7.1
Codecs supportés	aptX adaptive, aptX HD, aptX, SBC
Batterie	Up to 60 hours
Impédance	32Ω
Poids net	206g

FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs lors de la configuration.

J'ai un téléviseur Samsung / LG. Pourquoi mes écouteurs ne parviennent-ils pas à se reconnecter à l'émetteur?

Les SmartTV Samsung / LG ont tendance s'associer avec tous les appareils Bluetooth qu'ils peuvent trouver, ce qui empêche le casque Avantree de se reconnecter à son émetteur. Essayez la solution ci-dessous :

- **REFUSER l'appareil** - Si une fenêtre contextuelle de connexion apparaît sur votre téléviseur vous demandant d'autoriser ou de refuser/bloquer l'appareil, REFUSER / BLOQUEZ l'appareil.
- **RETIREZ l'appareil** - Si votre appareil est déjà jumelé avec votre TV, supprimez-le dans les paramètres TV : RÉGLAGES > GÉNÉRAL > GESTIONNAIRE D'APPAREILS EXTERNES > CONNEXION > LISTE D'APPAREILS > MODIFIER > Sélectionner et supprimer tous les appareils Avantree. Notez que le chemin peut différer en fonction de la marque / du modèle de votre téléviseur.
- **Eteindre votre TV** - Éteignez physiquement votre téléviseur ou débranchez la prise (la télécommande n'éteint PAS le téléviseur mais le place en mode veille, ce qui permet toujours au téléviseur de se connecter aux appareils).

Puis-je avoir du son via les haut-parleurs de mon téléviseur et des écouteurs sans fil en même temps?

Cela dépend entièrement de votre téléviseur. Vous pouvez essayer différentes méthodes pour tester si votre téléviseur supporte cette fonction. Visitez avantree.com/HT5009P/sound pour plus de détails.

Pourquoi n'ai-je pas de son lorsque je regarde Netflix / Amazon Prime?

.....

Pour obtenir des réponses à ces questions et pour une liste complète de FAQ, visitez avantree.com/support/HT5009P, ou contactez-nous directement pour une assistance supplémentaire.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/ht5009p



Video Guide avantree.com/ht5009p/video



Product Registration See QR code on the product tag.



EU Importer and Responsible Person:

Avantree Europe Z O.O.
Ul.  Ołnierzy I Dywizji Wojska
Polskiego 78a/2 84-230 Rumia
Pomorskie, Poland
+48 22 307 25 37
support-eu@avantree.com

Manufacturer:

Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022
support@avantronics.com

Battery Manufacturer and Responsible Person:

Shenzhen Keruilong Technology Co., Ltd.
Fudigang Second Industrial Zone, Pingdong
Community, Pingdi Street, Longgang, Shenzhen, China
+86 137 1380 2030 3354641970@qq.com

US Importer:

Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078
support@avantree.com

UK Importer:

Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023
support-uk@avantree.com



Item No.: BTHT-5009P

Model No.: BTHS-AS9 ; BTTC-500P

FCC ID: 2A1TF-BTHS-AS9S ; 2A1TF-BTTC-500P

IC: 8475A-AS9 ; 8475A-TC500P

Made in China

Z-PKQG-5009P-BLK-V0