

## Guide Video

Vous préférez un didacticiel vidéo ? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez [avantree.com/medley-clear/video](https://avantree.com/medley-clear/video) pour un guide étape par étape.

FR



GUIDE VIDÉO

## Prenez rendez-vous



Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)


## Sommaire

<b>Contenu de la boîte</b> .....	40
<b>Introduction (Écouteurs)</b> .....	41
Vue d'ensemble.....	41
Fonctions des boutons.....	41
Indicateurs LED.....	42
<b>Introduction (Transmetteur &amp; Dock de charge)</b> .....	43
Vue d'ensemble.....	43
Fonction des boutons.....	44
Indicateurs LED.....	44
<b>Mise en place</b> .....	45
Connexion à votre TV.....	45
OPTION 1 Port OPTIQUE (recommandé).....	45
OPTION 2 Port AUX 3.5mm.....	46
OPTION 3 Port RCA.....	46
Connecter les écouteurs au transmetteur.....	47
Réglage de votre TV (UNIQUEMENT POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES).....	49
<b>Fonctionnalités avancées</b> .....	50
Avec une barre de son.....	50
Ajout d'une 2ième paire d'écouteurs.....	51
<b>Chargement des écouteurs</b> .....	52
<b>Spécification</b> .....	53
<b>FAQ</b> .....	54
<b>Contactez-nous</b> .....	55

## Inhalt der Schachtel


FR

A

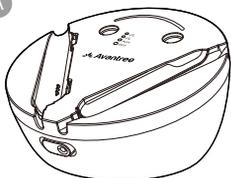


Transmetteur sans-fil  
& Dock de charge

B

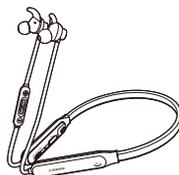

Écouteurs tour  
de cou NB18T

C




Chargeur mural USB

D




Câble d'alimentation USB  
Type C pour le transmetteur

E

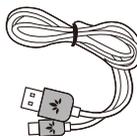


Câble d'alimentation USB  
Type C pour les écouteurs

F

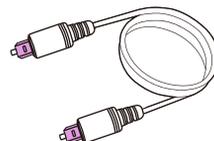


Câble optique audio

G

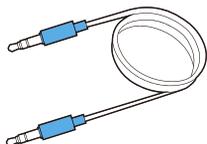

Câble 3.5mm AUX

H

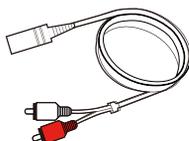

Adaptateur 3.5mm  
AUX vers RCA


I



Embout d'oreille XS

# Introduction (Écouteurs)

## Vue d'ensemble

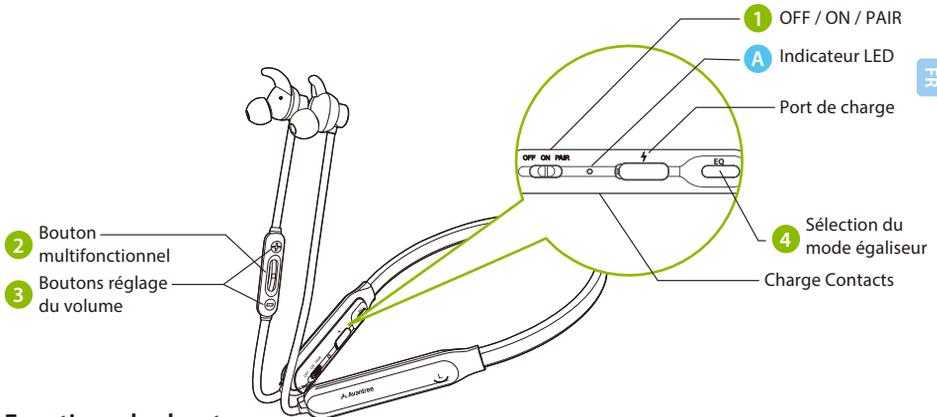

## Fonctions des boutons



Nb.	Bouton	Fonctions
1		Faites glisser l'interrupteur vers le côté "OFF / ON / Pair" pour éteindre / allumer / entrer en mode d'appairage
2		Appuyez une fois pour lire / mettre en pause
		Appuyez une fois pour prendre / stopper un appel
		Appuyez et maintenez 2s pour rejeter l'appel
3		Appuyez deux fois pour activer l'assistant vocal
		Appuyez et maintenez les deux boutons pendant 5 secondes pour effacer l'historique de couplage
3		Appuyez 1x "+" / "-" pour régler le volume
		Appuyez et maintenez "+" / "-" pendant 2 secondes pour sauter / rejouer une piste
4		Appuyez une fois pour basculer entre la voix claire et le mode normal

## Indicateurs LED


Nb.	Indicateurs et invites vocales	Statut
A	Bleu fixe pendant 1 seconde	Mise en marche
	Rouge continu pendant 1 seconde puis éteint	Arrêt
	Rouge fixe, vocalise "LOW BATTERY"	Batterie faible
	Rouge fixe	En charge
	LED éteinte	Charge terminée
	Clignotements rouges et bleus alternés, vocalise "PAIRING"	En appairage
	Bleu fixe, vocalise "CONNECTED"	Connecté
	Bleu clignotant toutes les 5s	Déconnecté
	Rose fixe pendant 2s puis clignotement alterné rouge / bleu	Historique de jumelage effacé

# Introduction (Transmetteur & Dock de charge)

## Vue d'ensemble

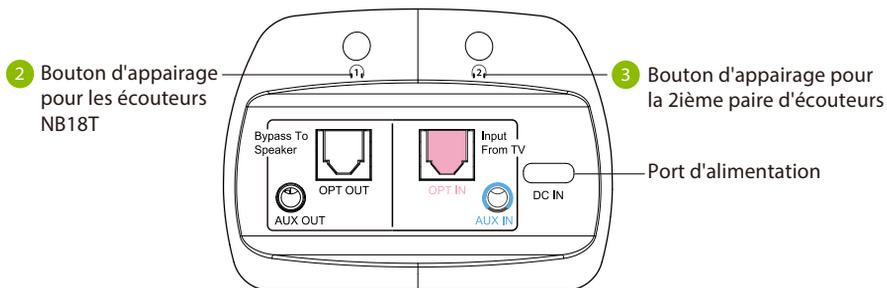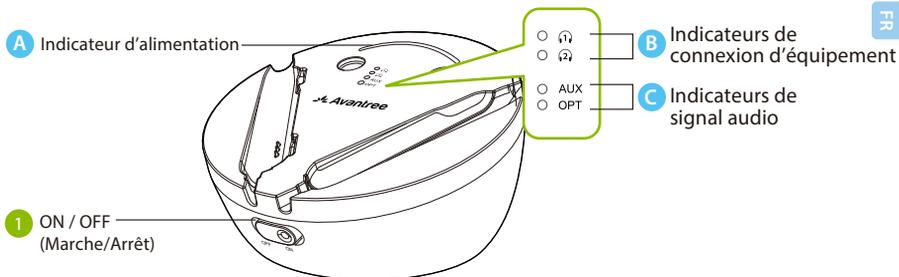

## Fonction des boutons

Nb.	Bouton	Fonctions
1		Passez en position "ON / OFF" pour allumer / éteindre l'émetteur
2		Appuyez et maintenez  pendant 5 secondes lancer l'appairage des écouteurs NB18T Appuyez et maintenez  pendant 5 secondes pour appairer une 2ième paire d'écouteurs
3		Connectés, appuyez et maintenez enfoncé pendant 8 secondes pour verrouiller le casque (  pour les NB18T,  une 2ième paire d'écouteurs)
		Appuyez et maintenez les deux simultanément pendant 5 secondes pour effacer l'historique d'appairage
		Appuyez sur  ou  respectivement si l'un ou l'autre des écouteurs ne se reconnecte pas automatiquement.

## Indicateurs LED

Nb.	Indicateurs	Statut
A	Rouge fixe	En charge
	LED éteinte	Charge terminée
B	 Bleu clignotant toutes les secondes	Mise en marche
	 Bleu fixe	Connecté aux écouteurs NB18T
	 Bleu fixe	Connecté à une 2ième paire d'écouteurs
	 &  Rose fixe 5 secondes, puis  Bleu clignotant toutes les secondes	Historique de jumelage effacé
C	Bleu fixe	Signal audio valide
	Rouge clignotant toutes les secondes	Signal audio invalide

## Mise en place

### Connexion à votre TV

La station d'accueil émetteur doit être connectée à une source d'alimentation via le câble d'alimentation fourni pour fonctionner. Branchez-la dans l'un des ports :


#### 1. USB TV, ou

Once the transmitter dock is connected to its power source, you can connect it to your TV. You can choose one of 3 different ways to do this:

2. Une prise murale à proximité – via le chargeur USB 5V/500mA-2A inclus (recommandé, afin qu'il puisse toujours alimenter la station d'accueil pour charger les écouteurs NB18T lorsqu'ils ne sont pas utilisés)

#### OPTION 1 : Port OPTIQUE (recommandé)

Branchez le câble audio optique fourni dans le port "optical OUT" ou "OPT OUT" du téléviseur, puis branchez l'autre extrémité dans le port optique de l'émetteur section "TX INPUT FROM TV".

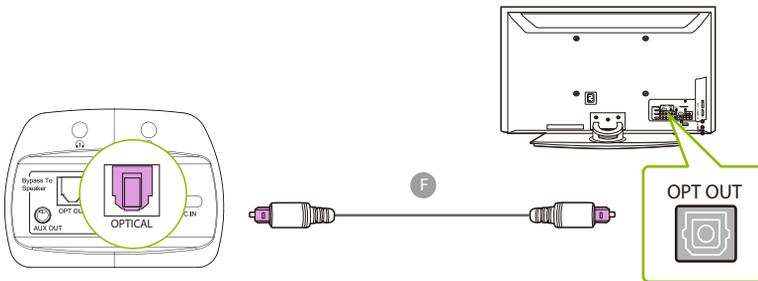


**NOTE:** La plupart des TV prennent en charge la sortie audio via un seul port numérique à la fois. Donc si le port HDMI ARC de votre TV est utilisé, le port optique peut être désactivé. Vous pouvez débrancher l'HDMI ARC ou essayer de connecter l'émetteur via RCA/AUX.


**OPTION 2 : Port AUX 3.5mm**

Branchez le câble audio AUX 3,5 mm fourni dans la prise AUX du téléviseur puis branchez l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur section "TX INPUT FROM TV".

FR

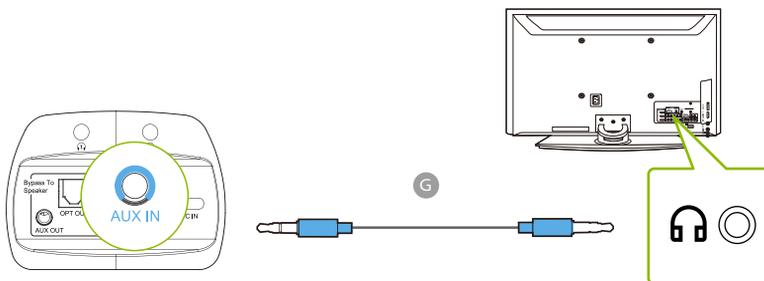**OPTION 3 : Port RCA**

Branchez les connecteurs RCA rouge et blanc dans la prise « AUDIO OUT» du téléviseur puis utilisez l'adaptateur RCA vers AUX fourni pour brancher l'autre extrémité dans le port AUX 3,5 mm de l'émetteur section "TX INPUT FROM TV".

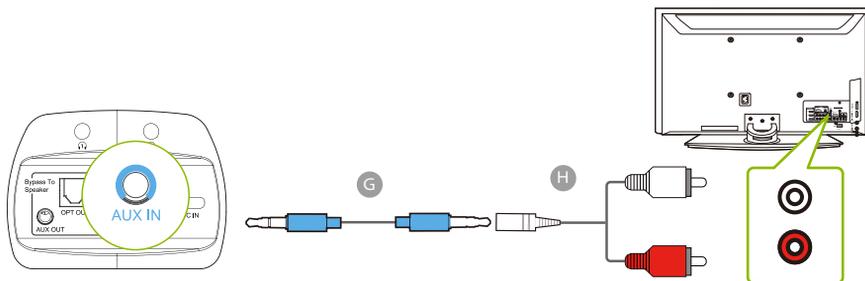

## Connecter les écouteurs au transmetteur

Maintenant que l'émetteur est configuré, vous pouvez connecter les écouteurs NB18T à ce dernier.

### ETAPE 1


Allumez l'émetteur en faisant glisser le bouton OFF ON sur "ON".

### ETAPE 2

Retirez les écouteurs NB18T de la station d'accueil de l'émetteur, puis placez l'interrupteur marche/arrêt/appairage sur « ON » pour allumer les écouteurs.

### ETAPE 3


Attendez quelques secondes et les écouteurs NB18T se connecteront automatiquement à l'émetteur. Une fois connectés, les indicateurs LED sur les écouteurs et l'indicateur  sur l'émetteur s'allumeront en bleu fixe.

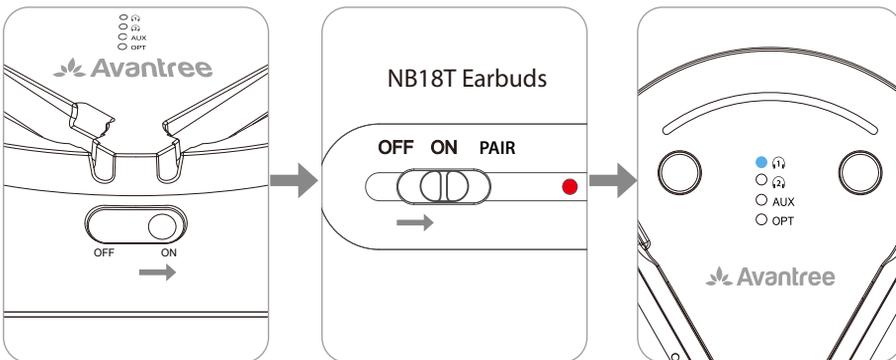

**NOTE 1:** *Ultérieurement, si les écouteurs NB18T ne se reconnectent pas à l'émetteur, lancez manuellement la reconnexion en appuyant une fois sur le bouton  de l'émetteur et en attendant quelques secondes.*

*NOTE 2: Certains téléviseurs intelligents recherchent automatiquement et tentent de se coupler avec tout appareil Bluetooth à proximité. Si votre téléviseur vous invite à connecter vos écouteurs Bluetooth ou l'Avantree Medley Clear, veuillez "REFUSER" la demande afin que votre appareil puisse correctement se coupler à l'émetteur.*

FR

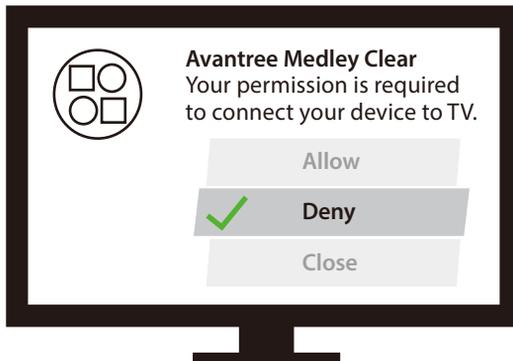

## Réglage de votre TV (UNIQUEMENT POUR LES CONNEXIONS OPTIQUES)

Si vous avez connecté à votre téléviseur via la sortie optique ou "OPT OUT", vous devrez configurer les paramètres de votre téléviseur avant de pouvoir recevoir de l'audio.

### ETAPE 1

À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton PARAMÈTRES et accédez à l'onglet AUDIO dans le menu des paramètres. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences dans les noms des paramètres en fonction de votre marque de téléviseur).

### ETAPE 2

Passez à SORTIE AUDIO et sélectionnez « SORTIE OPTIQUE / SORTIE NUMÉRIQUE ». De nombreux téléviseurs le feront automatiquement. Sauter cette étape si nécessaire.



Si vous rencontrez des difficultés pour trouver ces paramètres, vous pouvez scanner le Code QR correspondant à la marque de votre téléviseur OU visitez [avantree.com/medley-clear/tv-audio-settings](http://avantree.com/medley-clear/tv-audio-settings) pour un guide plus détaillé.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX /  
AMAZON PRIME

**NOTE 1:** Les SmartTV réinitialisent automatiquement leurs paramètres après des mises à jour système. Assurez-vous que votre format de sortie/entrée audio est réglé sur « PCM » et NON sur « AUTO » ou « Dolby ».

**NOTE 2:** Sous Netflix ou Amazon Prime, vous devrez peut-être démarrer le film/l'émission avant de modifier les paramètres audio sur « PCM ».

## Fonctionnalités avancées

### Avec une barre de son

La fonction bypass du Medley Clear vous permet d'écouter du son avec un casque et une barre de son externe / AVR stéréo simultanément.


FR

#### ETAPE 1

Branchez un câble audio optique, AUX ou RCA supplémentaire dans le port audio correspondant dans la section "BYPASS TO SPEAKER" de l'émetteur.

#### ETAPE 2

Branchez l'autre extrémité dans votre système audio externe, et vous serez prêt.

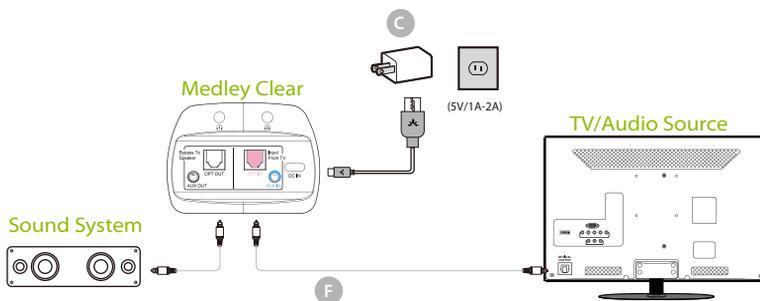

*Note: Le bypass ne fonctionne qu'avec le même type d'entrée/sortie, c'est-à-dire que si vous connectez votre téléviseur via OPT, vous devrez également vous connecter à votre enceinte via OPT.*

## Ajout d'une 2ième paire d'écouteurs

Vous pouvez connecter en simultané deux paires d'écouteurs si nécessaire. Visitez [avantree.com/medley-clear/vidéo](http://avantree.com/medley-clear/vidéo) si vous préférez regarder un guide vidéo sur cette fonction.

### ETAPE 1

Connectez les écouteurs NB18T à l'émetteur en suivant les étapes dans la section " Connecter les écouteurs au transmetteur" (Page 11).

### ETAPE 2

Une fois les écouteurs NB18T connectés avec succès, mettez votre émetteur en APPAIRAGE en appuyant et en maintenant le bouton  jusqu'à ce qu'il clignote en rouge et bleu alterné.

### ETAPE 3

Mettez votre 2ième paire d'écouteurs Bluetooth en APPAIRAGE. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque pour plus de détails, si nécessaire.

### ETAPE 4

Gardez l'émetteur et votre deuxième appareil proches l'un de l'autre et attendez 5 à 10 secondes ou jusqu'à ce qu'ils se connectent. Dès que connectés, la LED  passera en bleu fixe.

*NOTE: Pour vous reconnecter facilement à la 2ième paire d'écouteurs, vous pouvez verrouiller sa connexion à l'émetteur en appuyant et en maintenant enfoncée la touche  durant 8 secondes. La LED  deviendra rose pendant 5 secondes, indiquant qu'ils ont été verrouillés avec succès.*


*Ultérieurement, assurez-vous que votre 2ième paire d'écouteurs n'est pas connectée à un autre appareil. Ensuite, allumez vos écouteurs et cliquez sur  une fois. L'émetteur se reconnectera automatiquement à votre 2ième paire d'écouteurs.*

## Chargement des écouteurs

La LED des écouteurs sera rouge fixe pour indiquer que la batterie est faible. Vous pouvez choisir l'une des 2 façons différentes de charger les écouteurs:


### OPTION 1 : Charge sur la station d'accueil

Branchez la station d'accueil dans l'adaptateur mural USB inclus, puis placez les écouteurs dessus pour les recharger. Des voyants rouges fixes sur les écouteurs et sur l'émetteur indiquent que la charge est en cours ; une fois les lumières éteintes, vos écouteurs seront rechargés.

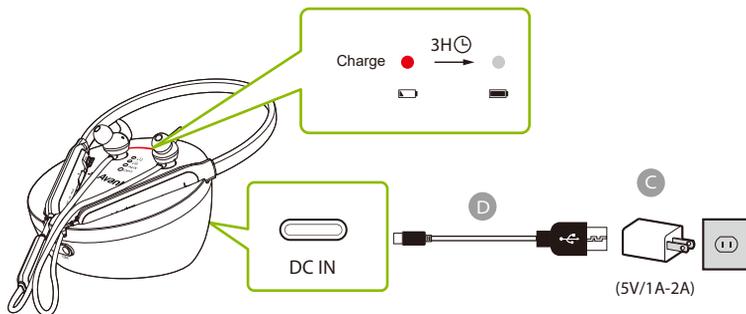

### OPTION 2 : Recharge des écouteurs via leur câble

Branchez le câble de charge de type C fourni dans le port de charge des écouteurs, puis branchez l'autre extrémité dans l'adaptateur mural USB inclus ou dans un port USB du PC.

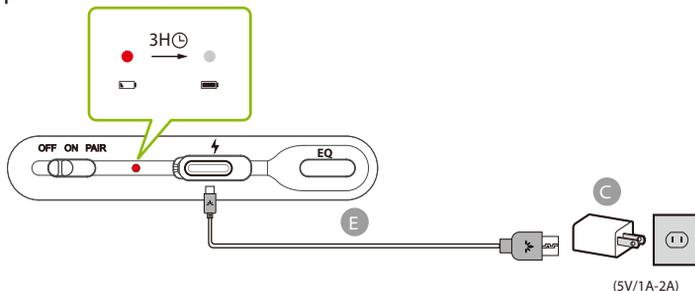

## Spécification

### Transmetteurs

Version Bluetooth	v5.0
Codecs audio supportés	aptX-Low Latency, aptX, FastStream, SBC
Profils pris en charge	A2DP, AVRCP
Portée de fonctionnement	Jusqu'à 30m
Taux d'échantillonnage pris en charge en mode optique	48KHz, 16bit
Format audio pris en charge en mode optique	PCM / LPCM
Port USB de charge	Type C
Entrée nominale	DC5V/500mA~2.0A
Poids net	206g

### Ecouteurs

Version Bluetooth	v5.0
Codecs audio supportés	FastStream, SBC
Profils pris en charge	A2DP, AVRCP, HFP
Portée de fonctionnement	Jusqu'à 10m
Autonomie en fonctionnement	Jusqu'à 8h
Temps de recharge	~1.5hrs
Haut-parleurs	16.2mm
Port USB de charge	Type C
Entrée nominale	DC5V/500mA~2.0A
Poids net	53g

## FAQ

Vous trouverez ci-dessous certaines des questions les plus fréquemment posées.

FR

### **Puis-je avoir du son via les haut-parleurs de mon téléviseur et des écouteurs sans fil en même temps?**

Cela dépend de votre téléviseur et s'il peut diffuser du son vers 2 sources en simultané. Testez différentes méthodes pour confirmer si cette fonction est supportée par votre TV - voir [avantree.com/medley-clear/sound](https://avantree.com/medley-clear/sound) pour plus de détails.

### **Pourquoi les écouteurs ne s'adaptent-ils pas bien? Ils sont trop gros / petits!**

Le Medley Clear est livré avec plusieurs tailles d'embouts d'écouteurs. Si vous sentez que les oreillettes ne remplissent pas bien votre oreille, changez les embouts des oreillettes en conséquence pour trouver la meilleure combinaison. Si vous pensez qu'ils sont trop grands, nous avons également des embouts pour écouteurs XS.

### **Pourquoi mon casque ne se connecte-t-il pas? Pourquoi n'ai-je pas de son dans mon casque?**

Pour plus de réponses à des questions comme celles-ci et pour une liste complète des FAQ, visitez [avantree.com/support/medley-clear](https://avantree.com/support/medley-clear), ou contactez-nous directement pour une assistance supplémentaire.

## Comment nous contacter

 **Support en ligne** [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---

 **Support via email** [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---

 **USA / CA** +1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri )  
**UK** +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)  
**DE** +49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**FR** + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat )  
**IT** +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**ES** + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat )  
**AU** + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)

---

 **FAQ** [avantree.com/support/medley-clear](https://avantree.com/support/medley-clear)

---

 **Vidéos** [avantree.com/medley-clear/video](https://avantree.com/medley-clear/video)

---

 **Enregistrement produit** [avantree.com/product-registration](https://avantree.com/product-registration)