

# Medley Pebble

## User Manual



 **Avantree®**

Item No.: BTHT-6126

**EN**

## Video Guide

Prefer to watch a video tutorial? Scan the QR code below or visit [avantree.com/medley-pebble/video](https://avantree.com/medley-pebble/video) for a step-by-step guide.

**DE**

## Video-Video-Anleitung

Möchten Sie lieber ein Video-Tutorial ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie [avantree.com/medley-pebble/video](https://avantree.com/medley-pebble/video) für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

**FR**

## Guide Vidéo

Vous préférez un didacticiel vidéo? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez [avantree.com/medley-pebble/video](https://avantree.com/medley-pebble/video) pour un guide pas à pas.

**IT**

## Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita [avantree.com/medley-pebble/video](https://avantree.com/medley-pebble/video) per una guida dettagliata.

**ES**

## Videoguía

Preferes ver un video tutorial? Escanee el código QR a continuación o visite [avantree.com/medley-pebble/video](https://avantree.com/medley-pebble/video) para obtener una guía detallada.



**EN**

## Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)

**DE**

## Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support Mitarbeiter unter [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call) und wählen Sie Ihre passende Zeit.

**FR**

## Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)

**IT**

## Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)

**ES**

## Haga una Cita

También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: [avantree.com/book-a-call](https://avantree.com/book-a-call)




# Indice dei Contenuti

<b>Contenuto della Confezione</b> .....	57
<b>Introduzione al Prodotto (Auricolari)</b> .....	58
Panoramica del Prodotto .....	58
Funzione dei Tasti .....	59
Indicatori LED .....	59
<b>Introduzione al Prodotto (Trasmettitore e Base di Ricarica)</b> .....	60
Panoramica del Prodotto .....	60
Funzione dei Tasti .....	61
Indicatori LED .....	61
<b>Impostazione</b> .....	62
Collegare alla TV .....	62
Collegare gli Auricolari al Trasmettitore .....	64
Impostazioni della TV (Solo per Uscita Ottica) .....	66
<b>Funzionalità avanzate</b> .....	68
Usare gli Auricolari con il Telefono .....	68
Usare gli Auricolari con il Telefono e il Trasmettitore Contemporaneamente .....	69
Utilizzo con una Soundbar .....	70
<b>Specifiche Tecniche</b> .....	71
<b>FAQ</b> .....	73
<b>Contattaci</b> .....	92


## Contenuto della Confezione




Trasmettitore Wireless  
e Base di Ricarica

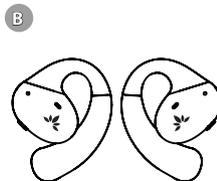


Auricolari Pebble Pro

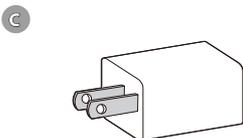


Adattatore da Parete USB

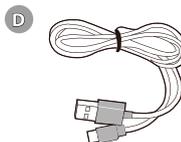

Cavo di Alimentazione di  
Tipo C per il Trasmettitore

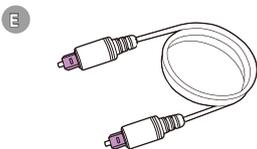

Cavo Audio Ottico


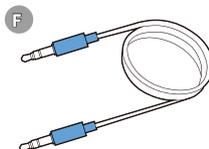


Cavo Audio AUX da 3.5mm

# Introduzione al Prodotto (Auricolari)

## Panoramica del Prodotto

IT

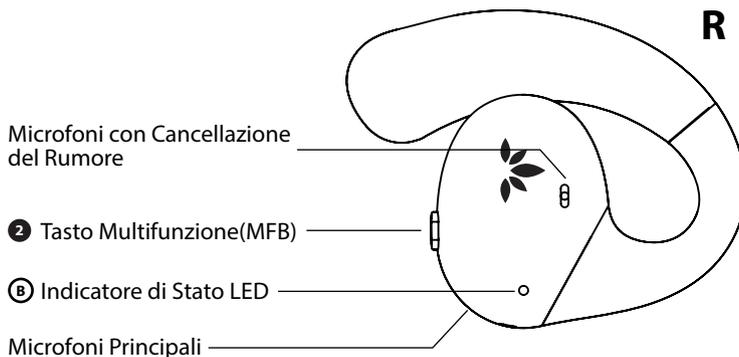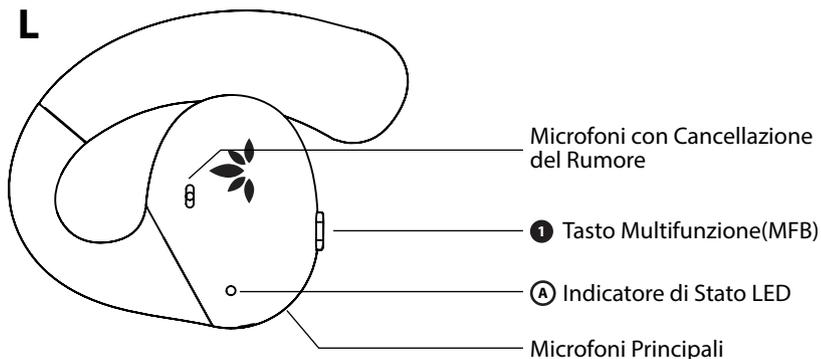

## Funzione dei Tasti

NO.	Tasto	Funzione
<b>1</b>	MFB su auricolare Destro/ Sinistro	Tenere premuto per 5 secondi per accendere/spengere
		Premere una volta per aumentare/diminuire il volume
Tenere premuto per 2 secondi per passare dalla TV (audio LE) al telefono (audio Bluetooth classico)		
<b>2</b>		Premere una volta per accettare una chiamata in arrivo
		Premere una volta per terminare una chiamata in corso
		Tenere premuto per 2 secondi per rifiutare una chiamata in arrivo


## Indicatori LED

NO.	Indicatore e Feedback Vocale	Stato
<b>A</b>	Blu fisso per 1 secondo	Accensione
	Rosso fisso per 1 secondo poi spento	Spegnimento
	Lampeggiamenti rossi e blu alternati, feedback vocale "PAIRING"	Pairing
	Blu fisso per 5 secondi poi spento, indicatore vocale "CONNECTED"	Connesso
	Il blu lampeggia ogni secondo	Disconnesso
	Rosso fisso	In carica
	LED spento	Ricarica completata

# Introduzione al Prodotto (Trasmettitore e Base di Ricarica)

## Panoramica del Prodotto

IT

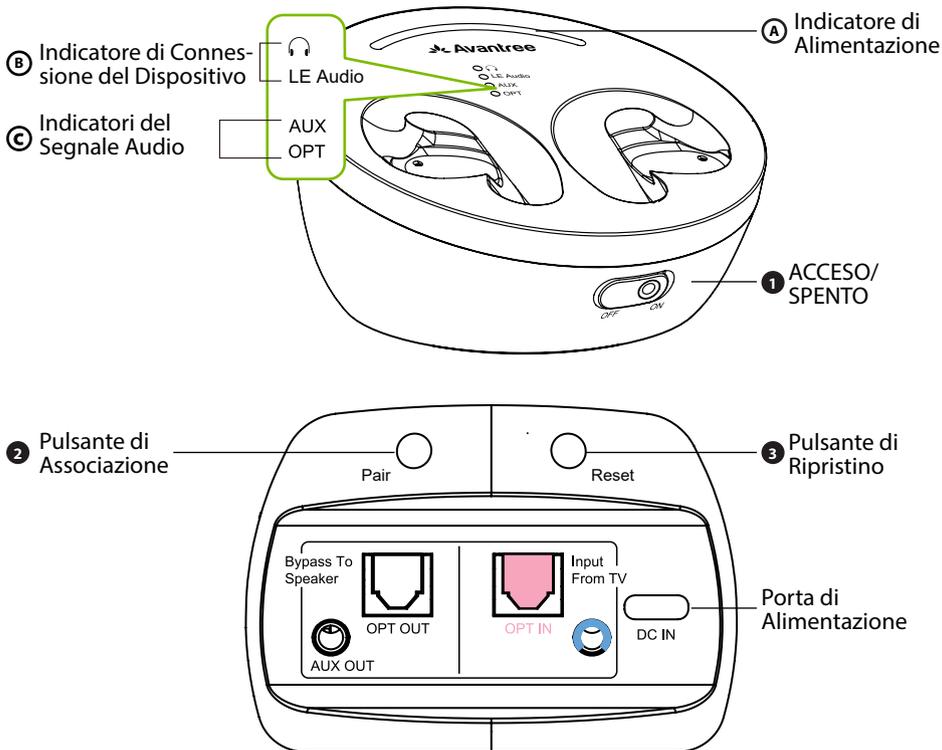

## Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
1	ON  OFF	Passare alla posizione "ON / OFF" per accendere / spegnere il trasmettitore
2	Pair 	Tenere premuto "PAIR" per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento
3	 Reset	Tieni premuto "Reset" per 5 secondi per cancellare la cronologia di abbinamento

## Indicatori LED

No.	Indicatore	Stato
A	Rosso fisso	In carica
	LED spento	Carica completata
B	 Blu fisso "LE Audio" bianco fisso	Gli auricolari sono collegati al trasmettitore, pronti per l'uso. (Auricolari funzionanti con audio LE)
	 Blu fisso "LE Audio" spento	Gli auricolari sono connessi simultaneamente al trasmettitore e ad altri dispositivi Bluetooth. (Auricolari funzionanti con audio Bluetooth classico)
	 lampeggia in rosso e blu alternativamente	Modalità Pairing
	 Rosa fisso per 5 secondi	La cronologia di abbinamento è stata cancellata
C	Bianco fisso	Segnale audio valido
	Bianco che lampeggia ogni secondo	Segnale audio non valido

# Impostazione


## Collegare alla TV

Per funzionare, la base trasmettitore deve essere collegata a una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione, incluso nella confezione. Collega la base del trasmettitore a una presa a muro vicina con l'adattatore USB da 5V/500mA-2 A, incluso nella confezione.

Una volta collegata la base del trasmettitore alla fonte di alimentazione, è possibile collegarla alla TV. Puoi scegliere uno dei 2 modi diversi per farlo:

### OPZIONE 1 Uscita Ottica (consigliata)


Collega il cavo audio ottico, incluso nella confezione, alla porta ottica OUT o "OPT OUT" del televisore, quindi collega l'altra estremità alla porta ottica della base del trasmettitore nella sezione "INPUT FROM TV".

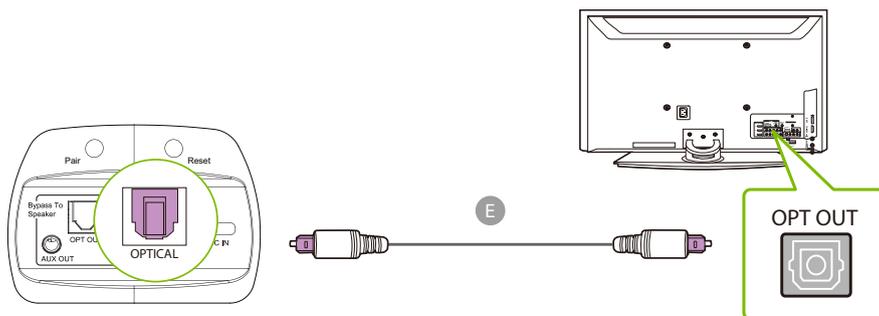

*NOTA: La maggior parte dei televisori supporta l'uscita audio tramite una sola porta di uscita digitale alla volta, quindi se la porta HDMI ARC della TV è in uso, la porta ottica potrebbe essere disabilitata. Puoi scollegare l'HDMI ARC o provare a collegare il trasmettitore tramite RCA/AUX.*

## OPZIONE 2 Uscita AUX da 3.5m

Collega il cavo audio AUX da 3,5 mm, incluso nella confezione, alla porta di uscita AUX da 3,5 mm della TV, quindi collega l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del dock del trasmettitore nella sezione "INGRESSO DALLA TV".

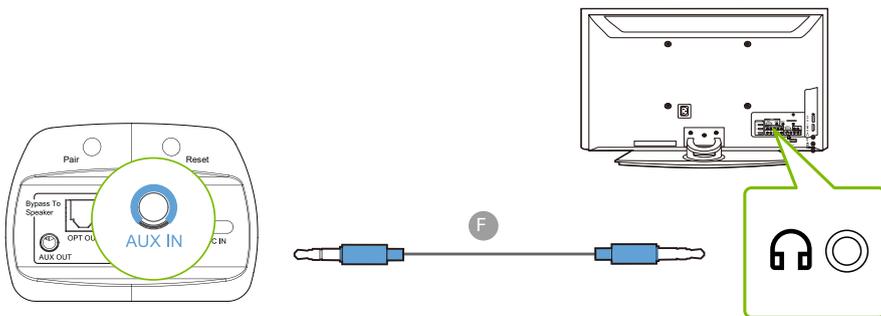

## Collegare gli Auricolari al Trasmettitore

Ora che la base del trasmettitore è configurata, puoi collegare gli auricolari Pebble Pro alla base del trasmettitore.


IT

### PASSO 1

Accendere la base del trasmettitore facendo scorrere l'interruttore ON OFF sulla posizione "ON". Rimuovere gli auricolari Pebble Pro dalla base del trasmettitore; si accenderanno automaticamente.


### PASSO 2

Attendi qualche secondo e gli auricolari Pebble Pro si collegheranno automaticamente alla base del trasmettitore. Una volta collegato, il LED "LE audio" sulla base del trasmettitore diventeranno blu e bianchi fissi.

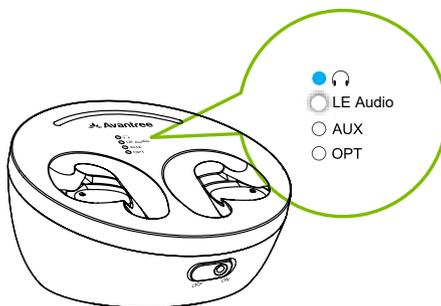

**NOTA:**

1. Entrambi gli indicatori LED  e "LE Audio" si illumineranno rispettivamente con luci blu e bianche fisse per indicare una connessione riuscita alla TV tramite il trasmettitore. Se ciò non accade, premere e tenere premuto il pulsante MFB delle cuffie per 2 secondi per riconnettersi.
2. Il trasmettitore è utilizzabile solo con gli auricolari Pebble Pro e non può essere collegato ad altri dispositivi Bluetooth.
3. Alcune smart TV cercheranno e proveranno automaticamente ad accoppiarsi con qualsiasi dispositivo Bluetooth nelle vicinanze. Se la tua TV ti chiede di collegare gli auricolari Pebble Pro, "NEGA" la richiesta per evitare problemi con l'audio.

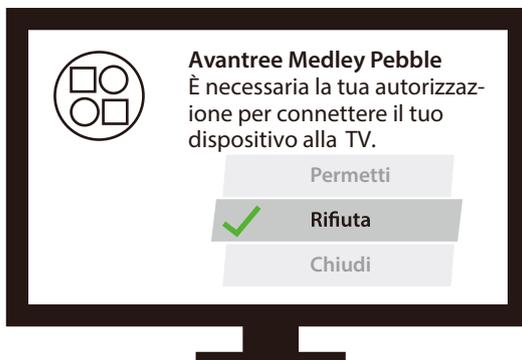

## Impostazioni della TV (Solo per Uscita Ottica)

Se ti sei collegato alla TV tramite la porta ottica OUT o "OPT OUT", dovrai configurare le impostazioni della TV prima di ricevere l'audio.

### PASSO 1



Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla scheda AUDIO nel menu delle impostazioni. (Si prega di notare che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

### PASSO 2

Andare su USCITA AUDIO e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

### PASSO 3

Impostare il formato AUDIO OUTPUT su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

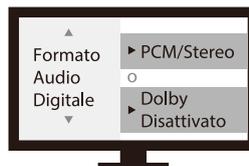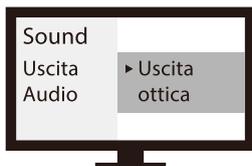

Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il codice QR correlato al marchio della tua TV OPPURE visitare [avantree.com/medley-pebble/tv-audio-settings](http://avantree.com/medley-pebble/tv-audio-settings) per una guida più dettagliata.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX/  
AMAZON PRIME

II

**NOTA:**

1. *Le Smart TV ripristinano automaticamente le impostazioni dopo gli aggiornamenti del sistema. Assicurati che il formato di uscita/ingresso audio sia impostato su "PCM" e NON su "AUTO" o "Dolby".*
2. *Quando utilizzi Netflix o Amazon Prime, potrebbe essere necessario avviare il film/programma prima di modificare le impostazioni audio su "PCM".*

## Funzionalità avanzate


### Usare gli Auricolari con il Telefono

#### PASSO 1

Assicurarsi che gli auricolari siano scollegati dal trasmettitore spegnendo il trasmettitore o mantenendo una distanza sufficiente da esso. Gli auricolari entreranno quindi automaticamente in modalità di associazione.

#### PASSO 2

Cerca e seleziona "Avantree Pebble Pro" nel menu Bluetooth del tuo telefono per connetterti.

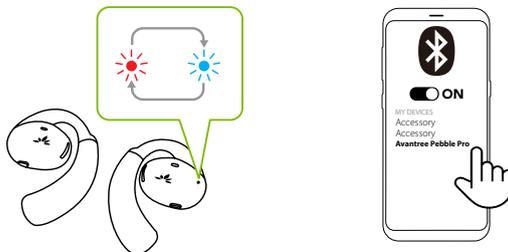

### PER GLI UTILIZZI SUCCESSIVI

Gli auricolari dovrebbero riconnettersi automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato entro pochi secondi dall'accensione. In caso contrario, seleziona "Avantree Pebble Pro" nel menu Bluetooth del tuo dispositivo per riconnetterti.

## Usare gli Auricolari con il Telefono e il Trasmettitore Contemporaneamente

### PASSO 1

Collega gli auricolari al telefono seguendo le istruzioni sopra.

### PASSO 2

Accendi il la base del trasmettitore e attendi circa 2 secondi, si collegherà automaticamente agli auricolari. Gli auricolari saranno ora collegati contemporaneamente al telefono e al trasmettitore. Puoi:

- **Cambiare l'audio tra il telefono** (audio Bluetooth classico) **e la TV/trasmettitore** (audio LE) – Tieni premuto il pulsante MFB per 2 secondi, sentirai un breve segnale acustico.
- **Rispondere alle chiamate in arrivo sul telefono:** premere una volta il pulsante multifunzione degli auricolari per accettare una chiamata in arrivo oppure tenere premuto per 2 secondi per rifiutare.

## Utilizzo con una Soundbar


La funzione pass-through di Medley Pebble ti consente di ascoltare contemporaneamente sia attraverso le cuffie che attraverso una soundbar esterna/AVR stereo.

### PASSO 1

Collega un ulteriore Cavo Ottico o cavo AUX da 3,5 mm alla porta audio corrispondente nella sezione "BYPASS TO SPEAKER" del trasmettitore.

### PASSO 2

Collega l'altra estremità al tuo sistema audio esterno e sei a posto.

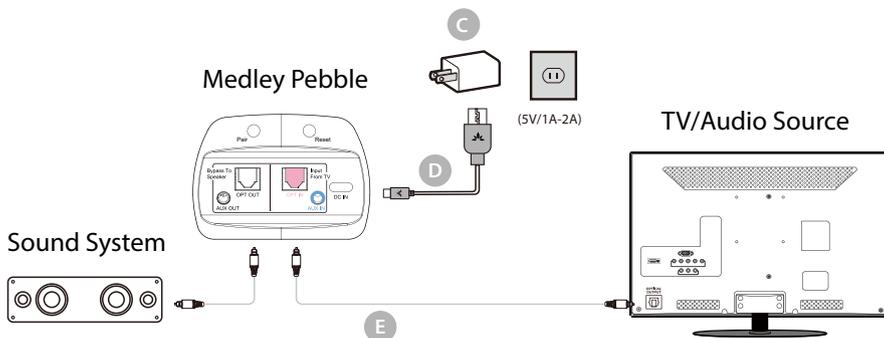

**NOTA:** La funzione Bypass funziona solo con lo stesso tipo di input/output. Se hai collegato la base alla TV usando il cavo ottico, anche la soundbar dovrà essere collegata utilizzando il cavo ottico.

# Specifiche Tecniche

## Trasmettitore

Versione Bluetooth	v5.3
Codec Audio Supportati	LC3
Profili Supportati	A2DP, AVRCP
Raggio di Connessione	Fino a 100ft / 30m
Formato Audio Supportato in modalità Ottica	PCM / LPCM
Porta di Alimentazione	Type C
Alimentazione	DC5V/500mA~2.0A
Peso	190g

## Auricolari

Versione Bluetooth	v5.3
Codec Audio Supportati	LC3, aptX, SBC
Profili Supportati	HSP v1.2, HFP v1.7, AVRCP v1.6, A2DP v1.3
Raggio di Connessione	Fino a 30ft / 10m
Tempo di Riproduzione	Fino a 10 ore
Tempo di Ricarica	~2 ore
Driver	16.5mm
Impedenza	22Ω
Peso	26g

## FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che gli utenti hanno durante la configurazione.

### **Posso sentire l'audio attraverso gli altoparlanti della mia TV e le cuffie wireless contemporaneamente?**

Ciò dipende completamente dal fatto che la tua TV supporti o meno la capacità di trasmettere l'audio a 2 sorgenti contemporaneamente. Puoi provare diversi metodi per verificare se la tua TV è in grado di farlo o meno: fai riferimento a [avantree.com/medley-pebble/sound](https://avantree.com/medley-pebble/sound) per maggiori dettagli.

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo delle domande frequenti, puoi visitare [avantree.com/support/medley-pebble](https://avantree.com/support/medley-pebble) oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.

## Contact Us



**Support Tickets**    [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---



**Support Email**    [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---



### Support Numbers

<b>US</b>	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
<b>CA</b>	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
<b>UK</b>	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
<b>DE</b>	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
<b>FR</b>	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
<b>IT</b>	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
<b>ES</b>	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
<b>AU</b>	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

---



**FAQ**    [avantree.com/support/medley-pebble](https://avantree.com/support/medley-pebble)

---



**Product Registration**    See QR code on the product.

Manufacturer:  
Avantronics Limited  
Luohu District, Shenzhen 518000 China  
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:  
Avantree Corporation  
San Jose, California 95119 USA  
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:  
Avantree Limited  
Watford, WD180 0HQ UK  
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:  
Gizmex GmbH,  
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany  
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTHT-6126  
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.  
Z-PNT1-HT6126-V0