

Medley Pebble

User Manual



 **Avantree®**

Item No.: BTHT-6126

EN

Video Guide

Prefer to watch a video tutorial? Scan the QR code below or visit avantree.com/medley-pebble/video for a step-by-step guide.

DE

Video-Video-Anleitung

Möchten Sie lieber ein Video-Tutorial ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie avantree.com/medley-pebble/video für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

FR

Guide Vidéo

Vous préférez un didacticiel vidéo? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/medley-pebble/video pour un guide pas à pas.

IT

Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/medley-pebble/video per una guida dettagliata.

ES

Videoguía

Preferes ver un video tutorial? Escanee el código QR a continuación o visite avantree.com/medley-pebble/video para obtener una guía detallada.



EN

Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita

También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call




Inhaltsverzeichnis


DE

Lieferumfang	21
Produkteinführung (Ohrhörer)	22
Produktüberblick	22
Tastenfunktionen	23
LED-Anzeigen.....	23
Produkteinführung (Transmitter & Ladestation)	24
Produktübersicht'	24
Tastenfunktionen	25
LED-Anzeigen.....	25
Einrichtung	26
Verbinden mit Ihrem TV-Gerät.....	26
Verbinden der Kopfhörer an den Transmitter.....	28
Einrichten Ihres Fernsehers (Nur für optische Verbindungen).....	30
Erweiterte Funktionen	32
Verwendung der Ohrhörer mit Ihrem Telefon	32
Verwendung der Ohrhörer mit Telefon und Transmitter	33
Hören mit einer Soundbar	34
Technische Angaben	35
FAQ – Häufig Gestellte Fragen	37
Kontaktieren Sie uns	92


Lieferumfang

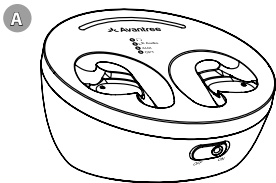


Drahtlose Transmitter
& Ladestation

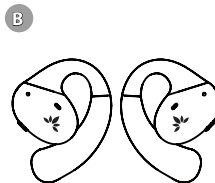


Pebble Pro Ohrhörer

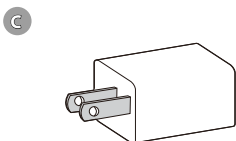


USB-Netzteil

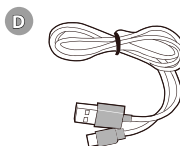

USB-C-Netzkabel für
den Transmitter

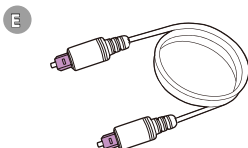

Optisches Audiokabel


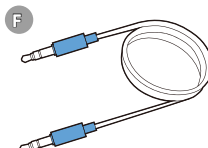


3,5-mm-AUX-Kabel

Produkteinführung (Ohrhörer)

DE

Produktüberblick

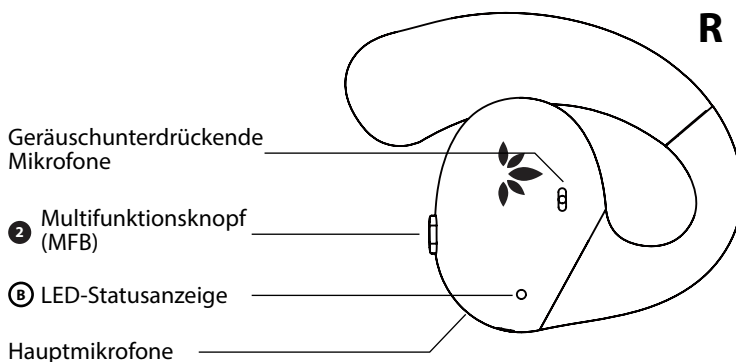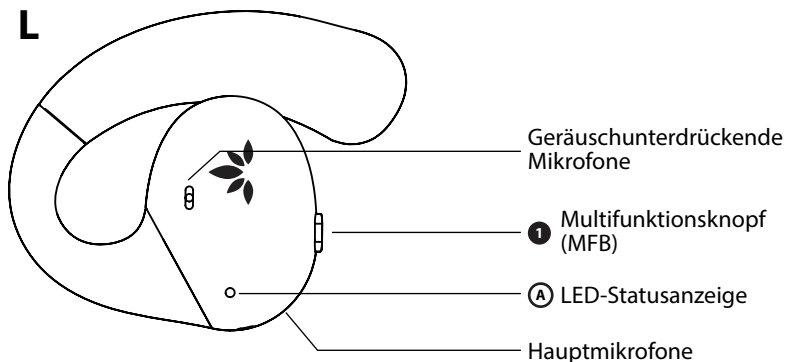

Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktionen
1 oder 2	MFB auf L / R Ohrhörer	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
		Einmal drücken, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern
		Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen TV (LE-Audio) und Telefon (klassisches Bluetooth-Audio) umzuschalten.
		Einmal drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen
		Einmal drücken, um ein Gespräch zu beenden
		Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.


LED-Anzeigen

Nr.	Indikatoren & Sprachansagen	Status
A	Durchgehend blau für 1 Sekunde	Einschalten
	Leuchtet 1 Sekunde lang rot und erlischt dann	Ausschalten
	Abwechselndes rotes und blaues Blinken, Sprachanzeige "PAIRING".	Kopplung
	Leuchtet 5 Sekunden lang blau, dann aus, Sprachanzeige "CONNECTED".	Verbunden
	Blinkt blau im Sekundentakt	Verbindung getrennt
	Durchgehend rot	Laden
	LED aus	Vollständig aufgeladen




Produkteinführung (Transmitter & Ladestation)

DE

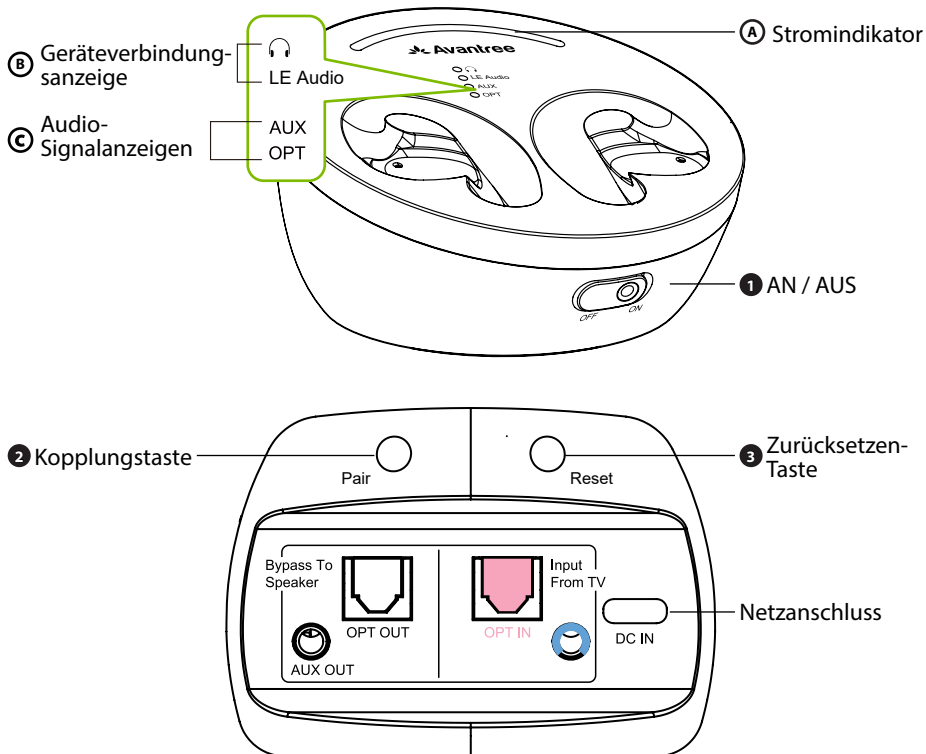



Produktübersicht



Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktionen
1	ON  OFF	Schalten Sie den Schalter in die Position "ON / OFF", um den Sender ein- und auszuschalten.
2	Pair 	Halten Sie "Pair" 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
3	 Reset	Halten Sie "Reset" 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsverlauf zu löschen.

LED-Anzeigen

Nr.	Indikatoren	Status
A	Durchgehend rot red	Aufladung
	LED aus	Vollständig aufgeladen
B	 Durchgehend blau "LE Audio" durchgehend weiß	Die Ohrhörer sind mit dem Transmitter verbunden und einsatzbereit. (Ohrhörer arbeiten in LE-Audio)
	 Durchgehend blau "LE Audio" aus	Ohrhörer verbinden sich mit dem Transmitter und anderen Bluetooth-Geräten gleichzeitig. ("Ohrhörer" funktionieren in klassischem Bluetooth-Audio)
	 Blinkt abwechselnd rot und blau	Kopplungsmodus
	 Durchgehend pink für 5 Sekunden	Kopplungshistorie gelöscht
C	Dauerhaft weiß	Gültiges Audiosignal
	Weißes Blinken im Sekundentakt	Ungültiges Audiosignal

Einrichtung

DE


Verbinden mit Ihrem TV-Gerät

Für die Funktion der Transmitter-Dockingstation ist der Anschluss an eine Stromquelle über das mitgelieferte Netzkabel erforderlich. Verwenden Sie den mitgelieferten USB-Adapter (5V/500mA-2A), um die Transmitter-Dockingstation an eine nahegelegene Steckdose anzuschließen.

Sobald die Dockingstation an die Stromquelle angeschlossen ist, können Sie sie direkt mit Ihrem Fernseher verbinden. Sie haben hierfür zwei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

OPTION 1 Optischer Anschluss (empfohlen)


Verbinden Sie das mitgelieferte optische Audiokabel: Stecken Sie ein Ende in den optischen OUT- oder "OPT OUT"-Anschluss Ihres Fernsehgeräts und das andere Ende in den optischen Anschluss der Sender-Dockingstation unter "EINGANG VOM FERNSEHER."

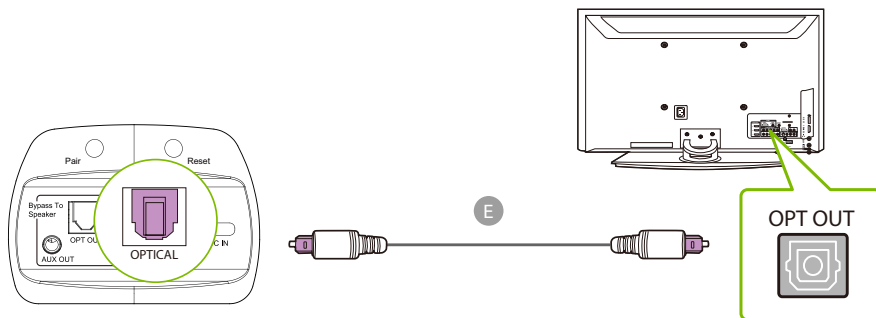

HINWEIS: Die meisten Fernsehgeräte unterstützen die Audioausgabe nur über einen einzigen digitalen Ausgang zur gleichen Zeit. Wenn der HDMI ARC-Anschluss an Ihrem Fernsehgerät aktiv ist, könnte der optische Anschluss deaktiviert sein. Sie haben die Möglichkeit, entweder den HDMI ARC-Anschluss zu entfernen oder alternativ den Sender über RCA / AUX anzuschließen.

OPTION 2 AUX 3,5 mm Anschluss

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene AUX-3,5-mm-Audiokabel mit dem entsprechenden Ausgang (AUX-3,5-mm) Ihres Fernsehgeräts. Anschließend stecken Sie das andere Ende dieses Kabels in den AUX-3,5-mm-Anschluss der Sender-Dockingstation im Abschnitt 'EINGANG VOM FERNSEHER'

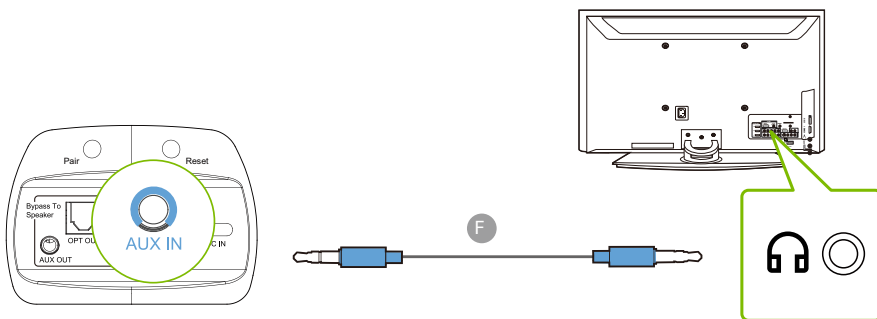


Verbinden der Kopfhörer an den Transmitter


Nachdem die Transmitter-Dockingstation eingerichtet ist, können Sie die Pebble Pro Ohrhörer mit der Transmitter-Dockingstation verbinden.

SCHRITT 1


Schalten Sie die Transmitter-Dockingstation ein, indem Sie den Schalter ON OFF auf die Position "ON" schieben. Die Pebble Pro-Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus dem Senderdock genommen werden.


SCHRITT 2

Warten Sie ein paar Sekunden und die Pebble Pro-Ohrhörer verbinden sich automatisch mit der Transmitter-Dockingstation. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LED  und die "LE audio" Anzeige an der Sender-Dockingstation durchgehend blau und weiß.

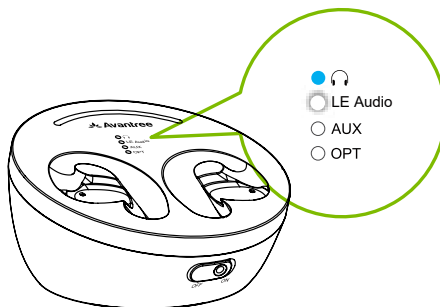

HINWEISE :

1. Sowohl die  als auch die "LE Audio"-LED-Anzeigen leuchten jeweils mit soliden blauen und weißen Lichtern auf, um eine erfolgreiche Verbindung zum Fernseher über den Sender anzuzeigen. Falls dies nicht der Fall ist, drücken und halten Sie den MFB (Multifunktionsknopf) der Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um erneut eine Verbindung herzustellen.
2. Der Transmitter ist ausschließlich mit den Pebble Pro Ohrhörern kompatibel und kann nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden werden.
3. Wenn Ihr Smart-TV automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht und versucht, Ihre Pebble Pro-Kopfhörer zu koppeln, lehnen Sie bitte die Aufforderung ab, um mögliche Tonprobleme zu vermeiden.

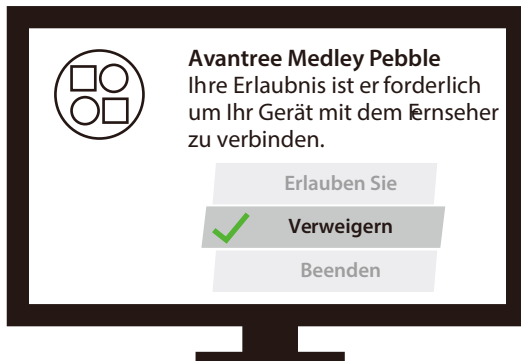

Einrichten Ihres Fernsehers (Nur für optische Verbindungen)

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über den optischen Ausgang oder den "OPT OUT"-Anschluss angeschlossen haben, müssen Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts konfigurieren, bevor Sie den Ton empfangen können.

SCHRITT 1



Drücken Sie auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers die Taste EINSTELLUNGEN und navigieren Sie im Einstellungs Menü zur Registerkarte AUDIO. (Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnungen der Einstellungen je nach Fernsehmarke unterschiedlich sein können).

SCHRITT 2

Navigieren Sie zu AUDIO OUTPUT und wählen Sie "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Bei vielen Fernsehgeräten geschieht dies automatisch; überspringen Sie diesen Schritt bei Bedarf.

SCHRITT 3

Stellen Sie das Format AUDIO OUTPUT auf "PCM / STEREO" EIN oder "DOLBY" AUS.

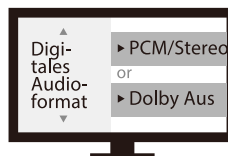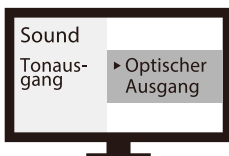

Falls Sie Schwierigkeiten haben, diese Einstellungen zu finden, können Sie den QR-Code scannen, der mit der Marke Ihres Fernsehers verknüpft ist. Alternativ können Sie avantree.com/medley-pebble/tv-audio-settings besuchen, um eine detailliertere Anleitung zu erhalten.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX/
AMAZON PRIME**HINWEISE:**

1. *Smart TVs setzen ihre Einstellungen nach Systemaktualisierungen automatisch zurück. Stellen Sie sicher, dass Ihr Audio-Ausgangs-/Eingangformat auf "PCM" und NICHT auf "AUTO" oder "Dolby" eingestellt ist.*
2. *Wenn Sie Netflix oder Amazon Prime verwenden, müssen Sie möglicherweise den Film/die Sendung starten, bevor Sie die Audioeinstellungen auf "PCM" ändern.*

Erweiterte Funktionen

DE


Verwendung der Ohrhörer mit Ihrem Telefon

SCHRITT 1

Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer nicht mit dem Transmitter verbunden sind, indem Sie den Transmitter entweder ausschalten oder genügend Abstand zu ihm halten. Die Ohrhörer wechseln dann automatisch in den Kopplungsmodus.

SCHRITT 2

Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach "Avantree Pebble Pro". Wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen.

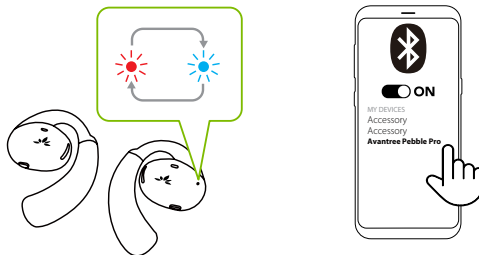

BEI WEITERER ANWENDUNG

Die Ohrhörer sollten sich nach dem Einschalten innerhalb weniger Sekunden automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbinden. Ist dies nicht der Fall, wählen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts "Avantree Pebble Pro", um die Verbindung wiederherzustellen.

Verwendung der Ohrhörer mit Telefon und Transmitter

SCHRITT 1

Verbinden Sie die Ohrhörer gemäß den obigen Anweisungen mit Ihrem Telefon.

SCHRITT 2

Schalten Sie die Transmitter-Dockingstation ein und warten Sie etwa 2 Sekunden, bis es sich automatisch mit den Ohrhörern verbindet. Die Ohrhörer sind nun gleichzeitig mit Ihrem Telefon und dem Sender verbunden. Sie können:

- Zwischen Telefon (klassisches Bluetooth-Audio) und Fernseher/Transmitter (LE-Audio) umschalten - Halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, Sie hören einen kurzen Piepton.
- Auf eingehende Anrufe auf Ihrem Telefon reagieren - Drücken Sie einmal auf die MFB der Ohrhörer, um einen eingehenden Anruf anzunehmen, oder halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn abzulehnen.

Hören mit einer Soundbar

DE


Die Pass-Through-Funktion des Medley Pebble ermöglicht es, gleichzeitig über Kopfhörer und eine externe Soundbar oder einen Stereo-AVR zu hören.

SCHRITT 1

Schließen Sie ein zusätzliches optisches 3,5-mm-AUX-Gerät an den entsprechenden Audioanschluss in der "BYPASS TO SPEAKER"-Sektion des Transmitters an.

SCHRITT 2

Schließen Sie das andere Ende an Ihr externes Soundsystem an, um mit der Nutzung zu beginnen.

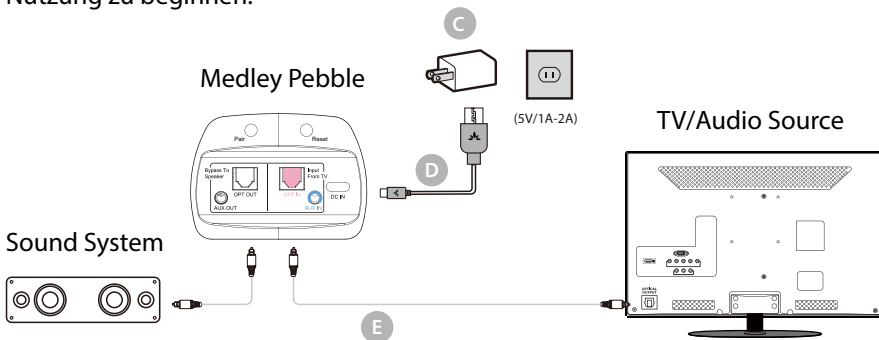

HINWEIS: Die Bypass-Funktion funktioniert nur mit dem gleichen Typ von Ein- und Ausgang, d.h. wenn Sie Ihr Gerät über OPT an Ihren Fernseher anschließen, müssen Sie es auch über OPT mit Ihrem Lautsprecher verbinden.

Technische Angaben

Transmitter

DE

Bluetooth Version	v5.3
Unterstützte Audiocodecs	LC3
Unterstützte Bluetooth-Profile,	A2DP, AVRCP
Reichweite	Bis zu 30 m / 100 Fuß
Unterstützte Audioformate im optischen Modus	PCM / LPCM
Stromanschluss	Type C
Nennleistung	DC5V/500mA~2.0A
Gewicht	190g

Ohrhörer

Bluetooth Version	v5.3
Unterstützte Audiocodecs	LC3, aptX, SBC
Unterstützte Profile	HSP v1.2, HFP v1.7, AVRCP v1.6, A2DP v1.3
Reichweite	Bis zu 10 m / 30 Fuß
Wiedergabezeit	Bis zu 10 Stunden
Ladezeit	~2hr
Treiber	16.5mm
Impedanz	22Ω
Gewicht	26g

FAQ – Häufig Gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie einige der am häufigsten gestellten Fragen während der Einrichtung.

Ist es möglich, den Ton meines Fernsehers gleichzeitig über die Lautsprecher und kabellose Kopfhörer wiederzugeben?

Das hängt ganz davon ab, ob Ihr Fernsehgerät die Möglichkeit bietet, Audio an 2 Quellen gleichzeitig auszugeben. Sie können verschiedene Methoden ausprobieren, um zu testen, ob Ihr Fernsehgerät dazu in der Lage ist oder nicht - weitere Informationen finden Sie unter avantree.com/medley-pebble/sound.

Antworten auf Fragen wie diese und eine vollständige FAQ-Liste finden Sie unter avantree.com/support/medley-pebble, oder Sie können uns direkt kontaktieren, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/medley-pebble



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTHT-6126
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PNT1-HT6126-V0