

Medley Pebble

User Manual



 **Avantree®**

Item No.: BTHT-6126

EN

Video Guide

Prefer to watch a video tutorial? Scan the QR code below or visit avantree.com/medley-pebble/video for a step-by-step guide.

DE

Video-Video-Anleitung

Möchten Sie lieber ein Video-Tutorial ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie avantree.com/medley-pebble/video für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

FR

Guide Vidéo

Vous préférez un didacticiel vidéo? Scannez le code QR ci-dessous ou visitez avantree.com/medley-pebble/video pour un guide pas à pas.

IT

Videoguida

Preferisci guardare un video tutorial? Scansiona il codice QR qui sotto o visita avantree.com/medley-pebble/video per una guida dettagliata.

ES

Videoguía

Preferes ver un video tutorial? Escanee el código QR a continuación o visite avantree.com/medley-pebble/video para obtener una guía detallada.



EN

Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita


También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call




Índice de Contenido

Contenidos del Paquete	75
Introducción del Producto (Auriculares)	76
Descripción del Producto.....	76
Función de las Teclas.....	77
Indicadores LED.....	77
Introducción del Producto (Transmisor y Base de Carga)	78
Descripción del Producto.....	78
Función de las Teclas.....	79
Indicadores LED.....	79
Configuración	80
Conectar a la Televisión.....	80
Conectar los Auriculares al Transmisor.....	82
Configuración de TV (solo para salida óptica).....	84
Características avanzadas	86
Usar Auriculares con su Teléfono.....	86
Usar los Auriculares con el Teléfono y el Transmisor Simultáneamente.....	87
Usar con una Barra de Sonido.....	88
Especificaciones Técnicas	89
FAQ	91
Contáctenos	92


Contenidos del Paquete

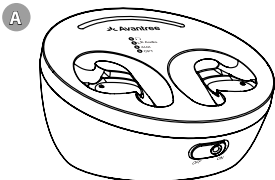


Transmisor Inalámbrico
y Base de Carga

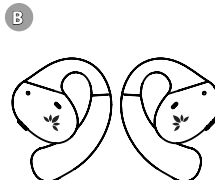


Auriculares Pebble Pro

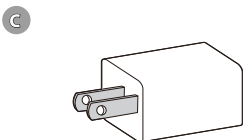


Adaptador de Pared USB

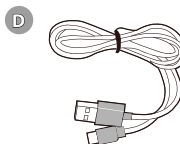

Cable de Alimentación
Tipo C para el Transmisor

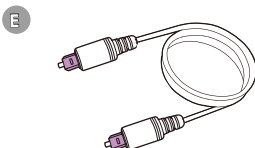

Cable de Audio Óptico


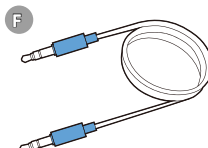


Cable de Audio AUX de 3,5 mm

ES

Introducción del Producto (Auriculares)

Descripción del Producto

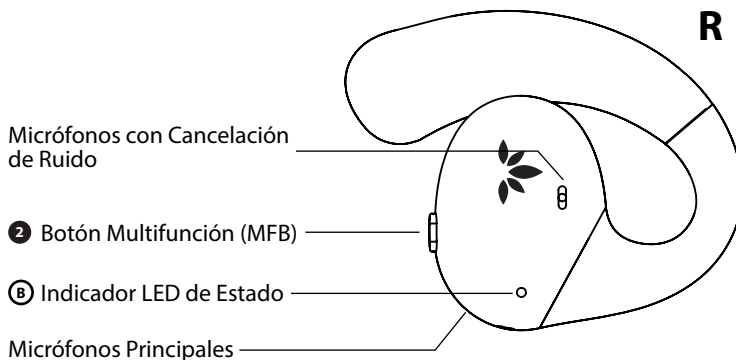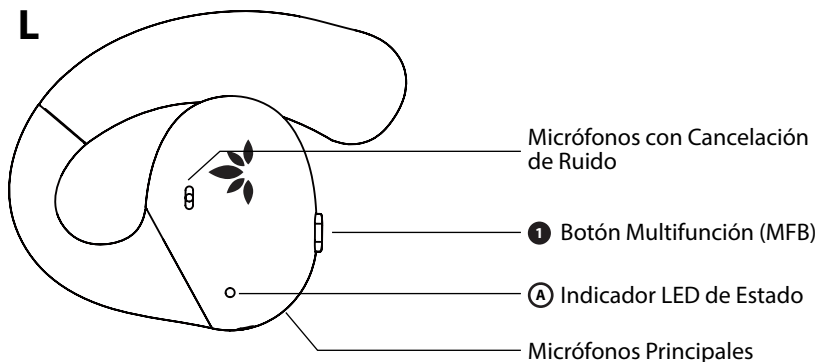

Función de las Teclas


NO.	Tecla	Función
1	MFB en auricular derecho/ izquierdo	Mantenga presionado durante 5 segundos para encender/apagar
		Presione una vez para aumentar/disminuir el volumen.
2		Mantenga presionado durante 2 segundos para cambiar entre TV (audio LE) y teléfono (audio Bluetooth clásico)
Presione una vez para aceptar una llamada entrante		
Presione una vez para finalizar una llamada en curso		
Mantenga presionado durante 2 segundos para rechazar una llamada entrante		

Indicadores LED




NO.	Indicador y Alerta de Voz	Estado
A	Azul fijo durante 1 segundo	Encendido
	Rojo fijo durante 1 segundo y luego apagado	Apagado
	Parpadeos alternos en rojo y azul, respuesta de voz "PAIRING"	Emparejamiento
	Azul fijo durante 5 segundos y luego apagado, indicador de voz "CONNECTED"	Conectado
	Azul parpadea cada segundo	Desconectado
	Rojo fijo	Cargando
	LED apagado	Carga completada

Introducción del Producto (Transmisor y Base de Carga)

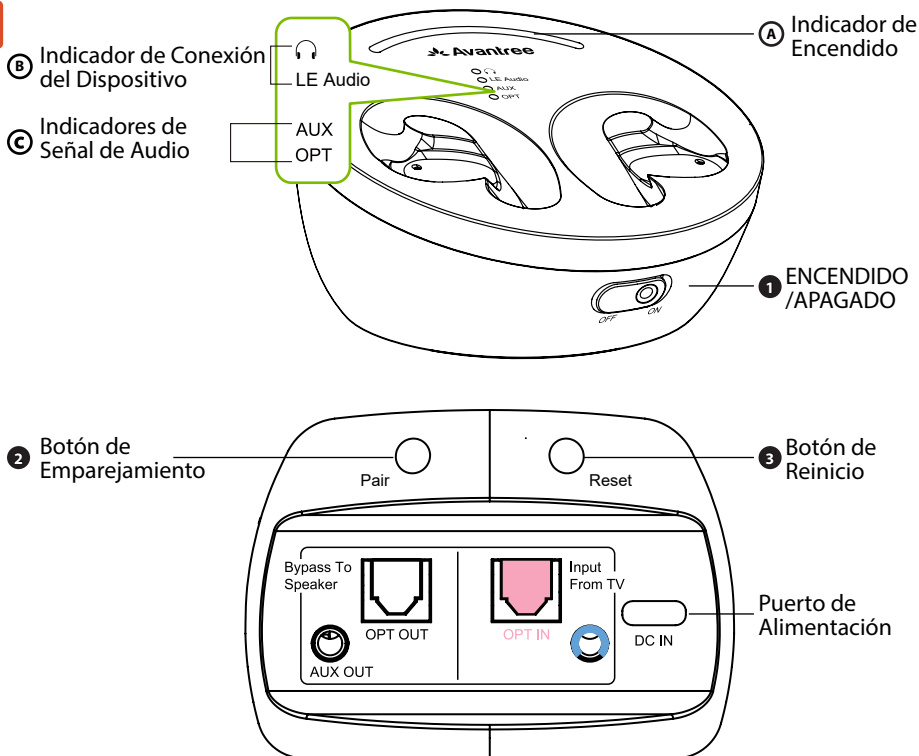



Descripción del Producto



Función de las Teclas

No.	Tecla	Función
1	ON  OFF	Cambie a la posición "ON/OFF" para encender/apagar el transmisor.
2	Pair 	Mantenga presionado "PAIR" durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento
3	 Reset	Mantenga presionado "Reset" durante 5 segundos para borrar su historial de emparejamiento

Indicadores LED

No.	Indicador	Estado
A	Rojo fijo	Cargando
	LED apagado	Carga completada
B	 Azul fijo "LE Audio" blanco fijo	Los auriculares están conectados al transmisor y listos para usar. (Auriculares que funcionan con audio LE)
	 Azul fijo "LE Audio" apagado	Los auriculares se conectan simultáneamente al transmisor y a otros dispositivos Bluetooth. (Auriculares que funcionan con audio Bluetooth clásico)
	 Parpadea en rojo y azul alternativamente	Modo de emparejamiento
	 Rosa fijo durante 5 segundos	El historial de emparejamiento ha sido eliminado.
C	Blanco fijo	Señal de audio válida
	Blanco parpadeando cada segundo	Señal de audio no válida

Configuración

Conectar a la Televisión


Para funcionar, la base del transmisor debe estar conectada a una fuente de alimentación a través del cable de alimentación incluido en el paquete.

Conecte la base del transmisor a un tomacorriente de pared cercano con el adaptador USB de 5 V/500 mA-2 A, incluido en el paquete.

Una vez que haya conectado la base del transmisor a la fuente de alimentación, podrá conectarla a su televisor. Puedes elegir una de 2 formas diferentes de hacer esto:

OPCIÓN 1 Salida Óptica (recomendada)

Conecte el cable de audio óptico, incluido en el paquete, al puerto óptico OUT o "OPT OUT" de su televisor, luego conecte el otro extremo al puerto óptico en la base del transmisor en la sección "ENTRADA DESDE TV".

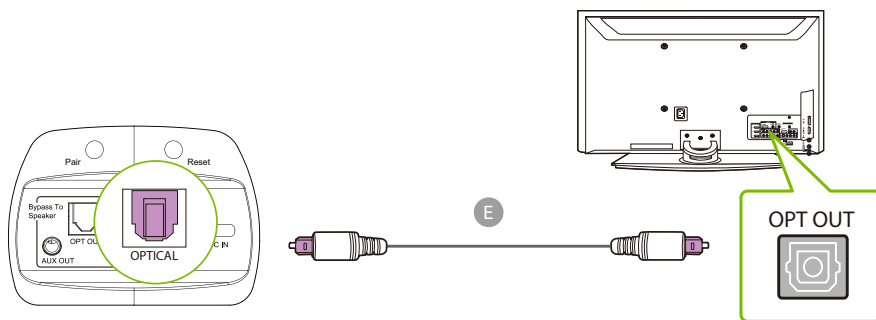


NOTA: La mayoría de los televisores admiten salida de audio a través de un solo puerto de salida digital a la vez, por lo que si el puerto HDMI ARC del televisor está en uso, es posible que el puerto óptico esté desactivado. Puede desconectar el HDMI ARC o intentar conectar el transmisor a través de RCA/AUX.

ES

OPCIÓN 2 Salida AUX de 3,5 m


Conecte el cable de audio AUX de 3,5 mm, incluido en el paquete, al puerto de salida AUX de 3,5 mm de su televisor, luego conecte el otro extremo al puerto AUX de 3,5 mm en la base del transmisor en la sección "ENTRADA" DEL TV".

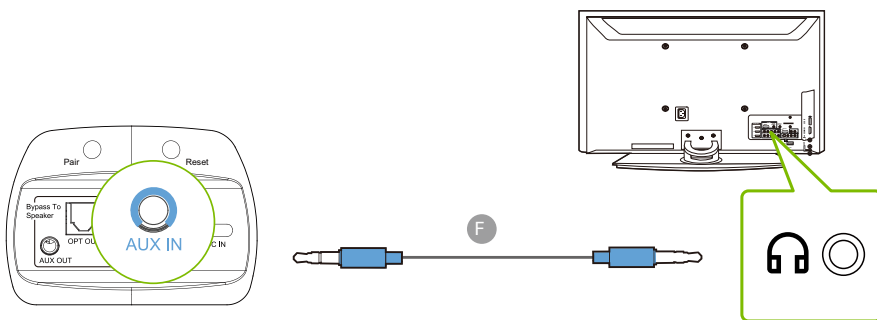


Conectar los Auriculares al Transmisor


Ahora que la base del transmisor está configurada, puede conectar los auriculares Pebble Pro a la base del transmisor.

PASO 1


Encienda la base del transmisor deslizando el interruptor ON  OFF a la posición "ON". Retire los auriculares Pebble Pro de la base del transmisor; se encenderán automáticamente.

PASO 2

Espere unos segundos y los auriculares Pebble Pro se conectarán automáticamente a la base del transmisor. Una vez conectado, el LED  y "LE audio" en la base del transmisor se volverán azul y blanco sólidos.

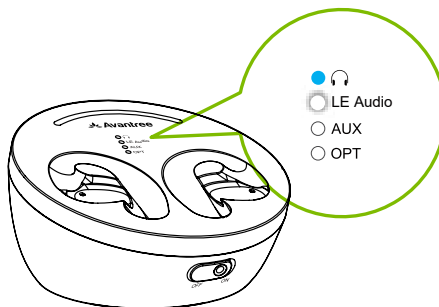

NOTA:

1. Tanto los indicadores LED  como "LE Audio" se iluminarán con luces azules y blancas sólidas respectivamente para indicar una conexión exitosa al televisor a través del transmisor. Si no es así, presione y mantenga presionado el botón MFB de los auriculares durante 2 segundos para volver a conectar.
2. El transmisor solo se puede utilizar con auriculares Pebble Pro y no se puede conectar a otros dispositivos Bluetooth.
3. Algunos televisores inteligentes buscarán e intentarán emparejarse automáticamente con cualquier dispositivo Bluetooth cercano. Si su televisor le solicita que conecte los auriculares Pebble Pro, "DENEQUE" la solicitud para evitar problemas de audio.



Configuración de TV (solo para salida óptica)

Si se conectó a su televisor a través del puerto de SALIDA óptica o “OPT OUT”, deberá configurar los ajustes de su televisor antes de recibir audio.

PASO 1



Usando el control remoto de su televisor, presione el botón CONFIGURACIÓN y vaya a la pestaña AUDIO en el menú de configuración. (Tenga en cuenta que puede haber diferencias en los nombres de las configuraciones según la marca de su televisor).

PASO 2

Vaya a SALIDA DE AUDIO y seleccione “SALIDA ÓPTICA / SALIDA DIGITAL”. Muchos televisores harán esto automáticamente; omita este paso si es necesario.

PASO 3

Configure el formato de SALIDA DE AUDIO en “PCM / STEREO” ON o “DOLBY” OFF.

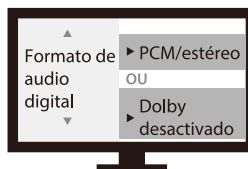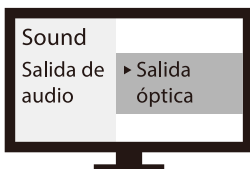

Si tiene dificultades para encontrar estas configuraciones, puede escanear el código QR relacionado con la marca de su televisor O visitar avantree.com/medley-pebble/tv-audio-settings para obtener una guía más detallada.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX/
AMAZON PRIME**NOTA:**

1. *Los televisores inteligentes restablecen automáticamente la configuración después de las actualizaciones del sistema. Asegúrese de que el formato de entrada/salida de audio esté configurado en "PCM" y NO en "AUTO" o "Dolby".*
2. *Cuando utilice Netflix o Amazon Prime, es posible que necesite iniciar la película/programa antes de cambiar la configuración de sonido a "PCM".*

Características avanzadas


Usar Auriculares con su Teléfono

PASO 1

Asegúrese de que los auriculares estén desconectados del transmisor apagando el transmisor o manteniendo una distancia suficiente del mismo. Los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento.

PASO 2

Busque y seleccione "Avantree Pebble Pro" en el menú Bluetooth de su teléfono para conectarse.

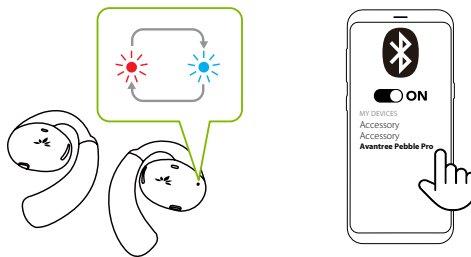

PARA USO POSTERIOR

Los auriculares deberían volver a conectarse automáticamente al último dispositivo emparejado unos segundos después de encenderlos. De lo contrario, seleccione "Avantree Pebble Pro" en el menú Bluetooth de su dispositivo para volver a conectarse.

Usar los Auriculares con el Teléfono y el Transmisor Simultáneamente

PASO 1

Conecte sus auriculares a su teléfono siguiendo las instrucciones anteriores.

PASO 2

Encienda la base del transmisor y espere unos 2 segundos, se conectará automáticamente a los auriculares. Los auriculares ahora estarán conectados a su teléfono y transmisor al mismo tiempo. Puede:

- **Cambie el audio entre su teléfono** (audio Bluetooth clásico) **y su televisor/transmisor** (audio LE): presione y mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos, escuchará un pitido corto.
- **Responda llamadas entrantes en su teléfono**: presione el botón multifunción de los auriculares una vez para aceptar una llamada entrante, o manténgalo presionado durante 2 segundos para rechazarla.

Usar con una Barra de Sonido


La función Bypass de Medley Pebble le permite escuchar a través de auriculares y una barra de sonido externa/AVR estéreo simultáneamente.

PASO 1

Conecte un cable óptico adicional o un cable AUX de 3,5 mm al puerto de audio correspondiente en la sección "BYPASS TO SPEAKER" del transmisor.

PASO 2

Conecte el otro extremo a su sistema de sonido externo y listo.

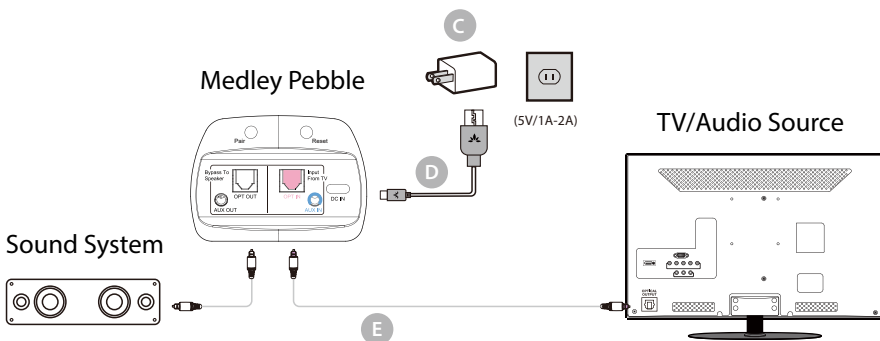

NOTA: La función Bypass solo funciona con el mismo tipo de entrada/salida. Si conectó la base al televisor mediante el cable óptico, la barra de sonido también deberá conectarse mediante el cable óptico.

Especificaciones Técnicas

Transmisor

Versión Bluetooth	v5.3
Códecs de Audio Compatibles	LC3
Perfiles Admitidos	A2DP, AVRCP
Radio de Conexión	Hasta a 100ft / 30m
Formato de Audio Admitido en Modo Óptico	PCM / LPCM
Puerto de Alimentación	Type C
Alimentación	DC5V/500mA~2.0A
Peso	190g

Auriculares

Versión Bluetooth	v5.3
Códecs de Audio Compatibles	LC3, aptX, SBC
Perfiles Admitidos	HSP v1.2, HFP v1.7, AVRCP v1.6, A2DP v1.3
Radio de Conexión	Hasta a 30ft / 10m
Tiempo de Juego	Hasta a 10 horas
Tiempo de Carga	~2 horas
Driver	16.5mm
Impedancia	22Ω
Peso	26g

FAQ

A continuación se detallan algunas de las preguntas más comunes que tienen los usuarios durante la configuración.

Puedo escuchar audio a través de los parlantes de mi televisor y audífonos inalámbricos al mismo tiempo?

Esto depende completamente de si su televisor admite o no la capacidad de emitir audio a 2 fuentes al mismo tiempo. Puede probar diferentes métodos para comprobar si su televisor puede hacer esto o no: consulte avantree.com/medley-pebble/sound para obtener más detalles.

Para obtener respuestas a preguntas como estas y una lista completa de preguntas frecuentes, puede visitar avantree.com/support/medley-pebble o puede contactarnos directamente para obtener más ayuda.

Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/medley-pebble



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTHT-6126
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PNT1-HT6126-V0