

# Audikast Plus

User Manual




Model No.: BTTC-418-P-BLK

# Inhaltsangabe


<b>Lieferumfang</b> .....	20
<b>Produkteinführung</b> .....	21
Produktüberblick .....	21
Tastenfunktionen .....	22
LED-Anzeigen .....	22
<b>Einrichtung</b> .....	23
Anschließen an TV .....	23
Anschließen der Kopfhörer .....	26
Einrichten Ihres TV-Geräts .....	28
<b>Erweiterte Funktion</b> .....	29
Hinzufügen eines 2. Kopfhörer paars .....	29
Kopfhörer erneut .....	31
<b>Technische Daten</b> .....	32
<b>FAQ</b> .....	33
<b>Kontaktieren Sie uns</b> .....	34

## Lieferumfang


DE

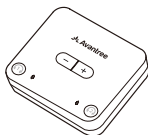


Audikast Plus  
Transmitter

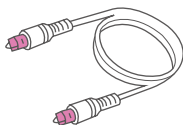


Optisches  
Audiokabel

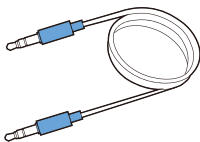


AUX-Kabel 3.5 mm

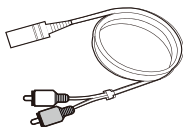

AUX auf RCA  
Adapter 3.5mm





Typ-C-Netzkabel






Klebeпад

# Produkteinführung
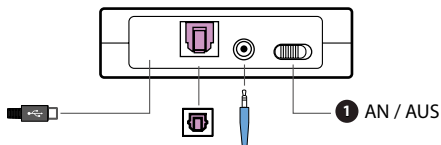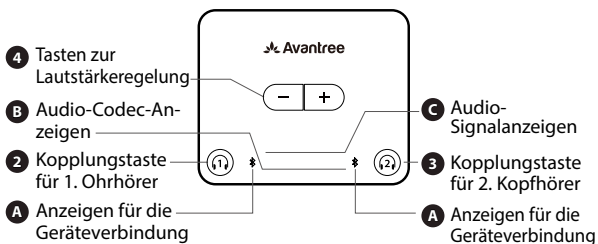
## Produktüberblick



## Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktionen
1	ON/OFF 	Auf "ON" stellen, um das Gerät einzuschalten
		Auf "OFF" stellen, um es auszuschalten
2		Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Pairing-Modus für die 1. / 2. Kopfhörer zu aktivieren
3		Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, um die angeschlossenen 1. / 2. Kopfhörer zu sperren
4		Einmal drücken, um die Lautstärke einzustellen
		Beide Tasten 7 Sekunden lang gedrückt halten, um den Pairing-Verlauf zu löschen (Werkseinstellungen zurückgesetzt)

## LED-Anzeigen

Nr.	Anzeige	Status
A	Abwechselnd rotes und blaues Blinken	Kopplung
	Blaues Dauerlicht	Verbunden
B	Weißes Dauerlicht von "AD", "LL", "APT X" oder "SBC"	Audio-Streaming mit dem aptX AD, aptX LL, aptX oder SBC Audio codec
C	Blinkendes weißes Licht	Ungültiges Audiosignal
	Weißes Dauerlicht	Gültiges Audiosignal

# Einrichtung

## Anschließen an TV

Das Audikast Plus muss über das mitgelieferte Netzkabel an eine Stromquelle angeschlossen werden, um zu funktionieren. Bei wandmontierten Fernsehgeräten können Sie den Sender mit dem Klebepad an der Wand neben Ihrem Fernsehgerät befestigen.

Schließen Sie den Sender entweder an:

1. den USB-Stromanschluss des Fernsehers (wird empfohlen, damit er ein- und ausgeschaltet werden kann), ODER
2. eine Steckdose in der Nähe - USB-Adapter mit 5V/500mA-2A(jedes Handy-Ladegerät sollte funktionieren. Bitte kontaktieren Sie [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com), wenn Sie möchten, dass wir Ihnen einen kostenloser Adapter zusenden.)


Sobald das Audikast Plus an eine Stromquelle angeschlossen ist, können Sie es mit den Audioanschlüssen Ihres Fernsehers verbinden. Sie haben dazu die Wahl zwischen 3 verschiedenen Möglichkeiten:

**OPTION 1** Optischer Anschluss (empfohlen)

Stecken Sie das mitgelieferte optische Kabel in den "optical OUT"- oder "OPT OUT"-Anschluss des Fernsehers und stecken Sie das andere Ende in den optischen Anschluss des Senders.


**OPTION 2** AUX-Anschluss 3,5 mm

Stecken Sie das mitgelieferte AUX-Audiokabel 3,5 mm in den AUX-Ausgang 3,5 mm des Fernsehers und stecken Sie dann das andere Ende in den AUX-Anschluss 3,5 mm des Senders.

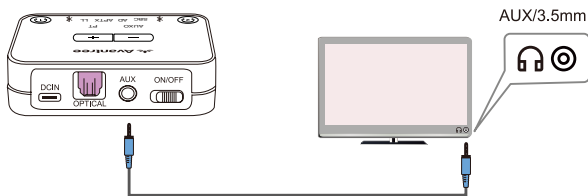

**OPTION 3** RCA-Anschluss

Verbinden Sie den RCA-Adapter mit dem AUX-Audiokabel 3,5 mm. Stecken Sie die roten und weißen Stecker in die "AUDIO OUT"-Anschlüsse des Fernsehers und dann das andere Ende in den AUX-Anschluss 3,5 mm des Senders.

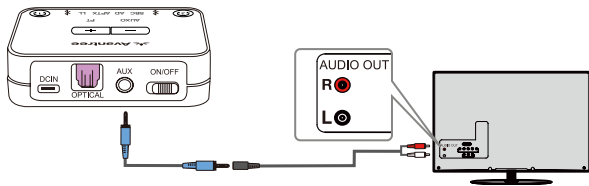

**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass die optischen / RCA-Kabel an die Audio-OUT-Anschlüsse des Fernsehers angeschlossen sind und nicht an die AUDIO IN / COMPONENT IN-Anschlüsse.



## Anschließen der Kopfhörer




Nachdem Ihr Audikast Plus nun eingerichtet ist, können Sie Ihre Kopfhörer an den Sender anschließen.

DE

### SCHRITT 1

Schalten Sie zunächst alles ein.



### SCHRITT 2

Wenn Sie das Audikast Plus zum ersten Mal benutzen, geht es nach dem Einschalten automatisch in den PAIRING-MODUS über; das -Symbol neben  blinkt abwechselnd rot und blau. Wenn Sie das Gerät nicht zum ersten Mal verwenden, schalten Sie es zuerst ein und halten Sie  eine Sekunde lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.mode.

### SCHRITT 3

Versetzen Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer/ -Lautsprecher in den PAIRING-Modus.

### SCHRITT 4

Halten Sie das Audikast Plus und Ihr Gerät aneinander und warten Sie 5-10 Sekunden, bis sie sich verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet  neben  BLAU.

**HINWEIS 1:** Wenn sich Ihr Gerät und Ihr Sender nicht verbinden, liegt das meist daran, dass das Gerät nicht richtig in den PAIRING MODE geschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Gerät im PAIRING MODE befindet (dies wird in der Regel durch abwechselndes rotes und blaues Blinken der LED-Anzeige angezeigt). Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

**HINWEIS 2:** Einige Smart-TVs suchen automatisch nach Bluetooth-Geräten in ihrer Nähe und versuchen, diese zu koppeln. Wenn Ihr Fernsehgerät Sie auffordert, Ihre Bluetooth-Kopfhörer oder den Audikast Plus zu verbinden, lehnen Sie die Aufforderung ab, damit sich Ihr Gerät mit dem Sender koppeln kann.



## Einrichten Ihres TV-Geräts

### (NUR FÜR OPTISCHE ANSCHLÜSSE)

DE

Wenn Sie Ihr TV-Gerät über den optischen Ausgang oder "OPT OUT" angeschlossen haben, müssen Sie die Einstellungen Ihres Fernsehers konfigurieren, bevor Sie Audio empfangen können.

#### SCHRITT 1



Drücken Sie auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers die Taste EINSTELLUNGEN und navigieren Sie im Einstellungs-menü zur Registerkarte AUDIO. (Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnungen der Einstellungen je nach Fernsehmarke unterschiedlich sein können).

#### SCHRITT 2

Gehen Sie zu AUDIO OUTPUT und wählen Sie "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Bei vielen Fernsehgeräten geschieht dies automatisch; überspringen Sie diesen Schritt bei Bedarf.

#### SCHRITT 3

Stellen Sie das Audio-Ausgangsformat auf "PCM / STEREO" ON oder "DOLBY" OFF.

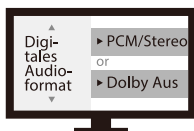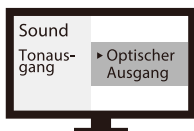

Wenn Sie Probleme haben, diese Einstellungen zu finden, können Sie den QR-Code einscannen, der der Marke Ihres Fernsehers entspricht ODER besuchen Sie [avantree.com/audikast/tv-audio-settings](http://avantree.com/audikast/tv-audio-settings) für eine ausführlichere Anleitung.



LG



SONY



SAMSUNG

## Erweiterte Funktion




### Hinzufügen eines 2. Kopfhörer paars

Auf Wunsch können Sie zwei Kopfhörer anschließen und gleichzeitig über diese hören. Besuchen Sie [avantree.com/audikast/video](http://avantree.com/audikast/video), wenn Sie sich eine Videoanleitung zu diesem Vorgang ansehen möchten.



#### SCHRITT 1

Koppeln Sie das erste Paar Kopfhörer mit dem Audikast Plus, indem Sie die Schritte im Abschnitt "Anschließen Ihres Kopfhörers" (Seite 28) befolgen.

## SCHRITT 2

Sobald Ihre ersten Kopfhörer erfolgreich verbunden ist, versetzen Sie Ihr Audikast Plus erneut in den PAIRING MODE, indem Sie die -Taste gedrückt halten, bis  neben  abwechselnd rot und blau blinkt.



## SCHRITT 3

Bringen Sie Ihr zweites Paar Kopfhörer in den Kopplungsmodus. Halten Sie die beiden Geräte aneinander und warten Sie. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das -Symbol neben  auf dem Sender BLAU.

*HINWEIS: Die Funktion zur Unterstützung von zwei Kopfhörern funktioniert mit den meisten Kopfhörern, aber nicht mit allen. Bestimmte kabellose Ohrhörer funktionieren nicht gut mit dem Dual-Kopfhörer-Modus von Bluetooth-Sendern. Wenn Sie während der doppelten Kopplung keinen Ton erhalten, versuchen Sie, die betroffenen Kopfhörer aus- und wieder einzuschalten. In einigen Fällen kann das Dual-Pairing mit den AirPods deren Stummschaltung auslösen. Wenn das passiert, legen Sie die Kopfhörer für 2 Sekunden in die Ladehülle (mit geöffnetem Deckel) und nehmen Sie sie dann wieder heraus, um sie in den Normalzustand zu versetzen. Dies kann helfen, das Problem zu lösen.*

## Kopfhörer erneut

Normalerweise müssen Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher NICHT jedes Mal neu mit dem Audikast Plus koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung sollten sie sich automatisch wieder verbinden, wenn beide Geräte eingeschaltet werden (dies kann ein paar Sekunden dauern).

Wenn Ihr Gerät die Verbindung nicht automatisch nach 5-10 Sekunden wiederherstellt, können Sie diese manuell einleiten, indem Sie einmal auf  oder  drücken. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, die Verbindung auch auf Ihrem Audiogerät wiederherzustellen (in der Regel durch einmaliges Drücken der Bluetooth-Haupttaste PLAY an den Kopfhörern).

*HINWEIS: Wenn Sie Ihre Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, schalten Sie Bluetooth auf dem/den Gerät(en) aus. Insbesondere die AirPods bevorzugen immer iPhones für die automatische Kopplung, daher müssen Sie das Bluetooth Ihres iPhones ausschalten, wenn Sie Ihre AirPods mit dem Audikast Plus koppeln.*

## Technische Daten

DE

Bluetooth Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth Profile	A2DP, AVRCP
Unterstützte Codecs	aptx-adaptive, aptX-LL, aptX, SBC
Unterstützte Audioformate im OPT-Modus	PCM / LPCM
Reichweite	Bis zu 100ft / 30M
Produktmaße	6,5cm x 5,5cm x 1,5cm
Eingangsspannung/Ladebedarf	5V/500mA~2A
Produktgewicht	33g

## FAQ

Im Folgenden finden Sie einige der häufigsten Fragen, die während der Einrichtung gestellt werden.

DE

### **Kann ich den Ton gleichzeitig über die Lautsprecher meines Fernsehers und über meine kabellosen Kopfhörer wiedergeben?**

Das hängt ganz davon ab, ob Ihr Fernsehgerät die Möglichkeit unterstützt, Audio an 2 Quellen gleichzeitig auszugeben. Sie können verschiedene Methoden ausprobieren, um zu testen, ob Ihr Fernseher dazu in der Lage ist - weitere Informationen finden Sie unter [avantree.com/audikast/sound](http://avantree.com/audikast/sound).

### **Warum habe ich eine Tonverzögerung?**

Sowohl der Sender (d.h. das Audikast Plus) als auch der Empfänger (d.h. Ihre Bluetooth-Kopfhörer) müssen beide aptX Low Latency unterstützen, um die Verzögerung zu beseitigen. Sie können die technischen Daten Ihres Geräts überprüfen, um sicherzustellen, ob es einen dieser Audiocodecs unterstützt. Bitte beachten Sie, dass die meisten echten kabellosen Kopfhörer derzeit keine aptX Low Latency-Audiocodecs unterstützen.

### **Warum bekomme ich keinen Ton von meinen Kopfhörern?**

#### **Wie verbinde ich mein Audikast Plus mit meinem Samsung / LG Smart TV?**

.....

Antworten auf Fragen wie diese und eine vollständige FAQ-Liste finden Sie unter [avantree.com/support/audikast](http://avantree.com/support/audikast), oder kontaktieren Sie uns direkt für weitere Unterstützung.



## Kontaktieren Sie uns



**Support-Tickets** [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)



**Support-E-Mail** [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)



### Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



**FAQ** [avantree.com/support/audikast](https://avantree.com/support/audikast)



**Videoanleitung** [avantree.com/audikast/video](https://avantree.com/audikast/video)

Manufacturer:  
Avantronics Limited  
Luohu District, Shenzhen 518000 China  
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:  
Avantree Corporation  
San Jose, California 95119 USA  
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:  
Avantree Limited  
Watford, WD180 0HQ UK  
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:  
Gizmex GmbH,  
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany  
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No: BTTC-418-P-BLK  
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest  
provisions.  
Z-PKQG-418-C-V1