

# Audikast Plus

User Manual




Model No.: BTTC-418-P-BLK


# Indice dei Contenuti

|  |    |
|--|----|
| <b>Contenuto della Confezione</b> .....    | 54 |
| <b>Introduzione al Prodotto</b> .....      | 55 |
| Panoramica del Prodotto.....               | 55 |
| Funzione dei Tasti.....                    | 56 |
| Indicatori LED .....                       | 56 |
| <b>Impostazione del Prodotto</b> .....     | 57 |
| Connessione alla TV .....                  | 57 |
| Collegare le Cuffie.....                   | 60 |
| Impostazioni della TV .....                | 62 |
| <b>Funzioni Avanzate</b> .....             | 63 |
| Aggiungere un Secondo Paio di Cuffie ..... | 63 |
| Ricollegare le Cuffie .....                | 65 |
| <b>Specifiche Tecniche</b> .....           | 66 |
| <b>FAQ</b> .....                           | 67 |
| <b>Contattaci</b> .....                    | 68 |


## Contenuto della Confezione

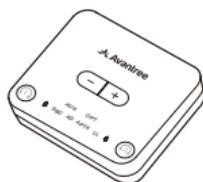


**Audikast Plus -  
Trasmettitore bluetooth**

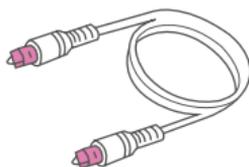


**Cavo Audio  
Ottico Digitale**

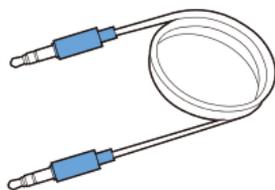

**Cavo AUX Audio  
da 3.5mm**

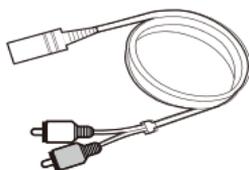

**Adattatore da  
AUX 3.5mm a RCA**

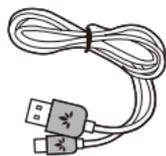



**Cavo di alimentazione  
USB C**



**Tampone adesivo**

# Introduzione al Prodotto

## Panoramica del Prodotto

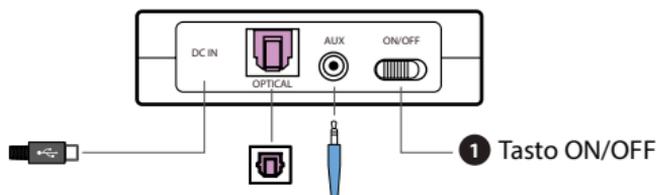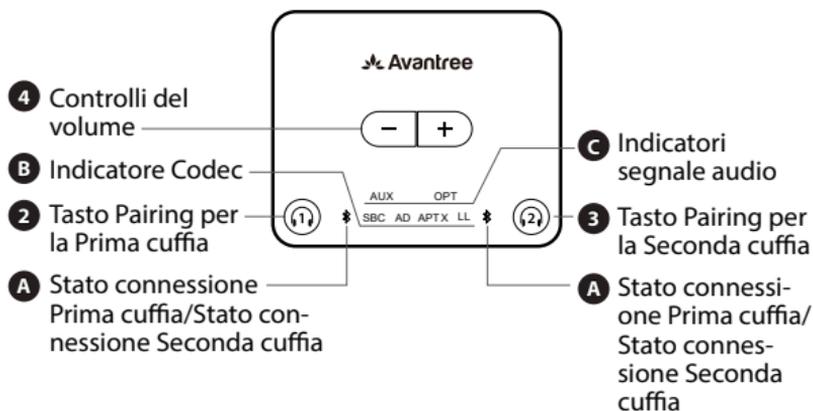

## Funzione dei Tasti

| No. | Tasto   | Funzione   |
|-----|---|--|
| 1   |  | Posizionare su "ON" per accendere  |
|     |   | Posizionare su "OFF" per spegnere  |
| 2   |  | Tenere premuto per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione per la prima/seconda cuffia  |
| 3   |   | Tenere premuto per 10 secondi per bloccare la prima/seconda cuffia quando è collegata  |
| 4   |  | Premere una volta per regolare il volume   |
|     |   | Tieni premuti entrambi i pulsanti per 7 secondi per cancellare la cronologia degli accoppiamenti (Ripristino delle impostazioni di fabbrica) |

## Indicatori LED

| No. | Indicatore                                  | Stato  |
|-----|---|--|
| A   | Rosso e blu lampeggianti alternativamente   | Pairing  |
|     | Blu fisso                                   | Connesso   |
| B   | Bianco fisso su "AD", "LL", "APT X", "SBC"; | Codec audio aptX Adaptive, aptX Low Latency, aptX, SBC |
| C   | Bianco lampeggiante                         | Segnale audio non valido                               |
|     | Bianco fisso                                | Segnale audio valido                                   |

## Impostazione del Prodotto

### Connessione alla TV

L'Audikast Plus deve essere collegato a una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione, incluso nella confezione, per poter funzionare. Per i televisori montati a parete, puoi utilizzare il cuscinetto adesivo per fissare il trasmettitore alla parete accanto al televisore.

Collegare il trasmettitore a:

1. La porta di alimentazione USB di una TV (consigliamo questa in modo che si accenda/spenga insieme alla TV),  
OPPURE
2. Una presa a muro nelle vicinanze - Adattatore USB da 5V/500mA-2 A (un qualsiasi caricabatterie per telefono dovrebbe essere adatto. Contatta [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) se desideri che ti inviamo un adattatore gratuito)


Una volta che l'Audikast Plus è collegato a una fonte di alimentazione, puoi collegarlo alle porte audio della tua TV. Puoi scegliere uno dei 3 diversi modi per farlo:

**OPZIONE 1** Uscita Ottica (raccomandata)

Collegare il cavo ottico, incluso nella confezione, all'uscita ottica del televisore "OPT OUT", quindi inserire l'altra estremità nella porta ottica del trasmettitore.


**OPZIONE 2** Uscita AUX da 3.5mm

Collegare il cavo audio AUX da 3,5 mm, incluso nella confezione, alla porta di uscita AUX da 3,5 mm del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore.

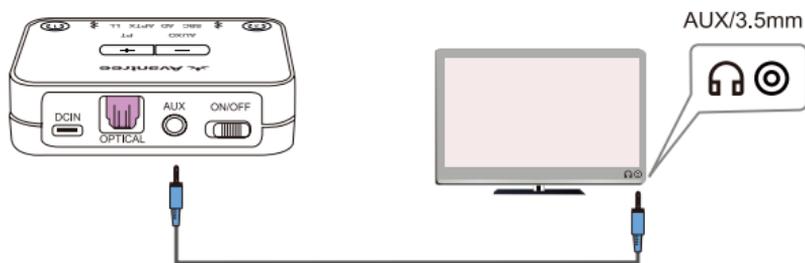

**OPZIONE 3** Uscita RCA

Collegare l'adattatore RCA al cavo audio AUX da 3,5 mm. Collegare i connettori rosso e bianco alle porte "AUDIO OUT" del televisore, quindi collegare l'altra estremità alla porta AUX da 3,5 mm del trasmettitore.

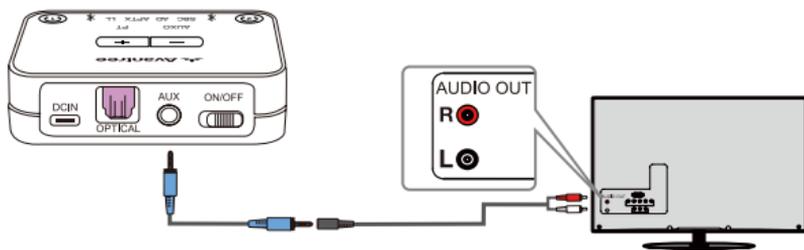

**NOTA:** Ricontrolla per assicurarti che i cavi ottici/RCA siano collegati alle porte audio OUT del televisore e non alle porte AUDIO IN / COMPONENT IN.

## Collegare le Cuffie

Ora che il tuo Audikast Plus è configurato, puoi collegare le tue cuffie al trasmettitore.

### PASSO 1

Accendere il trasmettitore e la TV.

E

### PASSO 2

Al primo utilizzo, l'Audikast Plus entrerà automaticamente in MODALITÀ DI ABBINAMENTO una volta acceso ✂ l'indicatore vicino al tasto  lampeggerà alternativamente rosso e blu. Se non è il primo utilizzo, accendere prima il trasmettitore, quindi tenere premuto il pulsante  per un secondo per entrare nella modalità di associazione.

### PASSO 3


Metti le tue cuffie/altoparlanti Bluetooth in modalità PAIRING.

### PASSO 4

Mantieni l'Audikast Plus e il tuo dispositivo vicini e attendi 5-10 secondi finché non si connettono. Una volta connesso, l'indicatore ✂ vicino al tasto  diventerà BLU FISSO.

**NOTA 1:** La maggior parte dei casi in cui il dispositivo e il trasmettitore non riescono a connettersi si verificano perché il dispositivo non è posizionato correttamente in MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO. Ricontrolla che il tuo dispositivo sia correttamente in MODALITÀ DI ABBINAMENTO (in genere indicato dai lampeggi alternati rosso e blu del suo indicatore LED). Per ulteriori dettagli, consultare il manuale utente online del dispositivo.

**NOTA 2:** Alcune smart TV cercheranno automaticamente e proveranno ad accoppiarsi con qualsiasi dispositivo Bluetooth nelle vicinanze. Se la tua TV ti chiede di connettere le tue cuffie Bluetooth o Audikast Plus, "NEGA" la richiesta in modo che il tuo dispositivo possa accoppiarsi correttamente con il trasmettitore.

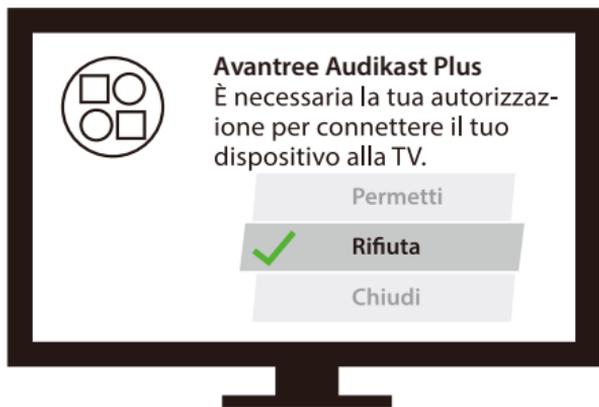

## Impostazioni della TV

### (SOLO PER CONNESSIONI OTTICHE)

Se ti sei connesso alla TV tramite l'uscita ottica o la porta "OPT OUT", dovrai configurare le impostazioni della TV prima di ricevere l'audio.

E

#### PASSO 1



Utilizzando il telecomando della TV, premi il pulsante IMPOSTAZIONI e vai alla scheda AUDIO all'interno del menu delle impostazioni. (Si noti che potrebbero esserci differenze nei nomi delle impostazioni a seconda della marca del televisore).

#### PASSO 2

Andare a AUDIO OUTPUT e selezionare "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Molti televisori lo faranno automaticamente; saltare questo passaggio se necessario.

#### PASSO 3

Impostare il formato dell'uscita audio su "PCM / STEREO" ON o "DOLBY" OFF.

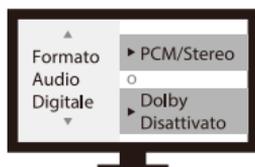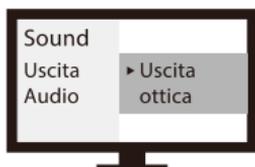

Se hai difficoltà a trovare queste impostazioni, puoi scansionare il Codice QR corrispondente al marchio della tua TV OPPURE visitare [avantree.com/audikast/tv-audio-settings](http://avantree.com/audikast/tv-audio-settings) per una guida più dettagliata.



LG



SONY



SAMSUNG

## Funzioni Avanzate

### Aggiungere un Secondo Paio di Cuffie

Se lo desideri, puoi collegare e ascoltare simultaneamente il suono attraverso due paia di cuffie. Visita [avantree.com/audikast/video](http://avantree.com/audikast/video) se preferisci guardare una guida video su questo processo.

#### PASSO 1

Associare il primo paio di cuffie all'Audikast Plus seguendo i passaggi nella sezione "Collegare le Cuffie" (pagina 60).

## PASSO 2

Una volta che il tuo primo dispositivo è stato connesso correttamente, metti nuovamente il tuo Audikast Plus in MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO tenendo premuto il pulsante  finché l'indicatore  vicino a  lampeggia alternativamente rosso e blu.

E

## PASSO 3

Metti il tuo secondo paio di cuffie in modalità di associazione. Tieni i due dispositivi vicini l'uno all'altro e attendi. Una volta connesso, l'indicatore  vicino a  sul trasmettitore diventerà BLU FISSO.

*NOTA: La funzione di supporto per due cuffie funziona con la maggior parte dei dispositivi, ma non con tutti. Alcuni auricolari true wireless non sono compatibili con la modalità doppia cuffia dei trasmettitori Bluetooth. Se non senti l'audio durante collegamento di due cuffie, prova a spegnere e riaccendere le cuffie interessate. In alcuni casi, il collegamento con un paio AirPods può attivare la loro funzione MUTE audio. In questo caso, riponile nella custodia di ricarica (con il coperchio aperto) per 2 secondi, quindi estrai di nuovo per riportarle alla normalità. Questo, in genere, può risolvere il problema.*

## Ricollegare le Cuffie

In genere NON è necessario riaccoppiare le cuffie/altoparlanti Bluetooth con Audikast Plus ogni volta. Una volta accoppiati correttamente, dovrebbero riconnettersi automaticamente quando entrambi i dispositivi sono accesi (l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi).

Se il dispositivo non si riconnette automaticamente dopo 5-10 secondi, è possibile avviare manualmente la riconnessione premendo il tasto  o  una volta. Se il problema persiste, prova ad avviare la riconnessione anche sul tuo dispositivo audio (in genere, premendo una volta il pulsante principale Bluetooth PLAY sulle cuffie).

*NOTA: Se hai accoppiato le cuffie con un dispositivo Bluetooth diverso, disattiva il Bluetooth su tali dispositivi. Gli Airpod in particolare daranno sempre la priorità agli iPhone per l'accoppiamento automatico, quindi dovrai disattivare il Bluetooth del tuo iPhone quando accoppi i tuoi Airpod con Audikast Plus.*

## Specifiche Tecniche

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Versione Bluetooth                          | Bluetooth 5.3                     |
| Profili Bluetooth                           | A2DP, AVRCP                       |
| Codec Supportati                            | aptx-adaptive, aptX-LL, aptX, SBC |
| Formati Audio supportati in modalità Ottica | PCM / LPCM                        |
| Raggio di Connessione                       | Fino a 100ft / 30M                |
| Dimensioni del prodotto                     | 6.5cm*5.5cm*1.5cm                 |
| Voltaggio                                   | 5V/500mA~2A                       |
| Peso del prodotto                           | 33g                               |

## FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che le persone hanno durante l'installazione.

### **Posso ascoltare l'audio contemporaneamente dagli altoparlanti della TV e dalle cuffie wireless?**

Questa funzione dipende esclusivamente dal fatto che la tua TV supporti o meno la possibilità di trasmettere l'audio a 2 sorgenti contemporaneamente. Puoi provare alcuni metodi diversi per verificare se la tua TV è in grado di farlo o meno: fai riferimento a [avantree.com/audikast/sound](http://avantree.com/audikast/sound) per maggiori dettagli.

### **Perché il suono arriva in ritardo?**

Sia il trasmettitore (Audikast Plus) che il ricevitore (cioè le tue Cuffie Bluetooth) devono supportare il codec aptX Low Latency per eliminare la latenza audio. Puoi controllare le specifiche del tuo dispositivo per assicurarti che supporti questo codec audio. Tieni presente che la maggior parte degli auricolari true wireless attualmente non supporta i codec audio aptX a bassa latenza.

### **Perché non sento il suono nelle cuffie?**

#### **Come collego il mio Audikast Plus alla mia smartTV Samsung / LG?**

.....

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo delle domande frequenti, puoi visitare [avantree.com/support/audikast](http://avantree.com/support/audikast) oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.

## Contattaci



**Ticket Supporto** [avantree.com/submit-a-ticket](https://avantree.com/submit-a-ticket)

---



**Email Supporto** **Email** [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

---



### Support par Téléphone

|    |                   |               |         |
|----|-------------------|---------------|---------|
| US | +1 800 232 2078   | 9am-6pm PST   | Mon-Fri |
| CA | +1 800 232 2078   | 9am-6pm PST   | Mon-Fri |
| UK | +44 208 068 2023  | 9am-6pm GMT   | Mon-Sat |
| DE | +49 322 2109 7297 | 11am-9pm CET  | Mon-Sat |
| FR | +33 17 634 0312   | 11am-9pm CET  | Mon-Sat |
| IT | +39 069 4803 330  | 9am-6pm CET   | Mon-Sat |
| ES | +34 93 1786 261   | 9am-6pm CET   | Mon-Sat |
| AU | +61 2 8310 9897   | 11am-7pm AEST | Mon-Fri |

---



**FAQ** [avantree.com/support/audikast](https://avantree.com/support/audikast)

---



**Videoguida** [avantree.com/audikast/video](https://avantree.com/audikast/video)

Manufacturer:  
Avantronics Limited  
Luohu District, Shenzhen 518000 China  
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:  
Avantree Corporation  
San Jose, California 95119 USA  
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:  
Avantree Limited  
Watford, WD180 0HQ UK  
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:  
Gizmex GmbH,  
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany  
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No: BTTC-418-P-BLK  
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest  
provisions.  
Z-PKQG-418-C-V1