

Audikast Plus

User Manual




Model No.: BTTC-418-P-BLK


目次

箱の内容	88
製品概要	89
各部名称	89
ボタンの操作	90
LEDインジケーター	90
設定	91
テレビに接続する	91
ヘッドホンを接続する	94
テレビを設定する	96
アドバンスド機能	97
2台目のヘッドホンを追加する	97
ヘッドホンを再接続する	99
製品仕様	100
よくあるご質問 (FAQ)	101
お問い合わせ	102


箱の内容

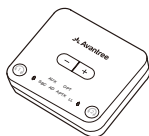


Audikast Plus
-Bluetooth送信機

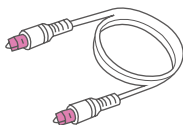


光デジタルオーディオケーブル

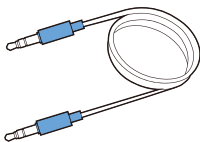


3.5mm AUXオーディオケーブル

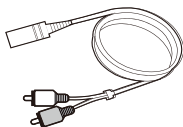

AUX to RCA 変換
アダプター





USB C電源ケーブル






粘着パッド

製品概要

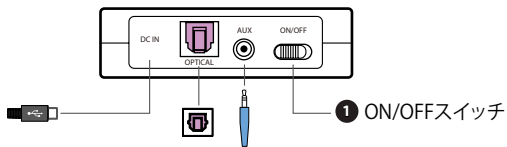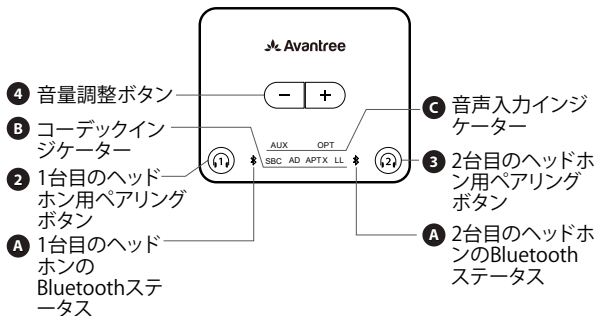各部名称



ボタンの操作

No.	ボタン	操作方法
1	ON/OFF 	スイッチを「ON」にすると、電源がオンになります
		スイッチを「OFF」にすると、電源がオフになります
2		5秒間長押しすると、1台目/2台目のヘッドホンがペアリングモードになります
3		接続時に10秒間長押しすると、1台目/2台目のヘッドホンがロックされます
4		1回押しと、音量が調整されます
		両方のボタンを7秒間長押しすると、ペアリング履歴が消去されます(工場出荷時設定にリセット)

LEDインジケータ

No.	インジケータ	ステータス
A	赤・青の点滅	ペアリング中
	青色点灯	接続済み
B	「AD」「LL」「APT-X」「SBC」のいずれかが白色点灯	aptX AD、aptX LL、aptX、SBCオーディオコーデックでの音声ストリーミング
C	白色点滅	無効な音声信号
	白色点灯	有効な音声信号

設定

テレビに接続する

Audikast Plus は、付属の電源ケーブルで電源に接続する必要があります。

壁掛けテレビの場合は、粘着パッドを使用して送信機をテレビの横の壁に貼り付けることができます。

送信機を次のいずれかに差し込みます。

1. テレビの USB 電源ポート（テレビと連動して ON/OFF するようにするのがおすすめです。）

2. 近くのコンセント - 5V/500mA-2A 規格の USB アダプター

(どの携帯電話の充電器も使用可能です。無料アダプターの送付をご希望の場合は、support@avantree.com までご連絡ください。)

Audikast Plus を電源に接続したら、次にテレビの音声端子に接続します。このとき、3つの方法から1つを選択できます。


オプション1 光デジタル端子(推奨)

付属の光デジタルオーディオケーブルをテレビの光デジタル端子に差し込み、もう一方の端を送信機の光デジタル端子に差し込みます。




オプション2 3.5mm AUX端子

付属の3.5mm AUXオーディオケーブルをテレビの3.5mm AUX出力端子に差し込み、もう一方の端を送信機の3.5mm AUX端子に差し込みます。

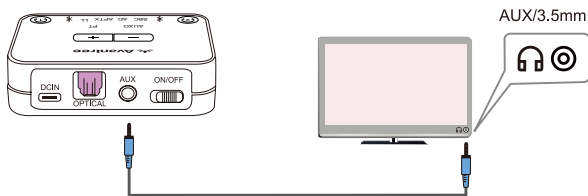

オプション3 RCA端子

付属の RCA アダプターを AUX3.5mm オーディオケーブルに接続します。赤と白の RCA コネクターをテレビの「AUDIO OUT」端子に差し込み、もう一方の端を送信機の 3.5mm AUX 端子に差し込みます。

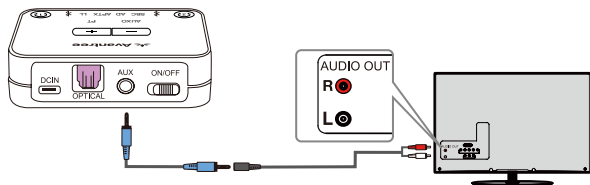

注意: 光デジタル/RCAケーブルが、AUDIO IN / COMPONENT IN端子ではなく、テレビのAUDIO OUT端子に接続されていることを再度確認してください。

ヘッドホンを接続する

Audikast Plusの設定が完了したので、ヘッドホンを送信機に接続します。

ステップ 1

まず、すべての電源をオンにします。

ステップ 2

初めて使用する場合、Audikast Plusは電源を入れると自動的にペアリングモードになります。✳の横にある🔊が赤と青に交互に点滅します。次回以降使用する場合は、まず電源をオンにし、次に🔊を1秒間長押ししてペアリングモードにします。

ステップ 3


Bluetoothヘッドホン/スピーカーをペアリングモードにします。

ステップ 4

Audikast Plusとお使いのデバイスを近づけ、接続するまで5~10秒待ちます。接続すると、✳の横の🔊が青く点灯します。

注意1: デバイスと送信機が接続できない場合の多くは、デバイスが正しくペアリングモードに設定されていないことが原因です。デバイスが正常にペアリングモードになっていることを再度確認してください(LEDインジケータが赤と青の交互に点滅することで表示されます)。詳しくは、お使いのデバイスのオンライン取扱説明書を参照してください。

注意2: 一部のスマートテレビは、その周辺にあるBluetoothデバイスを自動的にスキャンしてペアリングを試みます。テレビからBluetoothヘッドホンやAudikast Plusの接続を促された場合は、お使いのデバイスが送信機と正しくペアリングできるように、要求を「拒否」してください。

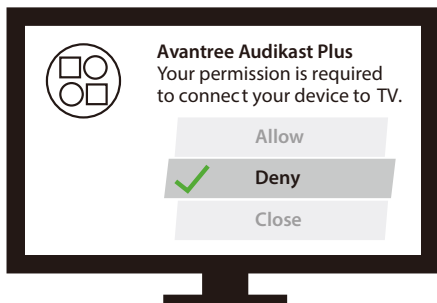

テレビを設定する

(光デジタル接続のみ)

「光デジタル出力」端子でテレビに接続した場合、音声を受信する前にテレビの設定が必要です。

ステップ 1

テレビのリモコンで「設定」ボタンを押し、設定メニュー内の「音声」タブに移動します(テレビのブランドによって、設定名称が異なる場合があります)。



JP

ステップ 2

「音声出力」に進み、「光デジタル出力/デジタル出力」を選択します。多くのテレビでは自動的に行われますので、必要に応じてこの手順をスキップしてください。

ステップ 3

音声出力形式を「PCM/ステレオ」ONまたは「ドルビー」OFFに設定します。

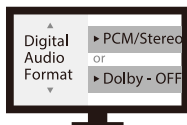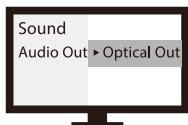

これらの設定が見つからない場合は、以下のテレビのブランドのQRコードをスキャンするか、avantree.com/audikast/tv-audio-settingsでより詳しいガイドをご覧ください。



LG



SONY



SAMSUNG

アドバンスド機能




2台目のヘッドホンを追加する

必要に応じて2つのヘッドホンを接続し、同時に聴くことができます。このプロセスに関する動画ガイドをご覧になりたい場合は、avantree.com/audikast/videoにアクセスしてください。



ステップ 1

「ヘッドホンを接続する」(10ページ)の手順で、1台目のヘッドホンをAudikast Plusにペアリングします。

ステップ 2

1台目のデバイスが正常に接続されたら、の横にあるが赤と青に交互に点滅するまで  を押し続けて、Audikast Plusを再度ペアリングモードにします。

ステップ 3



2台目のヘッドホンペアリングモードにします。2つのデバイスを近づけたまま待ちます。接続されると、送信機の  の近くにある  が青く点灯します。

JP

注意: デュアルヘッドホンサポート機能はほとんどのヘッドホンで動作しますが、すべてのヘッドホンで動作するわけではありません。特に特定のトゥルーワイヤレスイヤホンは、Bluetooth送信機のデュアルヘッドホンモードではうまく動作しません。デュアルリンク中に音が出ない場合は、該当するヘッドホンの電源をオフにし、再度オンにしてみてください。場合によっては、Airpodsとマルチペアリングすると、ミュート機能が作動することがあります。この場合、音が出ないイヤホンを充電ケースに（蓋を開けた状態で）2秒間戻し、再度取り出して正常な状態に戻してください。これで問題が解決する場合があります。

ヘッドホンを再接続する

通常、Audikast PlusとBluetoothヘッドホン/スピーカーのペアリングを毎回行う必要はありません。一度ペアリングに成功すると、両方のデバイスの電源を入れたときに自動的に再接続されます（数秒かかる場合があります）。

5～10秒後にデバイスが自動的に再接続されない場合  は、または  を1回押すと、手動で再接続を開始することができます。それでもうまくいかない場合は、オーディオデバイスでも再接続を開始してみてください（通常、ヘッドホンのメインのBluetooth PLAYボタンを1回押すと完了しま

注意: 別のBluetoothデバイスとペアリングした場合は、そのデバイスのBluetoothをOFFにしてください。特にAirpodsは常にiPhoneを優先して自動ペアリングを行うため、AirpodsとAudikast Plusをペアリングする際には、iPhoneのBluetoothをOFFにする必要があります。

製品仕様

Bluetoothのバージョン	Bluetooth 5.3
Bluetoothのプロファイル	A2DP, AVRCP
対応音声コーデック	aptx-adaptive, aptX-LL, aptX, SBC
OPTモード時の対応音声形式	PCM / LPCM
動作範囲	最大100ft / 30M
製品寸法	6.5cm*5.5cm*1.5cm
入力電圧/充電条件	5V/500mA~2A
重量	33g

よくあるご質問 (FAQ)

セットアップ時によくある質問を以下にご紹介します。

テレビのスピーカーとワイヤレスヘッドホンから同時に音を出せますか？

これは、お使いのテレビが2つのソースに同時に音声を出力する機能に対応しているかどうかによります。お使いのテレビが対応可能かどうか、いくつかの方法を試してみてください。詳しくは、avantree.com/audikast/soundを参照してください。

音声の遅延が発生するのはなぜですか？

音声の遅延をなくすためには、送信側 (Audikast Plusなど) と受信側 (Bluetoothヘッドホンなど) の両方がaptX Low Latencyに対応している必要があります。お使いのデバイスのスペックを確認し、これらのオーディオコーデックのいずれかをサポートしていることを確認してください。現在、ほとんどのトゥルーワイヤレスイヤホンは、aptX Low Latencyオーディオコーデックに対応していませんのでご注意ください。

ヘッドホンから音が出ないのはなぜですか？


Audikast PlusをSamsung/LGのスマートテレビに接続するにはどうすればよいですか？

.....

このような質問への回答やFAQの全一覧については、avantree.com/support/audikastをご覧ください。当社に直接お問い合わせいただくと、さらに詳しい情報を得ることが可能です。

お問い合わせ

 サポートチケット avantree.com/submit-a-ticket

 サポートメール support@avantree.com

Support par Téléphone

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri

 FAQ avantree.com/support/audikast

 動画ガイド avantree.com/audikast/video

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Service in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No: BTTC-418-P-BLK
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest
provisions.
Z-PKQG-418-C-V1