

Video-Anleitung

Möchten Sie lieber ein Video-Tutorial ansehen? Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie avantree.com/381/video für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

DE



VIDEO ANLEITUNG

Buchen Sie einen Termin



Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem unserer Support-Mitarbeiter zu vereinbaren. Besuchen Sie dazu avantree.com/book-a-call und wählen Sie eine für Sie passende Zeit aus.


Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	22
Produkteinführung (Ohrhörer)	23
Produktüberblick	23
Tastenfunktionen	24
LED-Anzeigen	24
Produkteinführung (Transmitter & Ladestation)	25
Produktüberblick	25
Tastenfunktionen	26
LED-Anzeigen	26
Einrichtung	27
Verbinden mit Ihrem TV-Gerät	27
Option 1 - Optischer Anschluss (empfohlen)	27
Option 2 - AUX-Anschluss 3,5 mm	28
Option 3 - RCA-Anschluss	28
Anschließen der Ohrhörer an den Transmitter	29
Einrichten Ihres Fernsehers (NUR FÜR OPTISCHE ANSCHLÜSSE)	30
Erweiterte Funktionen	31
Wiedergabe über einen AV-Receiver	31
Hinzufügen von zwei oder mehr HT381-Kopfhörern	31
Aufladen der Ohrhörer	32
Technische Daten	33
FAQ – Häufig gestellte Fragen	35
Kontaktieren Sie uns	36

Lieferumfang


DE

A




Kabelloser Sender
und Ladestation

B

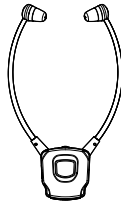


kabellose Ohrhörer

C

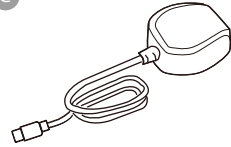


USB Netzadapt

D

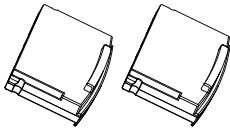


Polymer-Lithium-
Akku x 2

E

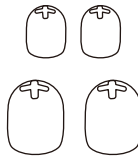


Ohrhörer-Tipps (M / S)

F

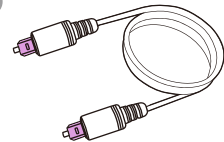


Optisches
Audiokabel

G

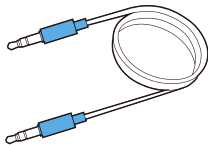


AUX-Kabel 3,5mm

H

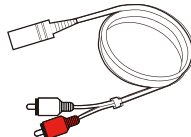

AUX-RCA-Adapter
3,5mm


I







6,35 mm auf 3,5
mm Adapter

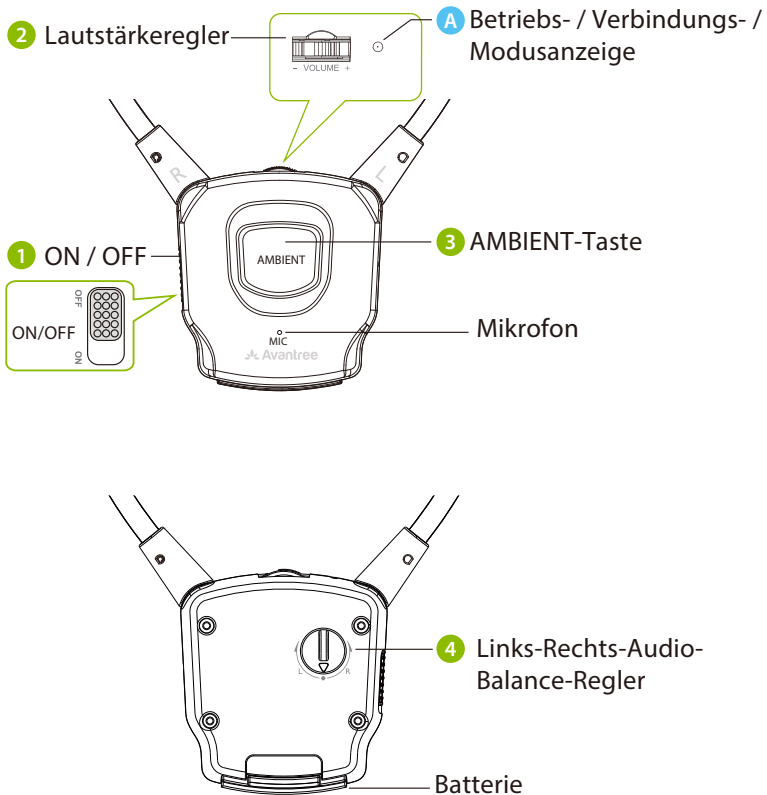Produkteinführung (Ohrhörer)

Produktüberblick



Tastenfunktionen

Nr.	Tasten	Funktionen
1		Den Schalter auf die Position "ON / OFF" stellen, um den Ohrhörer ein-/auszuschalten
2		Drehen auf "+ / -" zum Erhöhen / Verringern der Lautstärke
3		Einmal klicken, um den AMBIENT-Modus zu aktivieren und den Raumklang zu verstärken
		5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Ohrhörer in den Kopplungsmodus zu versetzen
4		Auf "L / R" stellen, um den Ton je nach Bedarf auf der linken oder rechten Seite zu verstärken

LED-Anzeigen

Nr.	Indikatoren & Sprachansagen	Status
A	Grünes Blinken im Sekundentakt	Eingeschaltet
	LED ist aus	Ausgeschaltet
	Grünes Blinken 2x pro Sekunde	Im Kopplungsmodus
	Grünes Leuchten	Verbunden
	Grünes Blinken im 5- Sekundentakt	Getrennt
	Rotes Leuchten	AMBIENT-Modus eingeschaltet


Produkteinführung (Transmitter & Ladestation)

Produktübersicht

Spare battery charging slot

Charging cradle


1 Modus-taste

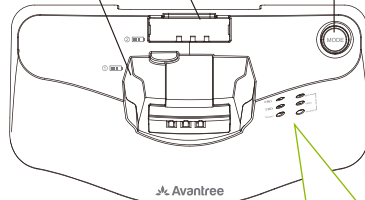


A Ladeanzeige für Ersatzakkus

B Ladeanzeige für Ohrhörer

C Strom- / Anschlussanzeige

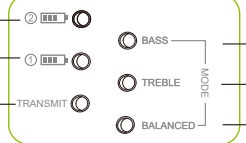

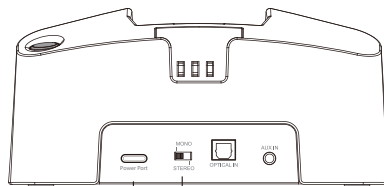

D Bass / Treble /
Balanced-
Modusanzeige



Power port

2 Stereo / Mono Schalter

Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktionen
1		Einmal klicken, um zwischen den Modi BASS / TREBLE / BALANCED zu wechseln
2		Umschalten zwischen "Stereo/Mono"

LED-Anzeigen

Nr.	Anzeigen	Status
A	Rotes Leuchten	Aufladen des Ersatzakkus
	Grünes Leuchten	Vollständig aufgeladener Ersatzakku
B	Rotes Leuchten	Ohrhörer laden
	Grünes Leuchten	Ohrhörer voll geladen
C	Schnelles grünes Blinken	Eingeschaltet
	Grünes Leuchten	Ohrhörer und Transmitter verbunden
	Ausgeschaltet	Ohrhörer laden
D	Oranges Leuchten	Bass / Treble / Balanced EQ-Modus


Einrichtung

Verbinden mit Ihrem TV-Gerät

Die Transmitter-Dockingstation muss mit dem mitgelieferten Netzkabel und Ladegerät an eine Stromquelle angeschlossen werden, damit sie funktioniert. Sobald die Transmitter-Dockingstation mit einer Stromquelle verbunden ist, können Sie sie an Ihr Fernsehgerät anschließen. Dafür können Sie eine von 3 verschiedenen Möglichkeiten wählen:

Option 1 : Optischer Anschluss (empfohlen)


Stecken Sie das mitgelieferte optische Audiokabel in den optischen OUT- oder "OPT OUT"-Anschluss des Fernsehgeräts und dann das andere Ende in den optischen Anschluss des Transmitters im Bereich "EINGANG VOM FERNSEHER".

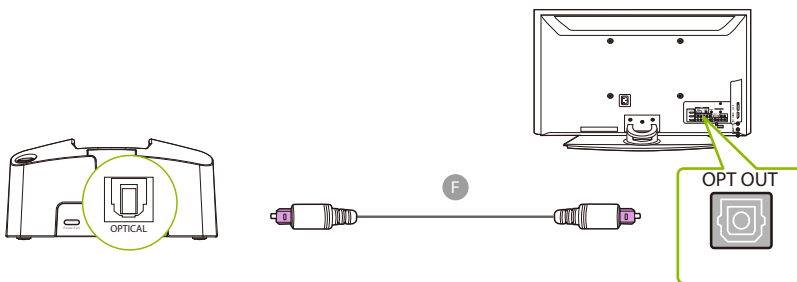


HINWEIS: Die meisten Fernsehgeräte unterstützen die Audioausgabe über jeweils nur einen digitalen Ausgang. Wenn also der HDMI ARC-Anschluss Ihres Fernsehgeräts verwendet wird, ist der optische Anschluss möglicherweise deaktiviert. Sie können entweder das HDMI ARC-Gerät abtrennen oder versuchen, den Sender über RCA / AUX anzuschließen.

Option 2 : AUX-Anschluss 3,5 mm

Stecken Sie das mitgelieferte AUX-Audiokabel 3,5 mm in den AUX-Ausgang 3,5 mm des Fernsehers und dann das andere Ende in den AUX-Anschluss 3,5 mm des Transmitters im Bereich "EINGANG VON TV".

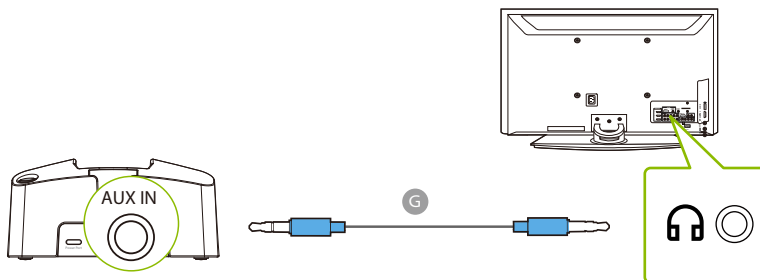**Option 3 : RCA-Anschluss**


Schließen Sie den mitgelieferten RCA-Adapter an das AUX-Audiokabel 3,5mm an. Stecken Sie die roten und weißen RCA-Anschlüsse in die "AUDIO OUT"-Anschlüsse des Fernsehers und dann das andere Ende in den AUX-Anschluss 3,5mm des Transmitters im Bereich "INPUT FROM TV".

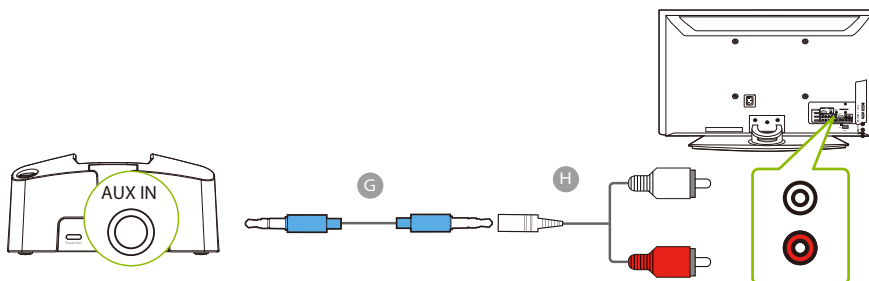

Anschließen der Ohrhörer an den Transmitter


Nachdem der Transmitter nun eingerichtet ist, können Sie die HT381 Ohrhörer mit dem Transmitter verbinden.

SCHRITT 1

Nehmen Sie die HT381-Kopfhörer aus dem Transmitterdock. Schalten Sie die Ohrstöpsel ein, indem Sie  in die Position "ON" schieben. Die Led-Anzeige blinkt im Sekundentakt grün.

SCHRITT 2

Warten Sie ein paar Sekunden; die HT381-Ohrhörer werden automatisch mit dem Transmitter verbunden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten sowohl die LED-Anzeige an den Ohrhörern als auch die LED-Anzeige am Transmitter dauerhaft grün.

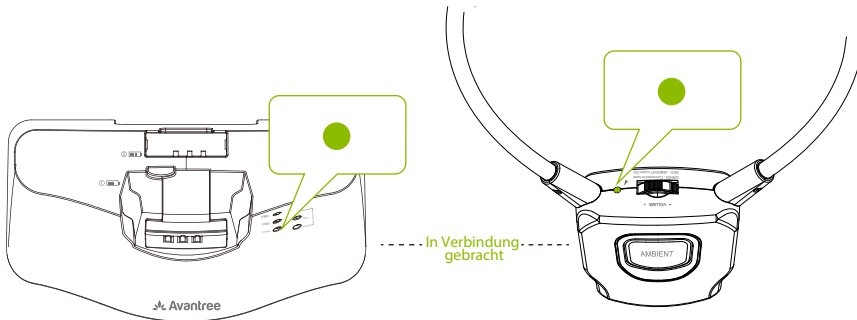

Einrichten Ihres Fernsehers (NUR FÜR OPTISCHE ANSCHLÜSSE)

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über den optischen Ausgang oder den "OPT OUT"-Anschluss angeschlossen haben, müssen Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts konfigurieren, um Audio zu empfangen.

SCHRITT 1



Drücken Sie auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers die Taste EINSTELLUNGEN und navigieren Sie im Einstellungsmenü zur Registerkarte AUDIO. (Bitte beachten Sie, dass die Namen der Einstellungen je nach Fernsehmarke variieren können).

SCHRITT 2

Gehen Sie zu AUDIO OUTPUT und wählen Sie "OPTICAL OUT / DIGITAL OUT". Bei vielen Fernsehgeräten geschieht dies automatisch; überspringen Sie diesen Schritt bei Bedarf.

SCHRITT 3

Stellen Sie das Format AUDIO OUTPUT auf "PCM / STEREO" ON oder "DOLBY" OFF.



Wenn Sie Probleme haben, diese Einstellungen zu finden, scannen Sie den QR-Code Ihrer Fernsehmarke unten oder besuchen Sie avantree.com/381/tv-audio-settings für eine ausführlichere Anleitung.



LG



SONY



SAMSUNG

NETFLIX /
AMAZON PRIME

HINWEIS 1: Smart TVs setzen ihre Einstellungen nach Systemaktualisierungen automatisch zurück. Wenn Sie keinen Ton erhalten, stellen Sie sicher, dass Ihr Audio-Ausgangs-/Eingangsformat auf "PCM" und NICHT auf "AUTO" oder "Dolby" eingestellt ist.

HINWEIS 2: Wenn Sie Netflix oder Amazon Prime verwenden, müssen Sie den Film/die Sendung möglicherweise erst starten, bevor Sie die Audioeinstellungen auf "PCM" ändern.

Erweiterte Funktionen

Wiedergabe über einen AV-Receiver


Das HT381 wird mit einem 6,35-mm-auf-3,5-mm-Audioadapter und einem AUX-3,5-mm-Audiokabel geliefert, die Sie mit Ihrem AV-Receiver verwenden können.

SCHRITT 1

Schließen Sie ein 3,5-mm-AUX-Audiokabel an den 3,5-mm-AUX-Anschluss des Transmitters im Bereich "INPUT FROM TV" an.

SCHRITT 2

Bringen Sie den 6,35-mm-auf-3,5-mm-Audioadapter an und schließen Sie ihn an den "Phone"-Anschluss an der Vorderseite Ihres AV-Receiver an - und schon kann es losgehen.

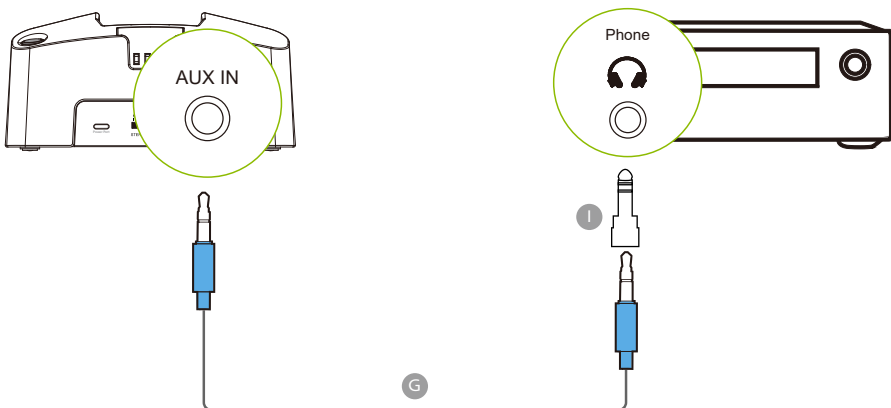

Hinzufügen von zwei oder mehr HT381-Kopfhörern

Der HT381 Transmitter kann bis zu 100 Paar Ohrhörer anschließen. Gehen Sie wie folgt vor, um zwei oder mehr HT381-Ohrhörer mit dem Transmitter zu verbinden:

DE

SCHRITT 1

Schließen Sie die Ohrhörer an den Sender an, indem Sie die Schritte im Abschnitt „Anschließen der Ohrhörer an den Sender“ (Seite 29) befolgen.

SCHRITT 2

Schalten Sie das zweite Paar HT381-Ohrhörer ein und halten Sie dann die „AMBIENT“-Taste an den Ohrhörern 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell grün zu blinken beginnt.

SCHRITT 3

Halten Sie die „MODE“-Taste am Sender 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell grün zu blinken beginnt.


SCHRITT 4


Halten Sie das zweite Paar HT381-Ohrhörer und den Sender nahe beieinander und warten Sie, bis sie gekoppelt sind. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten sowohl die Ohrhöreanzeige als auch die Senderanzeige durchgehend grün, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Aufladen der Ohrhörer


Wenn der Akku der Ohrhörer schwach ist, hören Sie dreimal pro Minute einen Piepton und die LED blinkt zweimal pro Sekunde grün. Bitte laden Sie die Ohrhörer auf, wenn dies geschieht. Es gibt dafür 2 Möglichkeiten:


Option 1 : Aufladen über den Transmitter

Setzen Sie die Ohrhörer wieder in den Transmitter ein, während der Transmitter an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die  Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald sie vollständig geladen ist, leuchtet sie grün.

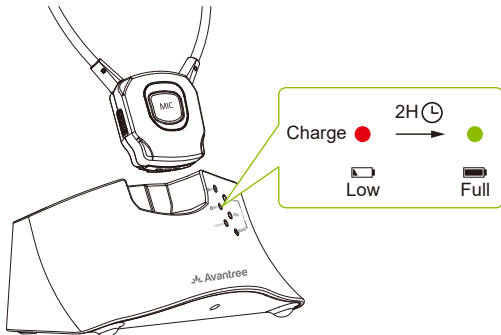

Option 2 : Swapping in the spare battery.

Das HT381-Set wird mit einem zusätzlichen Akku geliefert. Tauschen Sie einfach den Zusatzakku aus und setzen Sie den leeren Akku zum Aufladen in die Ladestation ein. Die  Anzeige auf der Vorderseite der Ladestation leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird, und grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

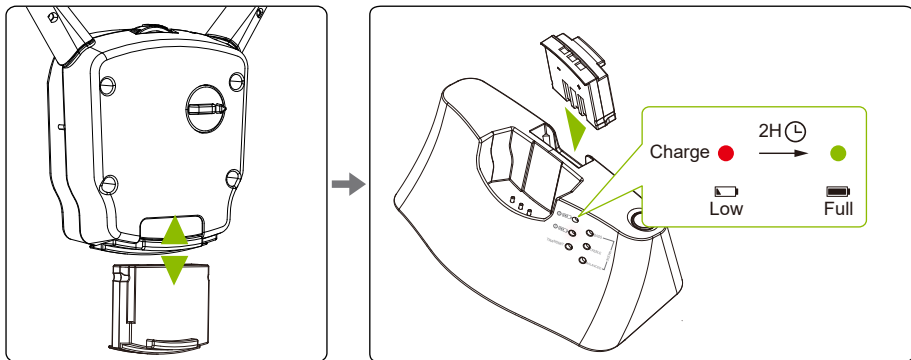

Technische Daten

Transmitter

Trägerfrequenz	2.4GHz
Reichweite	Bis zu 100ft / 30m
Betriebsspannung	5V
Unterstützte Audioformate im optischen Modus	PCM / LPCM
Stromanschluss	Type C
Nennleistung	DC5V/500mA~2.0A
Gewicht	157g

DE

Ohrhörer

Trägerfrequenz	2.4GHz
Reichweite	Bis zu 30ft / 10m
Betriebsspannung	3.7V Lithium Polymer Batterie
Maximale Lautstärke	106dB
Spielzeit	Bis zu 8 Stunden
Ladezeit	~2 Std.
Gewicht	72g

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie einige der am häufigsten gestellten Fragen zur Einrichtung.

DE

Kann ich Audio über die Lautsprecher meines Fernsehers und kabellose Kopfhörer gleichzeitig abspielen?

Das hängt ganz davon ab, ob Ihr Fernsehgerät die Möglichkeit bietet, Audio an 2 Quellen gleichzeitig auszugeben. Sie können verschiedene Methoden ausprobieren, um zu testen, ob Ihr Fernseher dazu in der Lage ist oder nicht - weitere Informationen finden Sie unter avantree.com/381/sound.

Meine Kopfhörer empfangen keinen Ton, wenn sie mit dem Transmitter verbunden sind - was kann ich tun?

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Ohrhörer erfolgreich mit dem Transmitter verbunden sind.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten sowohl die TRANSMIT  LED-Anzeige an den Ohrhörern als auch die LED-Anzeige am Transmitter dauerhaft grün.

Wenn Sie immer noch keinen Ton empfangen, überprüfen Sie, ob das richtige Audiosignal an den Transmitter gesendet wird.

Wenn Sie einen RCA-/AUX-Anschluss verwenden, stellen Sie die Audioausgangseinstellungen Ihres Fernsehers auf "Kopfhörer" oder "Externe Lautsprecher" ein. Wenn Sie einen OPT-Anschluss verwenden, schalten Sie "PCM /STEREO" EIN oder "DOLBY" AUS.

Bei RCA-/AUX-Anschlüssen können Sie den Ausgang des Fernsehers auch direkt mit einem Kopfhörer verbinden und den Ton testen. Wenn kein Ton zu hören ist, bedeutet das wahrscheinlich, dass der Anschluss Ihres Fernsehers defekt ist. Weitere Informationen finden Sie unter avantree.com/381/no-sound.

Wie kann ich die Lautstärke der HT381-Ohrhörer einstellen? Warum bekomme ich keinen Ton, wenn ich Netflix / Amazon Prime schaue?

.....

Antworten auf Fragen wie diese und eine vollständige Liste der häufig gestellten Fragen finden Sie unter avantree.com/support/381. Alternativ können Sie sich auch direkt an uns wenden, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

Kontaktieren Sie uns



Support-Tickets

avantree.com/submit-a-ticket



Support-E-Mail

support@avantree.com



USA / CA

+1800 232 2078 (9am-6pm PST, Mon-Fri)

UK

+44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)

DE

+49 32221097297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)

FR

+ 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)

IT

+39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

ES

+ 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

AU

+ 61 2 8310 9897 (11am-7pm, AEST, Mon-Fri)



FAQ

avantree.com/support/381



Videoanleitung

avantree.com/381/video

US Importer:

Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078
support@avantree.com

Manufacturer :

Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022
support@avantronics.com

Battery Manufacture:

DONGGUAN HUAYU BATTERY CO.,Ltd
No.555, Meijing Mid Road, Dalang Town,
Dongguan City, Guangdong Province,China
+86 13902694406 xiongxuehua@huayudy.com

UK Importer:

Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023
support-uk@avantree.com

EC

REP

Importer and Responsible Person:

Avantree Europe Z O.O.
Ul. zÓlNierzy I Dywizji Wojska
Polskiego 78A/2 84-230
Rumia Pomorskie, Poland
+48 22 307 25 37
support-eu@avantree.com